### **MITSUBISHI**

三菱 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

### 取扱説明書





- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取り ください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載の製造番号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。













安全上のご注意 6

各部のはたらき 12

テレビを見る 38

テレビを 使いこなす 66

デジタル放送を 録る/ 90 予約する/見る

テレビをお好み の設定にする 102

お知らせ 154

**困ったとき 162** 

# もくじ

安全上のご注意	<b>安全のために必ずお守りください</b> ———— ご使用上のお願い —  ● 留意点 —  ● 本機の設置についてのお願い —————  ● 転倒防止についてのお願い ————————————————————————————————————	— 10 — 10 — 1
各部のはたらき	本体前面/側面 本体後面 リモコン	_ 14
テレビを見るための <b>準備</b>	すけでで見るまでの準備の流れ       (本備1)       付属品を確認する         準備2       リモコンの準備をする         ● 乾電池を入れる       ● 吊りひもをつけるとき	_ 19
	<ul> <li>準備3 B-CASカードを入れる</li> <li>準備4 アンテナをつなぐ</li> <li>● VHF/UHFアンテナ</li> <li>● BS・110度CSアンテナ</li> <li>● レコーダーを通して接続するとき</li> <li>● CATV(ケーブルテレビ)アンテナ</li> </ul>	- <b>2</b> 1 21 23 24
	<ul> <li>準備5 他の機器とつなぐ</li> <li>● ビデオとの接続</li> <li>● DVDプレーヤーとの接続</li> <li>● HDMI機器との接続</li> <li>● デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続</li> </ul>	- <b>25</b> 2! 2!
	● アナログRGB対応のパソコンとの接続 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	- 29 - 30 - <b>32</b>

ベージ
— 83
<b>— 124</b>
<b>— 124</b>
— 127
<b>— 131</b>
<del>-</del> 141

ご注意

ページ

### テレビを **見る**



デジタル放送を見る(地上・BS・110度CSデジタル)	38
地上アナログ放送やケーブルテレビを見る —	40
データ放送を見る	<b>- 41</b>
<b>リモコンで画面の向きを変える</b> (オートターン) [LCD-22ML10、LCD-26ML10、LCD-32ML10] ———	_ // 2
手動で画面の向きを変える	
他の機器の映像を見る(入力切換)	
音声を切り換える	<b>- 44</b>
安定した音量で聞く(おすすめ音量)	- 45
自動的に電源を切る(オフタイマー)	- 45
画面サイズを選ぶ	- 46
チャンネル番号やECOメーターなどを表示する——	- 48
ECOモニターで省エネ効果を確認する———	- 50
SDカードの写真や動画を見る	- 52
番組表を見る	- 56
番組の詳しい情報(番組内容)を見る	- 58
「ネットワーク」で動画を楽しむ――――	- 60
●「ネットワーク」を利用するために必要な接続と設定 —	<b>- 60</b>
● 利用するサービスを選び、専用画面を表示する ―――	<b>- 60</b>
● 文字入力のしかた	<b>- 64</b>

### テレビを **使いこなす**



メニューからの操作	
メニュー機能の使いかた ――――	- 66
ヘッドホンの音量を調節する ――――――	<b>- 68</b>
「サラウンド」で聞く————	<b>- 69</b>
字幕を出す	<b>- 69</b>
番組表を表示中に今すぐできること (日付変更/文字サイズ切換/表示形式切換/番組情報取得) —	<b>- 70</b>
SDカードのスライド時間を変更する————	<b>- 72</b>
地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする ――	<b>- 73</b>
ECO画質設定にする ————————————————————————————————————	
裏番組表を見る	− <b>7</b> 5
見たい番組を探す	
(番組検索/ジャンル・キーワード・出演者)	
トピックスを見る ――――――	
画面だけを消す(消画)	
オンタイマーで自動的に電源を入れる ―――――	<b>- 80</b>
チャンネル内の映像を切り換える(映像切換)	
使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)	<b>- 83</b>
操作音などの報知音量の設定をする —————	<b>- 83</b>
メール(内部/放送)を読む	<b>- 84</b>
放送局からのお知らせ(ボード)を読む	<b>- 85</b>
B-CASカード情報と困ったときの問い合わせ先を確認する—	
デジタル放送の受信状況を確認する(アンテナ受信レベル) -	
リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)] -	

### デジタル放送を 録る/予約する/見る

(録画にはリアリンク対応の レコーダーとの接続が必要です)

デジタル放送を一発録画で録る ―――	<b>— 90</b>
● リアリンク対応のレコーダーで録る	
[リアリンク (REALINK)]	— 90
予約について	91
● 視聴予約とリンク録画予約について ―――――	<del></del> 91
● リンク録画予約の前に――――――	— 91
番組表や番組検索から予約する ―――	<u> </u>
時刻を指定して予約する(時刻指定予約) —	<b>—</b> 95
予約を確認する/取り消す	98
リアリンク対応機器の録画リストを表示する	
[リアリンク(REALINK)] ——————	<b>— 100</b>
操作パネルでリアリンク対応機器を操作する	
[リアリンク(REALINK)]	<b>— 101</b>

ページ

### テレビを お好みの設定にする

画質設定をする	<b>- 102</b>
「画質設定」画面の表示のしかた	
<ul><li>●映像モードを切り換える</li></ul>	
<ul><li>● 画質調整をする</li></ul>	
<ul><li>● さらに細かく画質調整をする(プロ調整)</li></ul>	
<ul><li>● 画質設定を初期化する</li></ul>	
● ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応) ——	
● ECOモードで見る(明るさセンサー/視聴者設定)	
画面設定をする	<b>- 108</b>
「画面設定」画面の表示のしかた	
● 画面の調整や画面サイズの設定をする ————	<u> </u>
● パソコンの画面を調整する	<u> </u>
● PC設定を初期化する ————————————————————————————————————	111
音声設定をする	<b>— 112</b>
「音声設定」画面の表示のしかた	
● 音声モードを切り換える <i></i>	
<ul><li>● 音質調整をする</li></ul>	
● 音質設定を初期化する	
● ヘッドホンの音質調整や出力設定をする	
(ヘッドホン設定)	<u> </u>
● ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応) ――	<u> </u>
<ul><li>おすすめ音量にする</li></ul>	<u> </u>
●声ハッキリの設定をする	<u> </u>
● 読み上げの設定をする	117

次ページへつづく

ご注意 上の

ページ

はたらきの

準見テレビを のの

見っている。

使いこなす

設定にする お好がる ないである

お知らせ

困ったとき

テレビ	を	
お好みの	の設定	にする

機能設定をする	. 118
「機能設定」画面の表示のしかた ―――――	_ 118
●節約設定をする ————————————————————————————————————	_ 119
● 暗証番号を登録して視聴制限を設定する	<b>- 120</b>
● 有害サイト閲覧制限の設定をする —————	<b>- 12</b> 3
● 本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック) ――	<b>- 12</b> 4
<ul><li>● リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック) -</li></ul>	<b>- 12</b> 4
● リアリンクの設定をする ——————	<b>- 125</b>
● デジタル音声出力の設定をする――――	<b>- 12</b> 6
●外部入力のスキップ設定をする —————	<b>- 12</b> 6
● オートターンの設定をする	
[LCD-22ML10、LCD-26ML10、LCD-32ML10] -	
● 高速起動にする ● 使う人設定をする	<u> </u>
● 使う人設定をする	<u> </u>
初期設定をする	130
「初期設定」画面の表示のしかた ————————————————————————————————————	
● らくらく設定で再設定する — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
● 放送波無効設定をする	
<ul><li>・放送収無効設定をする ———</li><li>● 地上アナログ放送のチャンネル設定をする ————</li></ul>	
<ul><li>地上デジタル放送のチャンネル設定をする ———</li></ul>	
<ul><li>リモコンにデジタル放送のチャンネルを追加する —</li></ul>	
● チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する ———	
● 地デジ難視聴対策放送を選局対象にする	_ 140
● リモコンコードを切り換える	_ 14 <sup>2</sup>
● チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換える -	— 142
● アンテナ設定をする ● 居住地域と郵便番号を設定する	_ 144
● LAN端子を使用するときの設定(通信設定) ————	<b>- 14</b> 5
● Gガイドの設定をする <i></i>	<b>- 149</b>
● 放送時刻の変更に対応する(予約変更自動追従) ——	<b>- 150</b>
● 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える ―	
● ダウンロード設定をする —————	<b>– 15</b> 1
設定を初期化する	152
● 一部の設定を初期化する	
<ul><li>すべての情報を初期化する</li></ul>	_ 153
	100

お知らせ

B-CASカードについて ———	154
デジタル放送について———	154
地上デジタル放送のチャンネル一覧表 -	156
地上アナログ放送の地域コード一覧表 -	157
スタンドの取り外しかた ————	160
仕様 ————	161

困ったとき

保証とアフターサービス	
<b>故障かな?と思ったら ――――</b>	<b></b> 163
メッセージ表示一覧	169
お手入れのしかた ————	170
アイコン一覧	171
用語の説明	171
著作権等について	173
索引	178
テレビの上手な使いかた <i></i>	裏表紙

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに牛じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、 軽傷または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワー室 では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを コンセントから抜く



高圧注意 (本体後面に表示)



電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

#### 電源プラグをすぐ抜く!! 万一異常が発生したときは、

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。






煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。

本機を落としたり、キャビネットを破損し たときは使わない

火災・感電の



場合は、すぐに電源を切り、





電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

水をかけない 水の入った物、花瓶などを 機器の上に置かないこと

本機の中に水などが入ると、 火災・感電の原因になります。



万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 異物を入れない 特にお子様にご注意ください

通風孔から金属類や 燃えやすいものなど が入ると、火災・感 電の原因になります。





万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の 上や傾いた所など。





落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。

#### テレビ台の車(キャスター)を固定する

台が動くと 本機が倒れ、 けがの原因に なります。






本機にのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

壁掛け工事は専門業者に依頼する





に依頼

汚す原因になることがあります。

●壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。

乾電池や小さな付属品は幼児の手の届く ところに置かない

飲み込むと窒息死する 原因になります。

万一飲み込んだ場合は 医師に相談してください。



接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

#### 電源コードを傷つけない





熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 コードが破損して火災・感電の原因になります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない







高い部分があり、さわると感電の

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

#### 感電の原因になります。

#### 風呂場では使わない 機器を水滴のかかる場所に 置かないこと







水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

#### 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。


#### 雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない





火災・感電の原因になります。

#### 電源は、交流100Vを使う





交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

### 安全のために必ずお守りください(つづき)

# ҈∖注意

### 設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。

押入れ、本箱などに入れない





湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる





据付の際は壁から離す





壁掛けや設置位置に よっては、通風孔からの

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

#### 接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの 原因になります。






電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない





パネルが割れて、けがの原因になります。

#### 電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると

傷がつき、感電・火災の原因になります。

お手入れのときは、電源プラグを抜く





感電の原因になります。

#### 電源プラグは根元まで差し込む





長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





差し込みが不完全な場合、 火災・感電の原因になります。

# 注意

本機の上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や

近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

### ワックスのかかった床に直接置かない





床上のワックス、 洗剤、溶剤により、

床材と本体底面のすべり止め用ゴムの密着性が 上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

#### 車の中で使用しない





熱・振動により壊れて、火災・感電の原因になります。

持ち運びは2人以上で行う 本機の落下や思わぬけがの原因になります。

車(キャスター)付きのテレビ台ごと 移動させるときは、テレビ台のキャスター 2人以上で 固定手段を外して本機を支えながらテレビ台を押す。 本機を支えながらテレビ台を押さないと、本機が落下してけが の原因になることがあります。

### 回転中や、オートターン使用中は、

本機に近づかない

特にお子様にご注意ください オートターンは、LCD-22ML10、 LCD-26ML10、LCD-32ML10

の機能です。

回転させたときに、 壁との間にはさまれると、 けがの原因になります。

#### 日本国内専用です

外国では放送方式、 電源電圧が

異なるので 使えません。 🔑






This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

#### 乾電池取扱いの注意

- プラス⊕とマイナス●の向きを正しく入れる。
- マイナス ●側から 入れる。





●分解したり、ショートさせたり、火の中に 投入したりしない。

- 充電しない。
- 種類の違う電池や、 新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。





電池の破裂、液漏れにより、

火災・けがや周囲を汚す原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

#### アンテナ工事には、技術と経験が必要です

販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に 設置してください。

アンテナが倒れると 感電の原因になります。





BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取り付けてください。

#### 内部掃除は、販売店に依頼する

1年に一度 くらいを目安に してください。 内部にほこりが





たまったまま使うと、火災や故障の原因になります。

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

内部掃除費用については販売店にご相談ください。

# ご使用上のお願い

#### ■電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互いに妨害を受けることがあります。このときは機器を影響のないところまで本機から離してください。

#### ■搬送について

- 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の梱包 箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- 本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破損 したり、輝点や黒点が増加することがあります。

#### ■壁に取付ける場合

危険ですからお客様ご自身で取り付けずに、販売店にご相談ください。

#### ■画面の残像について

時刻表示や静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノーマル」で長時間ご使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

#### ■動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

#### ■液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。
- ●液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭きとってください。

液晶パネルを素手で触らないでください。

- 液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
  - そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- ●液晶パネルを傷つけないでください。硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたりしないでください。
- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全情報の初期化」P.153》により個人情報を消去されることをおすすめします。

### ● 留意点

ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■受信異常により、本機の操作ができなくなった場合は本機画面右側面の主電源ボタンで主電源をいった ん切ったあと、しばらくして再度主電源を入れ直してください。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ]カスタマーセンター P.154 へご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
  - ●本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域 (VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz) に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

●本機の主電源は頻繁に切らないことをおすすめします本機には、側面に主電源ボタンがあります。 ■P.12 長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。 本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。

●天候不良によっては、画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合があります。


●本機に付属しているB-CASカード以外のものを 挿入しないでください

B-CASカード挿入口に、正規のB-CASカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

### ● 本機の設置についてのお願い

#### 号 お願い!

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 本機の下へ物をはさまないでください。

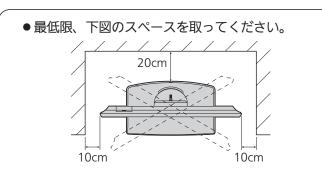

● 不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、本機の 外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。




#### 転倒防止についてのお願い

### ⚠注意

衝撃などで本機が転倒すると、けがの原因になることがあります。ご家庭での安全確保のために、置く場所が 決まったら次の処置をお願いします。次の処置内容は、振動や衝撃での製品の転倒、落下によるけがなどの危 害を軽減するためのものです。すべての地震等に対してその効果を保証するものではありません。

#### 壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように本機を壁や柱などの安定した場所に本機の重さに耐 えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。

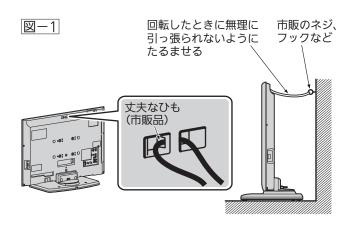


□ お願い! ひも、ネジなどの取り付けは確実に行ってください。

#### テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と液晶テレビのスタンド(2ヵ所) を市販の木ネジで取り付けてください。スタンドのネジ穴部分の 厚みは次のとおりです。

形名	厚み
LCD-19LB10	8.2mm
LCD-22ML10	8.3mm
LCD-26ML10,LCD-32ML10	6.0mm

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部 とお使いの台の強固な部分を、固定してください。

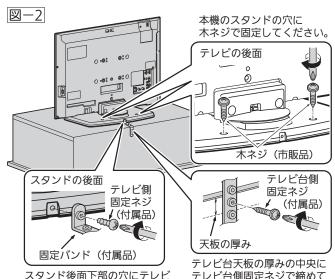

側固定ネジで締めてください。

テレビ台側固定ネジで締めて ください。


**渇 お願い!** 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への 固定用部品をはずしてから行ってください。

## 本体前面/側面

#### ⟨LCD-19LB10、LCD-22ML10⟩



#### <LCD-26ML10、LCD-32ML10>

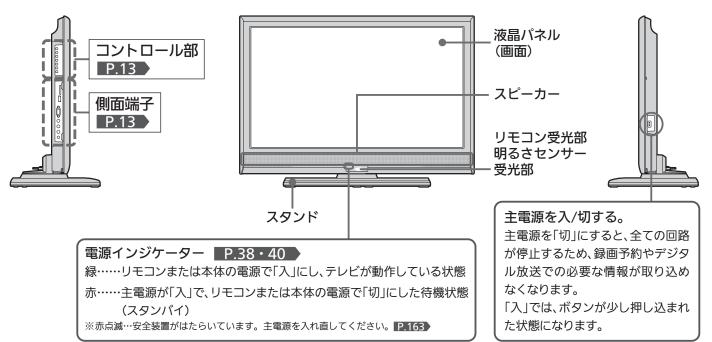



#### お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力0Wになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- ◆本機は待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したと

き以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。


- ●受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、しばらく主電源を「切」にしてみてください。
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

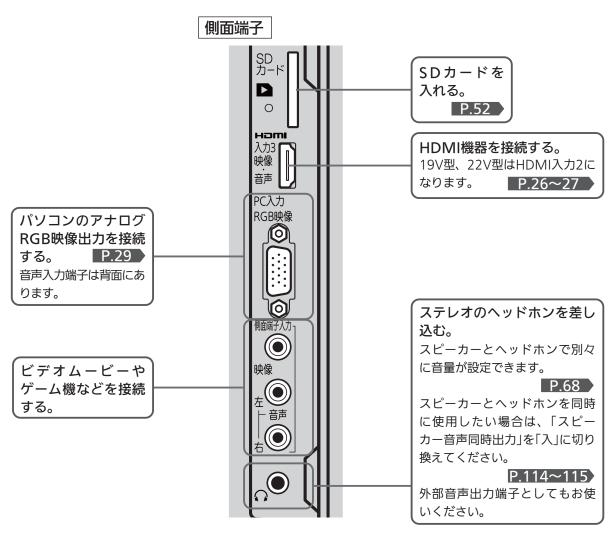

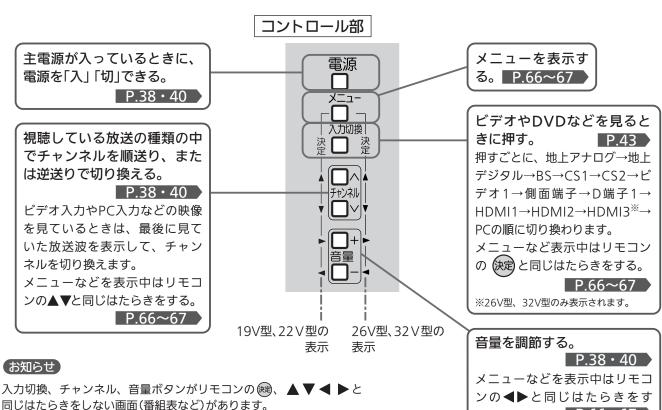

P.66~67

# 本体後面

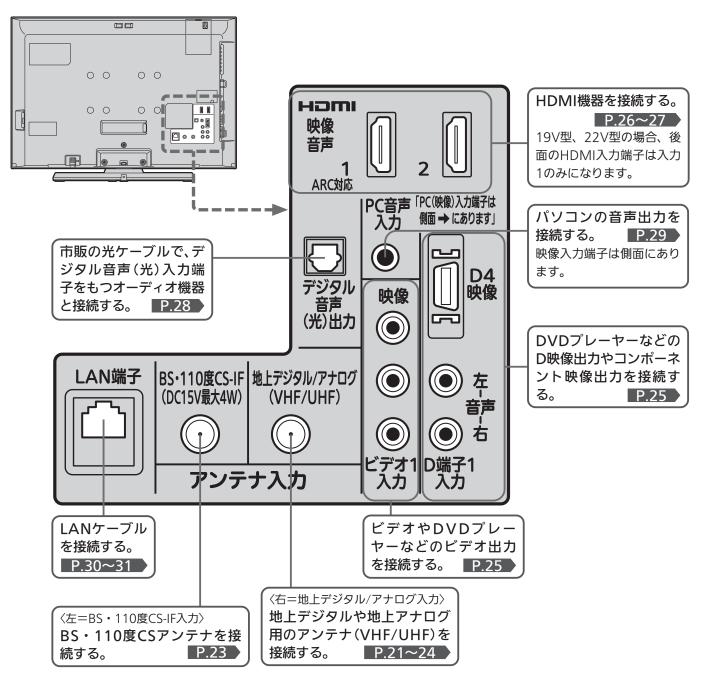


#### **過 お願い!**

- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子で色分けがしてあるものは、 それぞれ色が合うようにつないでください。 映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- ●プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音、 映像ノイズなどの原因になります。
- ●接続線は、後面のクランパで固定してください。 P.29
- ●プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って 抜き取ってください。
- ●機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに 近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- ●機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機 器の説明書もあわせてご覧ください。
- ●録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作 権上、権利者に無断で使用できません。

●LCD-22ML10、LCD-26ML10、LCD-32ML10をご使用の場 合、本体後面のリード線を本体側、スタンド側共にしっかり差 込んだ後は、引っ張ったり抜いたりしないでください。





### <LCD-19LB10、LCD-22ML10>

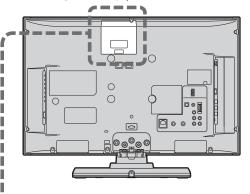

#### カバーの開けかた

矢印の方向に引くと、カバーがはずれます。

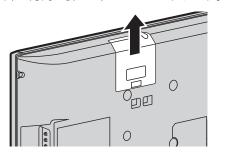


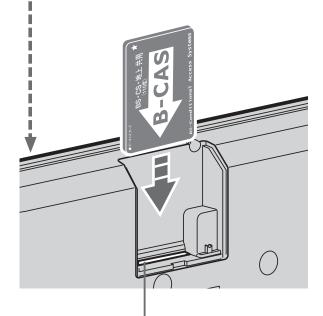

#### 付属のB-CASカードを入れる。

- P.20
- B-CASカードを抜き差しするときは、必ず本体の主電源を「切」にしてください。
- カードを入れる前に、この説明書の裏表紙にカード番号を記入してください。
- ●付属のカード以外のものを入れないでください。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。


### ⟨LCD-26ML10、LCD-32ML10⟩

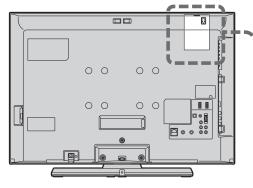


#### カバーの開けかた

@ 0

矢印の方向に引くと、カバーが開きます。

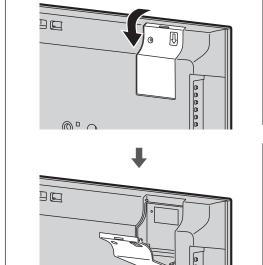

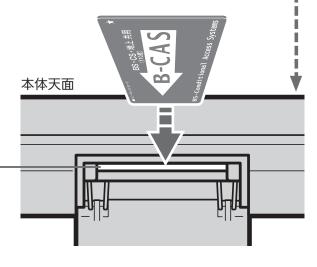

### リモコン

#### ふだんよく使うボタン

#### この製品はリモコンコードを 変更できます。

当社製テレビがもう1台近くにあるときなど に切り換えると便利です。

くわしくは P.141 をご覧ください。

押すごとに、ビデオ1→側面端子→D端 子1→HDMI1→HDMI2→HDMI3<sup>※</sup>→ PC→放送の順に切り換わる。 P.43 使用しない入力をスキップする(飛ばす)ことがで きます。

※26V型、32V型のみ表示されます。

#### 数字ボタン

チャンネルを直接選んだり、数字を 入力する。 P.38 • 40

視聴している放送の種類の中でチャン ネルを順送り、または逆送りで切り換 P.38 · 40 える。

ビデオ入力やPC入力などの映像を見ているときは、 最後に見ていた放送波を表示して、チャンネルを 切り換えます。

視聴しないチャンネルをスキップすることができ ます。 P.135 · 140







〈LCD-19LB10のリモコン≠ー〉



FI9-····ECOモニターで省エネ効果を確認する。

P.50~51

→ 中央 → …本体の向きを変えたり、中央に 戻す。 P.42 サラウンド・・・・サラウンドの設定をする。

P.69

映像モード・・・・お好みの映像モードを選ぶ。

P.103

センサー…明るさセンサーの設定をする。

P.107

#### **掲 お願い! リモコンの取扱い -**


落としたり衝撃を与えない。 水をかけたり、ぬれたもの の上に置かない。

ベンジン、シンナーなど 揮発性の液体でふかない。








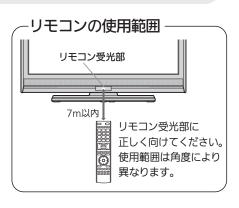

### ● さらに便利に使いこなすボタン

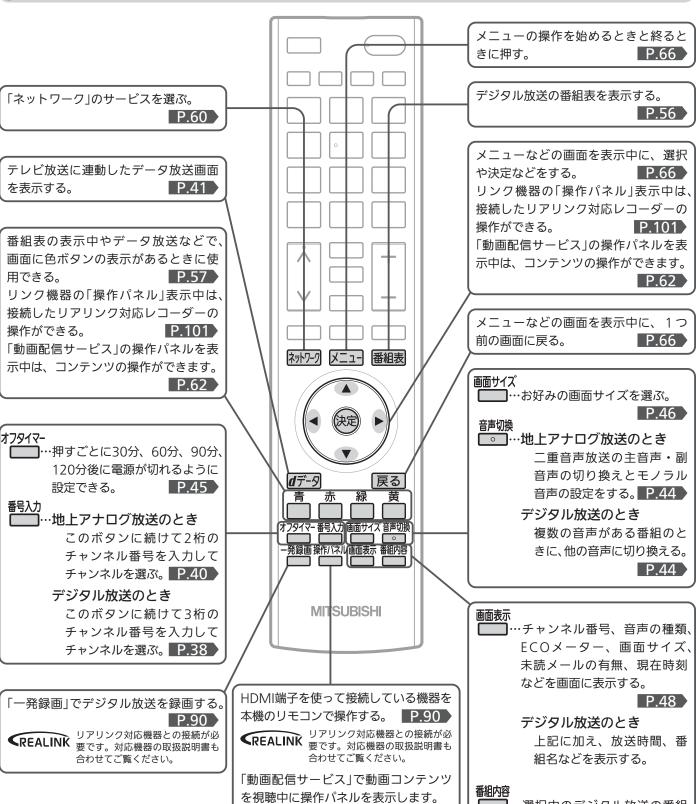

P.62

P.55

SDカードで動画を再生中に操作パネル


を表示します。

\end{bmatrix}⋯選択中のデジタル放送の番組

P.58

内容を表示する。

# テレビを見るまでの準備の流れ

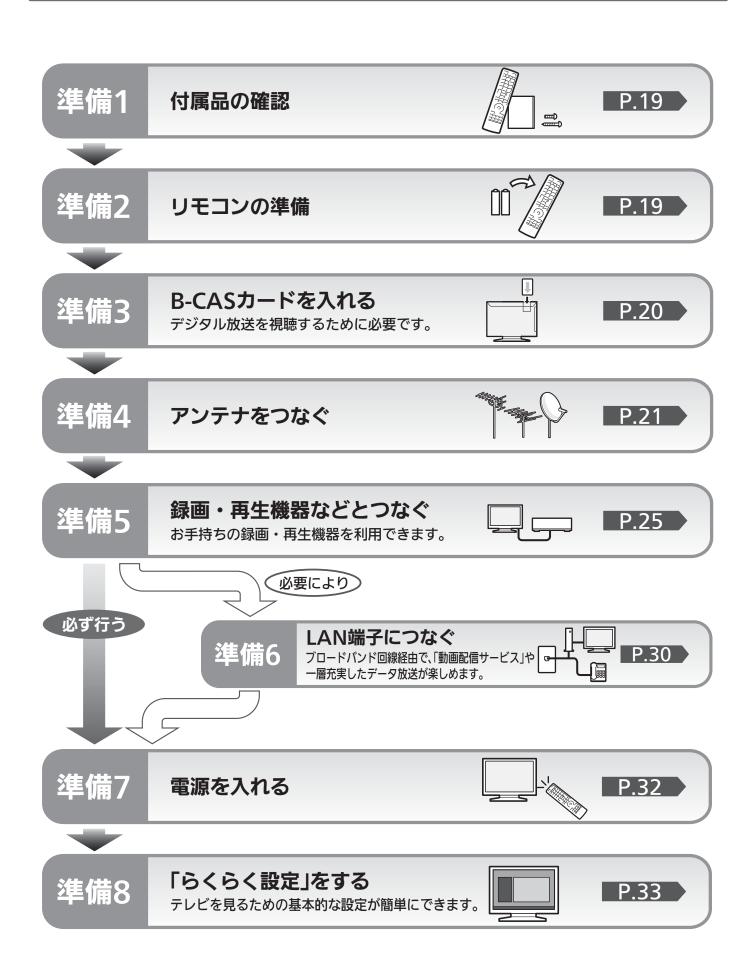

# 準備1 付属品を確認する

#### テレビを見るために


リモコン…1台

单4形乾電池…2個






B-CASカード…1枚



※スタンド…1台



※スタンド取付ネジ…2個

製品に同梱されているスタンド取付け説明書 「お客さまへ」に貼り付けられています。





※最初に本体と付属品のスタンドをスタンド取付ネジで確実 に取り付けてください。

本体とスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になります。また、テレビ台や 床などが傷つくことがあります。

取付方法は、製品に同梱されているスタンド取付け説明書「お客さまへ」をご覧ください。

#### 安全のために

テレビ台への固定用部品

固定バンド…1本



テレビ側固定ネジ…1個

 $\frac{1}{2}$ 

テレビ台側固定ネジ …1個


## 準備2 リモコンの準備をする

#### 乾電池を入れる


単4形乾電池 R03(UM-4)を2個使用

裏ブタをはずす

#### 骨●をよく確かめて ●側から正しく入れる



#### ⋠裏ブタをつける



電池および電池の入った リモコンは、直射日光の 当たるところや熱器具、 直火のそばなど温度が上 がるところに置かない。

### ⚠注意

乾電池は●側から入れる

#### ● 乾電池の寿命は約1年です。(ご使用の状態によって寿命が変わります。)


●リモコンが動作しなくなったり、操作できる距離が短くなったときは、 2個とも新しい乾電池と交換してください。

### 吊りひもをつけるとき


太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。



### ▶ ひもを引っ掛ける



#### 裏ブタをつける



### ⚠注意

吊りひもを持って振り 回さない

人に当たると、けがの原因に なります。

# 準備3 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。**B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です。** 番組の著作権保護のため、**B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません。** 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。 B-CASカードの詳しい説明は、**P.154** をご覧ください。

#### B-CASカードの入れかた

※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。


1 電源コードをコンセントに差していないこと を確認する

B-CASカードの抜き差しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。

カバーを開ける

B-CASカード挿入口は、本体後面のカバーの中にあります。

〈19V型、22V型〉




〈26V型、32V型〉




**3** B-CASカードを入れる

B-CASカードの絵柄表示面を確認して挿入口方向に合わせ、ゆっくりと突き当たるまで押し込んでください。(カードは一部分が見えた状態となります。)

〈19V型、22V型〉



〈26V型、32V型〉

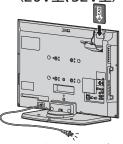


本体後面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向に挿入します。

4. カバーを閉じる

〈19V型、22V型〉




〈26V型、32V型〉

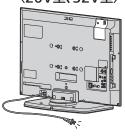

#### **電 お願い!**

- ●本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。 故障や破損の原因になります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

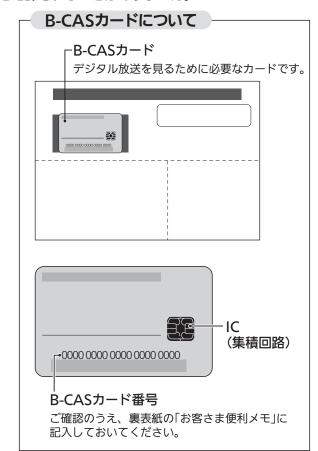

#### ■ B-CASカード取扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆分解・加工をしないでください。
- ●使用中はB-CASカードを抜き差ししないでく ださい。視聴できなくなる場合があります。

#### ■ B-CASカードを抜くとき

- ●万一B-CASカードを抜く必要があるときは、 本機の主電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- ●B-CASカードにはIC(集積回路)が組込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

# 準備4 アンテナをつなぐ


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 21ページから24ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。

#### NHF/UHFアンテナ 地上デジタル放送、地上アナログ放送を見るとき

- 地上アナログ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、VHF/UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも一部の地上デジタル放送を受信できる場合があります。 くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- 現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

#### VHF/UHF混合またはケーブルテレビのとき

ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する場合も、 CATVアンテナ線を下図と同様につないでください。 くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

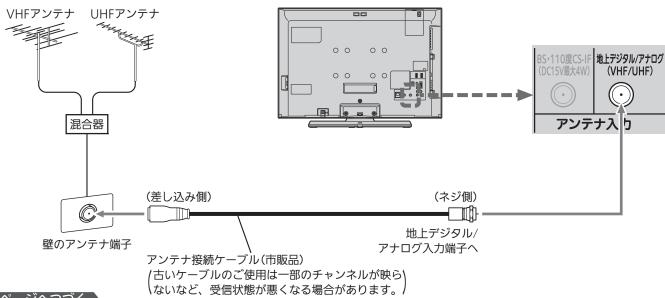

#### <u>次ペー</u>ジへつづく

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」 P.37 をご覧ください。

#### 映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき

本機のようなプログレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回 路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化 して、デジタル回路からアンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、 よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

#### **電 お願い!**

- アンテナ線の接続には、市販のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブ ルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。 妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすすめ します。
- 平行フィーダー線やF形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデ ジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくな りますのでなるべく使用しないでください。
- アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

#### アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の


事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。

#### アンテナの定期的な点検・交換を


アンテナは屋外にあるため傷 みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相 談ください。



#### VHFとUHFがそれぞれ別になっているとき

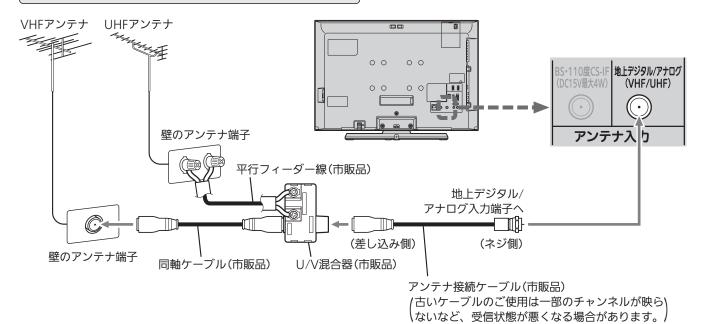

#### 平行フィーダー線用のとき

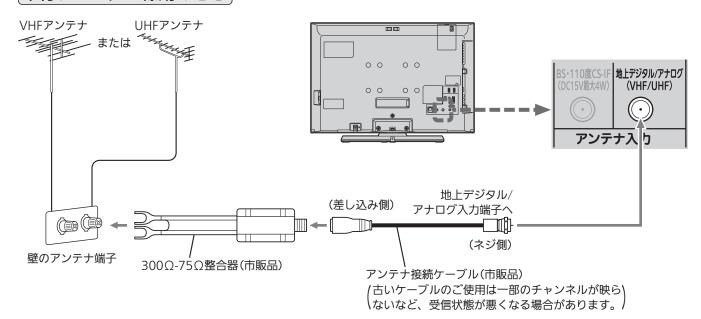

#### **過 お願い!**

- ●平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。


地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.37 をご覧ください。

#### ● BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき

アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。


- BS・110度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
  - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- **BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。** BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、本機の主電源を切ってください。

お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「テレビ連動」に設定 P.143 すると、保護回路がはたらき、自動的に「供給しない」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。

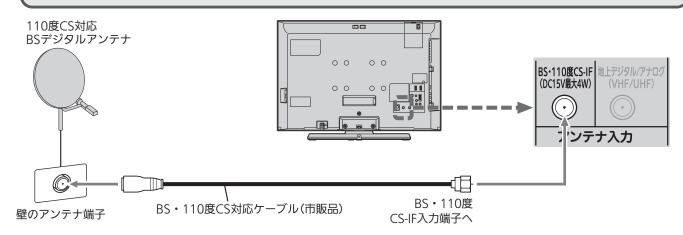


#### VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき

#### (マンションの共同受信など)

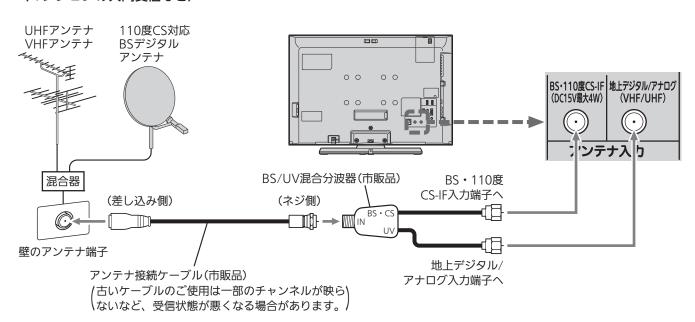


#### ● レコーダーを通して接続するとき

(例:レコーダーが地上デジタルチューナー内蔵で、 アンテナ入力がVHF/UHF混合のとき

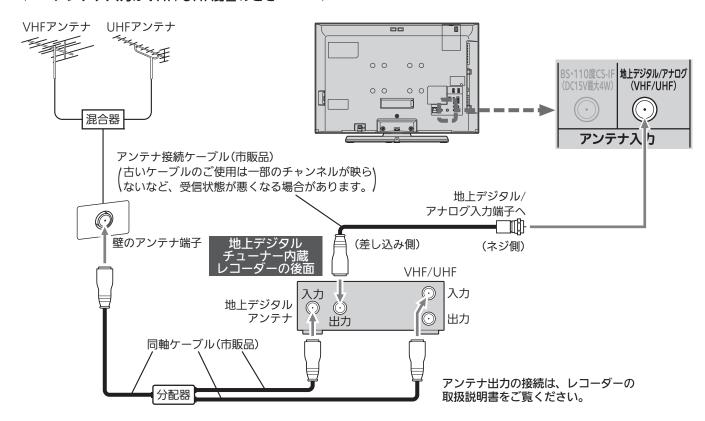

### OCATV(ケーブルテレビ)アンテナ

(例:ホームターミナルとレコーダーを接続するとき)

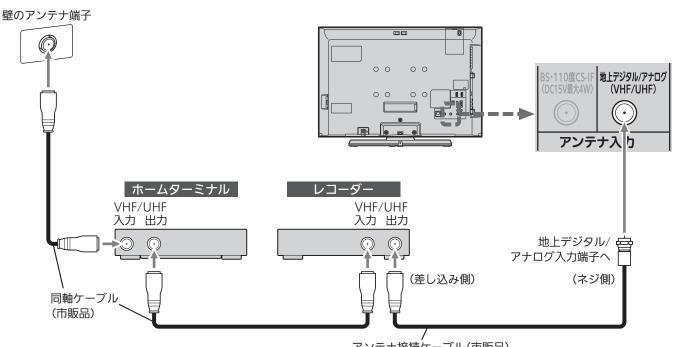


代表的な接続方法を記しています。 くわしくはCATV会社へお問合わせください。 アンテナ接続ケーブル(市販品) (古いケーブルのご使用は一部のチャンネルが映ら) ないなど、受信状態が悪くなる場合があります。)

タと同じ系統の左と右の両方とも接続します。

# 準備5 他の機器とつなぐ


#### ビデオとの接続

#### 例:「ビデオ1入力」に接続する

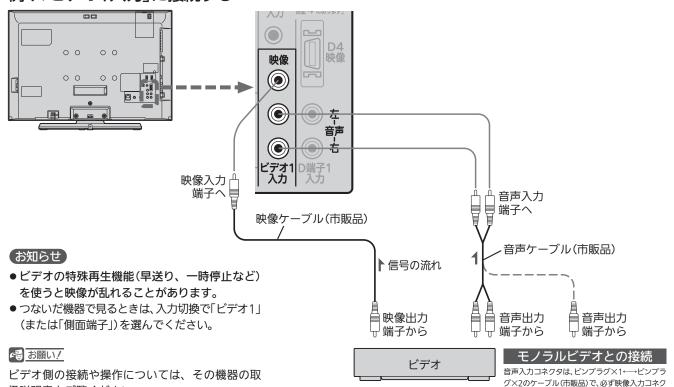

### DVDプレーヤーとの接続

扱説明書をご覧ください。

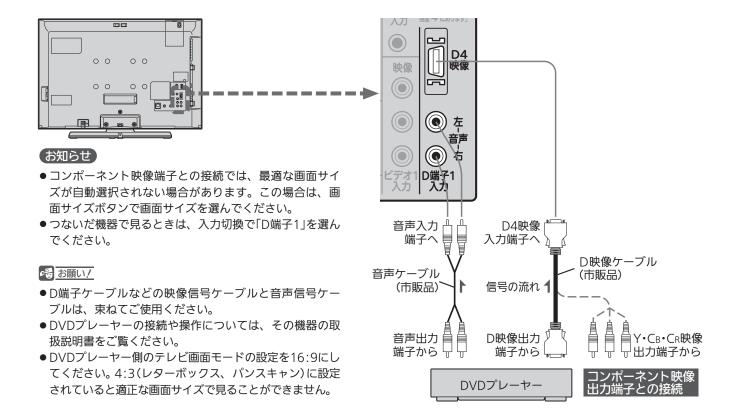

#### HDMI機器との接続


映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

リアリンク対応レコーダーでリンク録画 P.90~93·95~96 他リアリンク機能をお使いになるには、この接続を行ってください。

リアリンク機能については、下記の解説をご覧ください。

リアリンク対応レコーダーには、 **REALINI** ロゴマークが付いています。

#### 例:リアリンク対応レコーダーを「HDMI1入力」に接続する

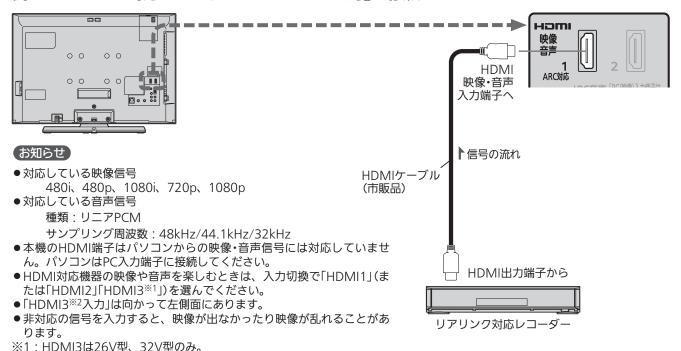

#### **電** お願い!

- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。

#### リアリンク(REALINK)について

※2:19V型、22V型はHDMI2入力。

HDMIケーブルで接続された機器間では、HDMIの制御信号規格 (CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、相互で操作を行う(リンクする)ことができます。特に当社製機器相互で操作を行うことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。

リアリンク対応のレコーダーをHDMI接続して、「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」の「リンク制御」 P.125 を「入」に設定していると、本機のリモコンで次のような操作ができます。(仕様は予告なく変更することがあります。)

- ●メインメニューに「リンク機器操作」を表示し、その接続機器を操作できます。(操作できる内容は、接続した機器によって異なります。) ■P.88■
- ●操作パネルボタンを押すと「操作パネル」を表示し、その接続機器を操作できます。 P.101
- 一発録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を接続したレコーダーで開始できます。 ▶P.90 ▶
- ◆本機の番組表などを使って、リアリンク対応レコーダーに録画 予約ができます。 P.90~93·95~96 >

#### お知らせ

- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- ◆HDMI1~3<sup>※</sup>入力共にリアリンク対応機器を接続した ときは、番号の小さい方から優先されます。※HDMI3は26V型、32V型のみ。


#### **岩 お願い!**

- HDMI端子の接続を変更した場合 (HDMI1入力から HDMI2入力に差し替えた場合など)は、本機の電源を入れ直して入力切換で変更後のHDMI入力を選んで、リアリンク機器からの映像が映っていることを確認してください。
- ●一発録画をする場合や本機の番組表を使って直接レコーダーに録画予約(リンク録画)する場合は、レコーダーで番組データを受信してレコーダーの番組表が利用できるようにしておいてください。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.125 を 「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

#### 例: HDMIコントロール対応AVアンプを「HDMI1入力」に接続する

本機のリモコンで、AVアンプの音量調節ができます。 P.89

本機はARC(オーディオリターンチャンネル) P.172 に対応しています。接続後は、接続先に合わせて光音声出力設定が必要です。 P.126

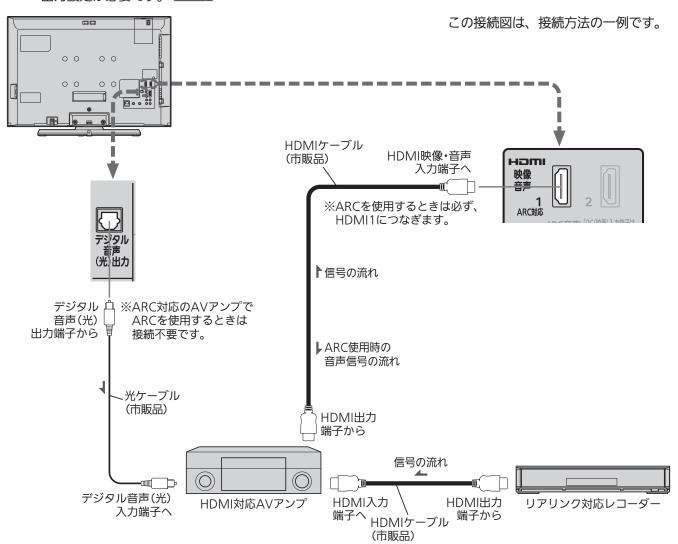


#### **過 お願い!**

- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、レコーダーなど周辺機器はAVアンプと接続してください。周辺機器からのサラウンドやデジタル音声出力でお聞きになれます。
- ●HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、デジタル音声(光)出力もAVアンプと接続してください(ARC対応のAVアンプでARCを使用するときは接続不要です)。 ■P.28 AVアンプに電源が入っているとき、本機の音声が消音される場合がありますのでAVアンプで本機の音声を聞けるようにします。この場合でもリモコンの消音ボタンで消音になります。
- ARCを使用するためには、ARC対応のAVアンプが必要です。 また、AVアンプ側の設定が必要な場合があります。
- ●ARCを使用するときは必ず、HDMI1につないでください。
- ARCを使用するときも、本機とつなぐHDMIケーブルのAVアンプ側はHDMI出力に接続してください。

- AVアンプにリアリンク対応機器をつなぐときは、AVアンプの電源が「切」になっているとリアリンク機能が使えない場合があります。「入」や「スタンバイ」にしてください。
- ●テレビに映像を映すために、AVアンプ側の設定が必要な場合があります。
- AVアンプを含め、接続する外部機器の取扱説明書もあわせてご 覧ください。
- HDMIコントロール対応機器は製品毎に接続方法や動作が異なりますので機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ▶ デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続

デジタル音声(光)入力端子を持つオーディオ機器を接続すると、デジタル音声で聞いたり録音することができます。 マルチチャンネル対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。 接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 P.126

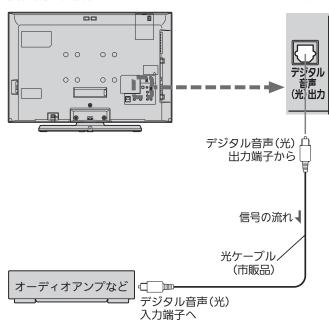


#### お知らせ

- ●接続できるオーディオ機器は、ビットストリームまたは PCMに対応したアンプやMDなどで、デジタル音声(光) 入力端子を持つ機器です。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でCDなど で使われている2chのデジタル信号です。
- ●外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレ ビの音量を「0」にしてください。

#### **電 お願い!**

- ●接続前にテレビとオーディオ機器の電源を必ず切ってく
- ●接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧く ださい。

#### アナログRGB対応のパソコンとの接続

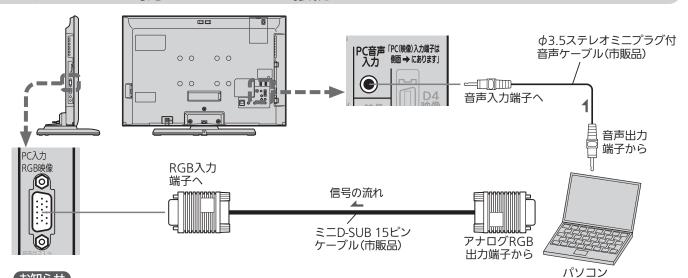

#### お知らせ

- 画像をテレビに映すために、パソコン側の設定が必要な 場合があります。パソコンの取扱説明書もあわせてご覧 ください。
- ●接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタやア ナログRGB出力アダプタなどが必要な場合があります。
- PC入力では、画面サイズボタンは無効です。
- 画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミが ある場合は、「メニュー」→「設定」→「画面設定」の「PC設 定」で調整してください。
- PC入力端子に信号が入力されていない場合は、メニュ ーの「PC設定」に入ることができません。
- ●音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 調整してください。
- ●接続したパソコンを使うときは、入力切換で「PC」を選 んでください。

#### 号 お願い!

- 接続前にテレビとパソコンの電源を必ず切ってください。
- 接続するパソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 接続するパソコンの仕様によっては正常に表示できない 場合があります。

#### アナログRGB対応信号表


解像度	フレーム	水平周波数	垂直周波数	同期	極性
75+ 1/A 1/2	周波数	(kHz)	(Hz)	Н	V
800×600 SVGA	60	37.88	60.32	Р	Р
1024×768 XGA	60	48.36	60.00	N	N
1280×720 16:9	60	44.772	59.855	N	Р
1280×768 15:9	60	47.776	59.870	N	Р
1360×768 16:9	60	47.712	60.015	Р	Р


表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画 面がぼけることがあります。その場合は「PC設定」 P.110 にて画面 が見やすくなるよう調整を行ってください。

#### 他の機器を接続したあとは…

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。

電源コードを束ねているクランパをほどいて、接続線と電源コードを束ねてください。

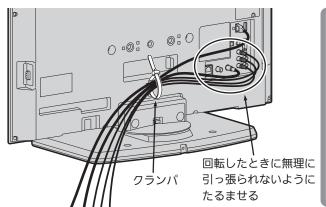

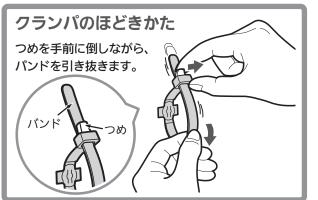

# <sup>準備6</sup> LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双方向通信は、ブロードバンド環境(ADSL、CATV、FTTHなど)をお持ちの場合、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスなどを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。「動画配信サービス」を利用するためにはブロードバンド環境が必要です。

#### 既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
  - 回線業者やプロバイダとの契約
  - ●必要な機器の準備
  - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
  - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが指定する製品をお使いください。
  - ●お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
  - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
  - ●必ず電気通信事業法に基づく認定品ルーター等に接続してください。

#### ● ADSL回線をご利用の場合

- ●ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- ●プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ●ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

#### ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- まず、ブロードバンド環境が必要です。
  - ●プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

#### 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプ のものをご使用ください。
- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話回線のみで通信が行われる場合は、対応できません。

#### ■ 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する場合は、次の手順でご確認ください。


- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲ ▼で「設定」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ▲ ▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- 5 表示されたウィンドウ内のMACアドレスを確認する

#### ADSL回線

接続後は、「通信設定」 P.145~148 を行ってください。

#### ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がある場合

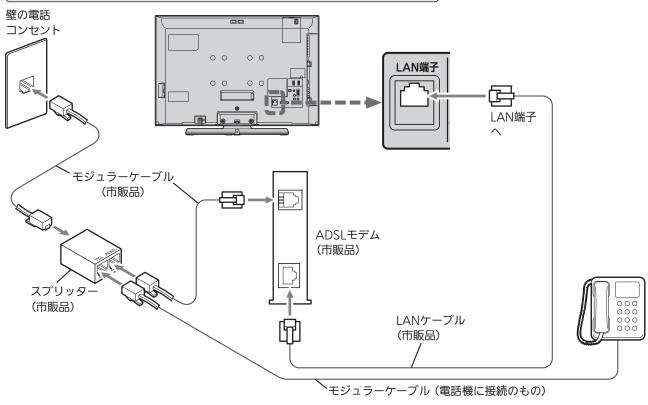


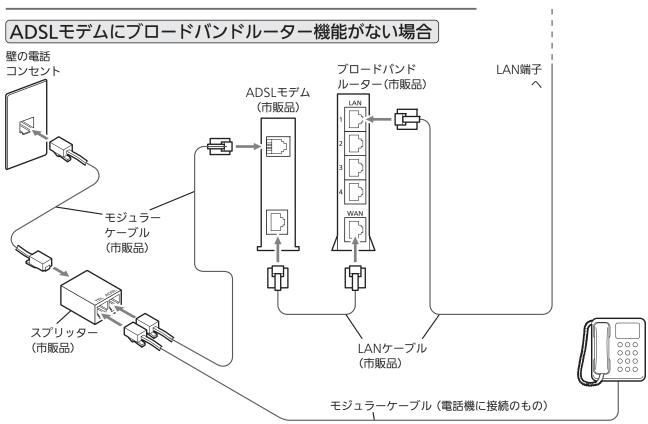


## 準備7 電源を入れる

#### 電源コードをつなぐ

電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。

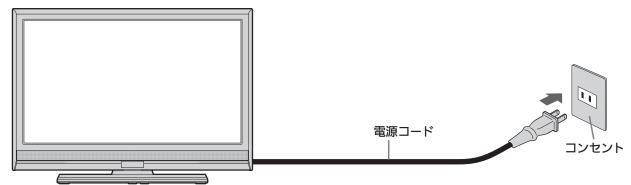


#### リモコンで電源を入れる

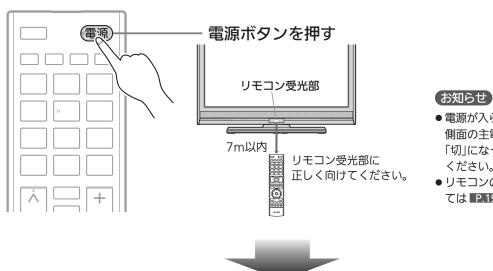

- 電源が入らないときは、本体右 側面の主電源ボタン P.12 が 「切」になっていないか確認して ください。
- リモコンの準備のしかたについ ては P.19 をご覧ください。

お買い上げ後、初めて電源を入れると 下記の画面(らくらく設定)が表示されます。

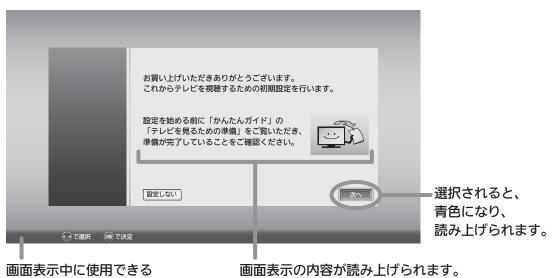


リモコンのボタンです。

読み上げ中は音量ボタンで音量調節したり、 消音ボタンで音声を消したりすることができます。

## 準備8 らくらく設定をする

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

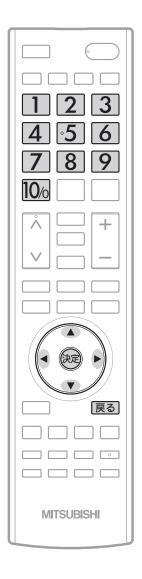

#### お知らせ

らくらく設定中は、画面表示の内容 が読み上げられます。

読み上げ中は音量ボタンで音量調節 したり、消音ボタンで音声を消した りすることができます。


#### 設定開始

画面表示のように、本機後面に貼付けられた「かんた んガイド」、または本誌の「テレビを見るための準備」 をご覧になり準備ができていることを確認し、決定 ボタンを押す





●「らくらく設定」をしない場合は(・○) してください。







#### 決定ボタンを押して、設定を始める





※画面の絵はLCD-26ML10のとき

- アンテナ線の接続のしかたについては P.21~24 をご覧ください。
- B-CASカードの入れかたについては P.20 をご覧ください。

#### お知らせ


「△B-CASカードが挿入されていません」と表示されたときは、このまま主電源 ■P.12■ を切り、B-CASカードを入れてから、もう一度主電源を入れ直してください。 デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、もう一度決定ボタンを押 して手順3へ進んでください。

#### 次ページへつづく

### 準備8 らくらく設定をする(つづき)

#### 衛星視聴の確認

### 「視聴する」または「しない」を選ぶ






「視聴する」を選んだ場合は、手順4へ進みます。 「しない」を選んだ場合は、手順 5 へ進みます。

#### 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



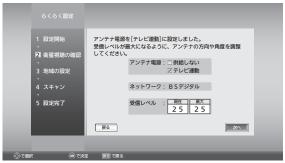


#### お知らせ

受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するため の目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電 力比)の換算値を表します。アンテナ電源の設定については P.143 をご覧ください。

#### 地域の設定

#### 7桁の郵便番号を入力する

- 2 3

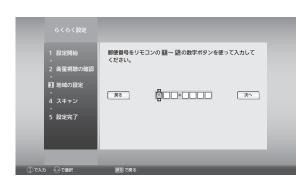

- 間違えたときは(\* \*)で戻り、入力し直してください。
- ( ) でも入力できます。

この場合、7桁目を入力したあとで( ○)を押して「次 へ」を選んでください。

### 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す






# らくらく設定をする

#### スキャン

#### 「視聴する」または「しない」を選ぶ





### 「視聴する」または「しない」を選ぶ






#### 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す





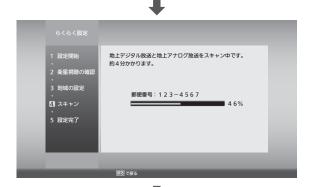



#### お知らせ

「△放送が受信できません」などが表示されたときは、P.21~24 をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。

正しく接続し直したあとは、決定ボタンを押してスキャンし直し てください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.37 をご覧ください。


#### 次ページへつづく

### 準備8 らくらく設定をする(つづき)

#### ECO画質設定

「変更する」を選んでECO画質設定に切り換えると、ご家庭 での視聴に適した消費電力の少ない画質になります。

#### 「設定する」または「しない」を選ぶ





#### お知らせ

この手順でECO画質設定に切り換えなくても、らくらく設定完了 後、「メニュー」→「設定」→「ECO画質設定」で切り換えることがで きます。ECO画質設定については P.74 をご覧ください。

#### 読み上げ設定

メニュー、番組表、番組内容、予約一覧などの画面で表示 内容を自動的に読み上げるように設定できます。



#### 「自動読み上げする」または 「自動読み上げしない」を選ぶ





#### お知らせ

この手順で読み上げ設定に切り換えなくても、らくらく設定完了 後、「メニュー」→「設定」→「音声設定」→「読み上げ設定」→「自動読 み上げ」で切り換えることができます。読み上げ設定について は P.117 をご覧ください。

### 「次へ」を選んで、決定ボタンを押す





#### 設定完了

#### 「完了」が選ばれていることを確認し、 決定ボタンを押す





らくらく設定を完了すると、地上デジタル放送に切り換わ

地上デジタル放送を受信していない場合は、映像が映りま せんが、故障ではありません。

**彦** を押して地上アナログ放送やケーブルテレビに切り換 える P.40 など、これまでご覧になっていた放送に切り 換えてください。

#### ■ テレビの見かたについては

デジタル放送(地上・BS・110度CSデジタル)は P.38 をご覧ください。

地上アナログ放送は P.40 をご覧ください。

#### ■ お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには

- ・地上アナログ放送やケーブルテレビの場合は P.134 「『地上アナログ手動』で設定する」をご覧ください。
- ・地上デジタル放送の場合は P.139 「リモコンにデジ タル放送のチャンネルを追加する」をご覧ください。

# 地上デジタル放送が映らないとき

# 地上アナログ放送が受信できていても、地上デジタル放送が同じように受信できるとは限りません。

## 次の点をご確認ください。

- ◆ケーブルテレビをご利用の方…・ケーブルテレビ会社に受信できるかご確認ください。
- ◆集合住宅にお住まいの方·····・管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。

# お住まいの地域は地上デジタル放送を受信できますか?

現在受信できない地域も あります。



お住まいになっている地域の 「地デジ」**開局状況**をお確かめください。

●webで


社団法人 デジタル放送推進協会[Dpa] http://www.dpa.or.jp/

●お電話で

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話: 03-4334-1111) (受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00)

## 2 地上デジタル放送 対応のアンテナを 設置していますか?

地上デジタル放送対応の UHFアンテナが必要です。



- ※地上アナログ放送用のVHFアンテナでは 受信できません。
- ●お住まいの地域に合った**放送局に対応した**UHFアンテナ が必要な場合があります。
  - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

## **3** アンテナの向きは 正しいですか?


アンテナが、地上デジタル 放送送信所の方向を向いて いる必要があります。



- ●放送局により、地上アナログ放送とアンテナの向きや電波の強さが違う場合があります。
  - その放送局の受信状態が悪くなることもあります。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。
  専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

## **望** 壁のアンテナ端子は 同軸プラグ型端子(下図参照)ですか?

壁のアンテナ端子が 同軸プラグ端子である 方が、地上デジタル 放送をよりきれいに 受信できます。



- ●壁の端子への取り付けはもちろん、 接続器具(分配器 P.24 、分波器 P.23 )との接続も しっかり奥まで差し込んでください。
- ●アンテナから端子までの屋内配線や接続器具の老朽化も 受信状態を悪くします。
- 特定の放送局が映らなかったり、受信状態が悪くなることもあります。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

アンテナを接続 P.21~24 をして、らくらく設定 P.33~36 が終わったら、受信レベルの確認 P.87 をおすすめします。 安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安です。

デジタル放送の受信状態が悪いと、画面にモザイクのようなノイズが出たりまったく映らなかったり、音が途切れたりします。 受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがあります。

受信状態が良くないときは、販売店や総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターにご相談ください。

# デジタル放送を見る(地上・BS・110度CSデジタル)



### お知らせ

- ◆本体右側面の主電源が「切」の状態は、消費電力0Wになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
  - 一部の回路が通電しています。
- 暗証番号を登録して視聴制限を設定している場合 P.120 は、視聴年齢制限の対象番組を選んだときや、ネットワークを利用するときに、暗証番号入力画面が表示されます。 P.39
- ●地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。▶2.154
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。P.87

#### **電 お願い!**

携帯電話の通話や無線機などをご使用になると きは本機や接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

地上デジタル放送が受信できない、 または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.37 をご覧ください。

## 1


## 電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

## 2

## デジタル放送の種類を選ぶ



- 👸 は押すごとにCS1とCS2が切り換わります。
- 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。▶ 131

## 3 チャンネルを選ぶ

●チャンネルボタンに設定する放送チャンネルは、「チャンネル設定」→「地上デジタル手動」により変えることができます。P.139

### リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

### 数字ボタンを押す



● BS・110度CSデジタル放送の工場出荷時に設定されているチャンネルについては、 **P.39** をご覧ください。

### 3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:103チャンネルを選ぶとき



「0」を入力するときは 뎺 を押します。

● 110度CSデジタル放送では、CS1、CS2のどちらからでも選べます。

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

### チャンネル人ンボタンを押す



- 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。P.140
- 複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 的にスキップします。

## 4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。小つも安定した音量で楽しめます。

#### P.45·116

## イベントリレーで番組の続きを見るとき

視聴中の番組の放送時間が延長されるときなどは、別のチャンネルで番組の放送が継続されることがあります。 このようなときは、番組終了時刻の約30秒前に「番組継続のお知らせ」画面が表示されます。

## 「選局する」または「しない」を選ぶ

(・)で選び、練を押す

番組継続のお知らせ


このあと、XXXチャンネルでご覧の番組の続きが放送されます。
番組が切り換わる際、自動で選局してもよろしいですか?

「選局する」… 元のチャンネルでの番組終了後、続きの放送をする チャンネルに自動で切り換わります。 「しない」…… チャンネルを自動で切り換えません。

### 視聴制限を一時的に解除するとき

視聴の許可年齢 P.120 で設定した年齢以上の制限がかかった番組を見たいときや、ネットワークを利用するとき(ネットワーク利用制限 P.121 や有害サイト閲覧制限 P.123 を設定している場合)は、暗証番号の入力が必要です。

## 1 1~10%で4桁の暗証番号を入力する

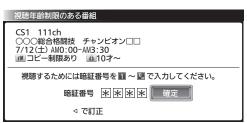

- ●入力した数字は「\*」で表示されます。
- 「0」を入力するときは 10m を押します。
- ●間違えたときは ・ を押して、1文字消すことがで きます。

## 2 「確定」が選ばれていることを確認し、 戻すを押す

視聴制限が解除され、番組を見ることができます。

#### 工場出荷時に設定されているチャンネル(2011年1月現在)

土物田岡町に放送されている)ドンネル (2011年1月5年1)								
BS BSデジタル放送			1/2 CS CS1(110度デジタル放送)			1/2 CS CS2(110度デジタル放送)		
1	101	NHK BS1	1	001	放送休止中(2011年1月現在)	1	100	e2プロモ
2	102	NHK BS2(2011年3月まで放送)	2			2	110	ワンテンポータル
3	103	<b>NHK h</b> (2011年4月よりBSプレミアム)	3			3		
4	141	BS日テレ	4	335	キッズステーション	4	300	日テレプラス
· <b>5</b>	151	BS朝日 1	· <b>5</b>	055	ショップチャンネル	· <b>5</b>	253	JスポーツPlusH
6	161	BS-TBS	6			6	160	C-TBSウエルカム
7	171	BSジャパン	7			7		
8	181	BSフジ・181	8			8		
9	191	WOWOW	9			9		
10/0	200	スター・チャンネル	10/0			10/0		
11	211	BS11デジタル	11			11		
12	222	TwellV(トゥエルビ)	12			[12]		

## お問い合わせ先

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スター・チャンネル」総合案内窓□

TEL: 0570-013-111

045-339-0399(PHS、IP電話) 時間 10:00~18:00(年中無休)

受付時間 10:00~18:00 (年 http://www.star-ch.co.jp/

■「スカパー!e2」カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

# 地上アナログ放送やケーブルテレビを見る



#### お知らせ

- 本体右側面の主電源が「切」の状態は、消費電力0Wになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になり ます。
  - 一部の回路が通電しています。

#### **局 お願い!**

携帯電話の通話や無線機などをご使用になるときは本機や接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、本機にノイズが出たりする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

## 1

## 電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

## 2 地上アナログ放送を選ぶ



・ 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。 P.131

## 子ャンネルを選ぶ

●チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャンネル番号は、「チャンネル設定」→「地上アナログ手動」により変えることができます。P.134~135

### 1~12チャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



## ボタン13~36のチャンネルを選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで2桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:ボタン15を選ぶとき



#### お知らせ

お好みのボタンにお好みの放送を割り当てることができます。(「チャンネル設定」→「地上アナログ手動」) P.134~135

## チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル ヘンボタンを押す



● 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。P.135

## 4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。

#### P.45·116


# データ放送を見る

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2011年1月現在、BSラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、連動データ放送と独立データ放送があります。 データ放送では、本機の日本語変換機能 P.64 は使用できません。

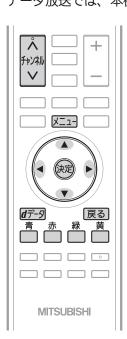

## テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送やBSラジオ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 P.30・145

デジタ **イデ** 

デジタル放送を見ているときに

## **d**デ-タを押す

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

## **2** 画面の指示に従って、リモコンで 操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

連動データ放送を見ているときに「d」ボタンをもう一度押すと、テレビ放送またはBSラジオ放送に戻ります。

#### お知らせ

- ●番組によってはテレビ放送やBSラジオ放送に連動した情報が、 自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。
- ●番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを 押して「番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- ●電話回線のみで通信が行われるデータ放送には、対応していません。

くわしくは放送事業者へお問い合わせください。

● データ取得中などでデータ放送画面がすぐに表示できないとき、 画面右下に「d」が表示されます。表示が消えたら、再度「d」ボ タンを押してください。

### 独立データ放送を見る

1

デジタル放送を見ているときに

メニューを押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、鍵を押す



【 ▲ ▼で「サービス切換」を選び、

練を押す



4 ▲ ▼で「データ」を選び、㈱を押す



5 チャンネル ヘ ∨ を押して、チャンネルを選ぶ

番組表 P.56 から選局したり、3桁のチャンネル番号を入力して選局することもできます。

画面の指示に従って、リモコンで操作する 4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外 のボタン操作が必要な場合もあります。

#### お知らせ

- ●独立データ放送に切り換えたあと番組表を表示すると、独立データ放送チャンネルのみの番組表が表示されます。
- データ取得中などでデータ放送画面がすぐに表示できないとき、 画面右下に「d」が表示されます。表示が消えたら、 再度「d」ボタンを押してください。

# リモコンで画面の向きを変える(ォートターン)

## 〈LCD-22ML10、LCD-26ML10、LCD-32ML10の機能です〉

リモコンでテレビ画面を見やすい方向に調整できます。



## オートターン 中央 中央 を押す

画面が左右に約30°回転します。



- ★ を押している間は左へ回転します。
- を押している間は右へ回転します。
- 中央を押すと、中央に戻ります。

オートターン 中央

#### お知らせ

- 中央ボタンを押して中央に戻っている途中で 回転を止めたいときは、のいずれかのボタンを一回押してください。
- お子様のいたずら防止などのため、オートターンを使えなくすることができます。 また、向きを変えたまま電源を切ったとき (主電源は「入」)、自動で中央に戻るように 設定することができます。

くわしくは P.127 をご覧ください。

- ◆オートターンを使わずに、手で回転することもできます。
- ●左右で回転音に差が生じることがあります。
- 本機が中央位置のときに中央ボタンを押すと、 中央位置検出のため、わずかに回転しますが、 異常ではありません。また、わずかに中央を 過ぎることがあります。電源オフ時に中央に 戻る設定となっている場合も同様です。


## ↑ 注意 特にお子様にご注意ください。

回転中に、指や物をはさまない。 本機が回転したときに、指をはさみ

危険です。

本機にのったり、 重い物をのせて回転 させない。







### **電** お願い!


長時間、連続回転させない。



# 手動で画面の向きを変える

図のようにテレビ本体を持ち、角度を調整してください。

## 左右の向きを変える

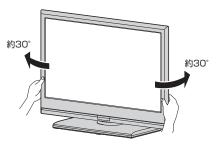

## - **介 注意** 特にお子様にご注意ください。

画面角度を調節するときは、指をはさまないように気をつけて ください。けがの原因になることがあります。










## 前後の向きを変える

LCD-26ML10、LCD-32ML10は前後の角度調整はできません。



## ■ 下方向から画面を見るとき

テレビを目よりも高い位置に置いて視聴するときは、 次のように設定してください。

- テレビの前後の角度を調節し、画面を目線の方向に向けてください。
- ◆さらに映像モード P.103 の設定を 「ルックアップ」にすることにより、 視野角による画質の変化を補正し、 最適な画質でお楽しみいただけます。



# 他の機器の映像を見る(入力切換)

他の機器との接続方法については、 P.25~29 をご覧ください。



例:D端子1に接続したDVDプレーヤーの映像を見る場合 P.25

本機とDVDプレーヤーの電源を入れる

リモコンの入力物を押して、 「D端子1」に切り換える




※HDMI3は26V型、32V型のみ。

入力機を押すごとに次のように切り換わります。

▶ 放送 → ビデオ1 → 側面端子 → D端子1 = PC ← HDMI3<sup>※</sup> ← HDMI2 ← HDMI1←

で項目を選び、㈱を押しても切り換わります。

本体側面の入力切換ボタンでも切り換わります。



● 視聴しない放送波を無効にする(飛ばす)ことができます。 P.131

## DVDの再生をする

## お知らせ

- ●「入力スキップ設定」P.126 によりすべての入力は、スキップする(飛ばす) ことができます。
- お買い上げ時は、ビデオ1からD端子1までは、ケーブルを接続していない 入力を自動でスキップします。ケーブルが接続されていない入力を選択で きるようにするには、「入力スキップ設定」P.126 で「しない」に設定して ください。
- HDMI1、HDMI2、HDMI3※、PC入力をスキップするには、「入力スキッ プ設定」P.126 で「する」に設定してください。

### 局 お願い!

ビデオやDVDプレーヤーなどの接続や操作については、その機器の取扱説明 書をご覧ください。

# 音声を切り換える

テレビの音声にはモノラル・二重音声(二ヵ国語)・ステレオ・サラウンドなどがあり、自動的に切り換わります。 二重音声(二ヵ国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切り換えることができます。



番組を見ているときに

## <sup>音声切換</sup>を押す

押すごとに音声が切り換わります。



で項目を選び、瞬を押しても切り換わります。

切り換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナログ放送とで異なり、また番組によっても異なります。

### 地上アナログ放送の場合



音声切換 「○」を押すごとに切り換わります。



※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多い場合は、「モノラルオン」に 設定すると聞こえやすくなります。

- 二重音声放送でないときは、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボ タンを押すと、画面表示だけが変わります。
- ●音声切換の状態は、電源を切ってもチャンネルごとに記憶されています。

#### デジタル放送の場合



<mark>音声切換</mark> ■。■ を押すごとに音声信号が切り換わります。

第1音声→第2音声 — — → 第8音声 —

二重音声放送の場合は、主音声→副音声→主/副音声と切り換わってから、次の音声信号に切り換わります。

#### お知らせ

- ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を してください。
- ステレオ放送などで「モノラルオン」を選んでいると きは、ステレオ放送・二重音声放送を受信しても、 モノラル音声・主音声が出ます。
- ●外部入力のときは、音声切換ボタンで音声を切り換えられません。
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」から「音声切換」を 選んで、設定を切り換えることができます。 P.66

# 安定した音量で聞く(おすすめ音量)


CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換えたとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大きく変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。



## ますすめ 音量を押す



押すごとに次のように切り換わります。



で項目を選び、瞬を押しても

切り換わります。


「標準」………… 通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果です。 「ナイトモード」… 補正効果が強くなります。夜間など音量を絞っているとき向きです

「切」…… おすすめ音量がオフになります。

### お知らせ

- 静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強くはたらくので 雑音が聞こえることがあります。
- ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果によりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が小さく感じることがあります。

# 自動的に電源を切る(オフタイマー)

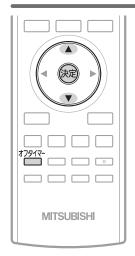

#### お知らせ

- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「オフタイマー」でも設 定することができます。メニューについては、 P.66 をご覧ください。
- オンタイマーについては、P.80 をご覧ください。

## オフタイマーを押す

オフタイマー	
30分	
60分	
90分	
120分	
☑切	

ボタンを離したところの時間が設定されます。

押すごとに次のように切り換わります。



で項目を選び、網を押しても

切り換わります。

表示が消えて、オフタイマーがスタートします。

- **オフタイマーを取消したいときは** オフタイマー「切」が選択されるまで<sup>オフタイマ</sup>を押す
- 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは \*プタイマーが設定し直されます。
- **電源が切れる1分前になると** 「オフタイマー 1分前」の表示が出ます。

# 画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。



## 画サイズ を押す

押すごとに画面サイズが切り換わります。




切り換わる画面サイズの種類は、標準映像とハイビジョン映像とで異なります。

## 地上アナログ放送の番組、ビデオ、DVDなどの場合


標準映像(480i、480p)




画サイズ を押すごとに次のように切り換わります。 各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。

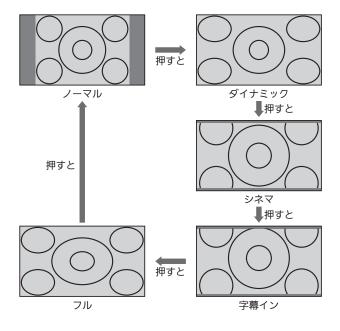

ハイビジョン番組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合 ハイビジョン映像(1080i、1080p)



画サイズ を押すごとに次のように切り換わります。 各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。

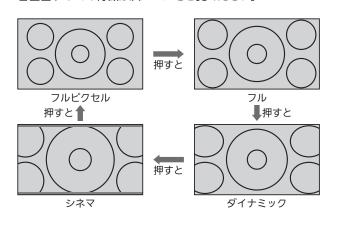

## ■ 720pのハイビジョン映像の場合

自動的に「フル」になります。他の画面サイズは選べません。

## 画面サイズについて

#### ノーマル

### 4:3の画面サイズで 見る

横と縦の比が4:3の映像に切換わります。



### ダイナミック

#### 4:3の映像を ワイド画面で見る

スポーツ番組を見るときなど、 臨場感が増して迫力ある映像を 楽しめます。

画面左右を拡大して、画面いっぱいに表示します。

- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。
- 4:3映像で左右の黒帯が気になるときにも使います。

### シネマ

### 劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



## 字幕イン

## 字幕付劇場サイズの映画・ビデオを見る


字幕の部分を縦方向(上)にずらして画面の中に入れ、画面いっぱいに拡大して見ることができます。




#### フル

### ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を見る

画面いっぱいに拡大して見るこ とができます。





#### フルピクセル

## ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を画素変換せ ずに見る

画面からはみ出した部分がなく、 映像信号を全て画面内に表示し



ます。画素変換を行わないので入力信号そのままの映像となります。

●入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。 この画面サイズでは「垂直位置調整」P.109 の操作はできますが無効です。

#### **場 お願い!**

- ●本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能を利用して、 画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意くだ さい。

#### お知らせ

- D4映像端子(画面サイズ制御信号があるとき)につないで映像を 見るときは、自動的に次のように切り換わります。
  - ・16:9の映像 <del>---------</del> 「フル」(画面の横と縦の比が16:9の 映像)
- ビデオ1、側面端子では、DVDなどの画面サイズ識別信号(ID-1) により、自動で画面サイズを切り換えることができます。(あらかじめメニュー機能で設定が必要です。設定のしかたについては、P.109》をご覧ください。D端子接続時は、はたらきません。)
- ●PC入力のとき、720p信号のときは、画面サイズを選べません。
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 ▶2109 ▶
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切り換わることがあります。
- ●番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点などが見えることがあります。
- ●メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「画面サイズ」を選んで、 設定を切り換えることができます。■P.66


# チャンネル番号やECOメーターなどを表示する

現在見ている番組のチャンネル番号、映像や音声の種類、ECOメーター、画面サイズ、現在時刻などを確認できます。 表示の内容は、地上アナログ放送とデジタル放送とで異なります。




## 画标 を押す

押すごとに次のように切換わります。

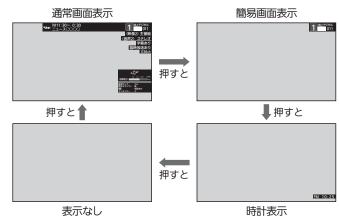

- ●「通常画面表示」は約8秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、表示が消えるまで
  ■新を数回押してください。
- ●「簡易画面表示」と「時計表示」は、 を数回押して「表示 なし」にするまで表示し続けます。 焼き付け(映像内容が変わっても画像が消えずに 残る) 防止のため、電源を切ると表示は消えます。

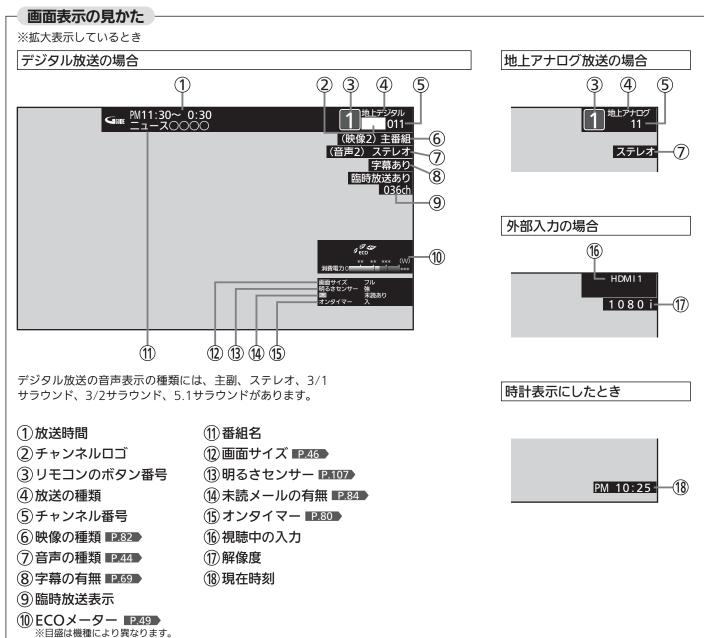



## ECOメーターについて

画面表示ボタンを押して表示されるECOメーターは、「明るさセンサー」と「視聴者設定」が「切」以外の設定になっているときに表示されます。葉っぱマークと消費電力値が表示されます。

「明るさセンサー」と「視聴者設定」が共に「切」のとき、ECOメーターは表示されず、葉っぱマークの消えた消費電力メーターとなります。

### ECOメーター



消費電力メーター



※目盛は機種により異なります。

### 葉っぱマーク

お部屋の明るさや見る人に合わせて画面の明るさをコントロールする「明るさセンサー」と「視聴者設定」で、省エネ効果がより高い状態になると葉っぱの枚数が増えます。

省エネ効果のある設定でテレビをご覧になるには、らくらく設定やメニューから「ECO画質設定」P.36·74 を行うと簡単に設定することができますが、次のような設定を行った場合もECOメーターが表示されます。

- 「明るさセンサー」を「弱」「中」「強」のいずれかに設定する。 P.107
- ●「視聴者設定」を「標準」「ジュニア」「シニア」のいずれかに設定する。 P.107

葉っぱの数は、設定により以下のように変わります。

1枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」のとき

または「明るさセンサー」=「切」で「視聴者設定」=「切」以外のとき

2枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」以外のとき

または「明るさセンサー」=「中」で「視聴者設定」=「切」のとき

3枚は「明るさセンサー」=「強」で「視聴者設定」=「切」のとき

または「明るさセンサー」=「中」または「強」で「視聴者設定」=「切」以外のとき

- 「明るさセンサー」を「切」以外に設定すると、
  - …お部屋の明るさをセンサーが検知し、暗くなると画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省 エネ効果があります。
- ●「視聴者設定」を「切」以外に設定すると、
  - …画面全体の明るさを検出し、視聴者の目の特性に合わせて明るすぎないように画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライト での消費電力が少なくなる省エネ効果があります。

#### 消費電力値

現在の消費電力をバーグラフで表示します。


### お知らせ

- ●メニューを表示中にも、右下に消費電力値を表示します。 設定の変更による消費電力の変化を見ることができます。
- ●消費電力値は算出値で、使用状況、個体差などの条件により、実際と異なります。
- ECOメーター、消費電力メーターを表示されないように設定できます。リモコンのECOモニターボタン、または「メニュー」→「お知らせ・情報」から「ECOモニター」を選んで設定してください。 ■P.50■

# ECOモニターで省エネ効果を確認する

ECOモニター画面では、ご使用を開始されてからの電力・CO2排出の削減量や電気代の節約量を確認することができます。 省エネの目安として参考にしてください。

また、リセットできますので、月々の節約量をチェックする、といった使いかたもできます。電力単価、CO2排出原単位はご契約の電力会社に合わせて設定を変更することができます。

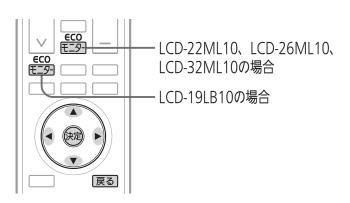

#### お知らせ

- ●電力・CO2排出の削減量や電気代の節約量は目安として表示します。
- ●電気代は消費電力と電気代の単価を元に算出していますが、電気代の単価は電力会社の契約によって異なります。 ご契約の電気代の単価については、電力会社にご確認ください。 本機に設定されている電気代の単価を変更する場合は、 P.51 手順 6 「電力単価」で変更してください。
- CO2排出量は消費電力とCO2排出原単位を元に算出していますが、CO2排出原単位は電力会社によって異なります。 CO2排出原単位については、ご契約の電力会社にご確認ください。 本機に設定されているCO2排出原単位を変更する場合は、 ■P.51 手順 7 「CO2排出原単位」で変更してください。

## 1 ECO を押し、内容を確認する



※消費電力の目盛は機種により異なります。

- 累積値をリセットする場合は、手順2へ進みます。
- ●電力会社との契約内容にあわせて電気代の単価やCO2排出原単位を変更する場合は、手順 6 へ進みます。
- そのまま終了する場合は、手順 8 へ進みます。
- ●「明るさセンサー」「視聴者設定」が共に「切」になっている場合は、各累積値が表示されずECOモニター画面全体が暗くなります。各累積値を表示するには、 ▶ で画面の下に表示される「ECO画質設定へ」を選び、設定を変更してください。ECO画質設定については P.74 をご覧ください。

### 累積値をリセットする場合

**2 ◆** で「累積リセット」を選び、 戻記を押す



※消費電力の目盛は機種により異なります。

## 3 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す



累積値がリセットされ、手順 1 の画面に戻ります。

## 画面表示の有無と、電力単価やCO2排出原単位を変更する場合

4 ▶で「詳細設定」を選び、瞬を押す




※消費電力の目盛は機種により異なります。

## 5 画面表示の有無を設定する


画面表示 P.48 にECOメーター、消費電力メーターを表示するかどうかを設定します。

- ① ◀ ▶で「入」または「切」を選び、瞬を押す
  - ●「入」にすると、画面表示を出したときにECOメーター または消費電力メーターが表示されます。

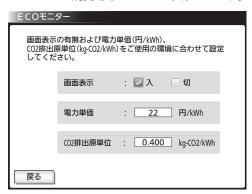


## 6 電気代の単価を変更する

- ① ▼で「電力単価」を選び、 対 を押す
- ② ▲ ▼で1時間あたりの電気料金を選び、 練を 押す
  - 工場出荷時は「22円/kWh」に設定されています。

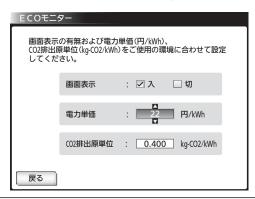

## 7 CO2排出原単位を変更する

- ① ▼で「CO2排出原単位」を選び、 ※ を押す
- ② ▲ ▼でCO2排出原単位を選び、 炯を押す
  - 工場出荷時は「0.400kg/kWh」に設定されています。

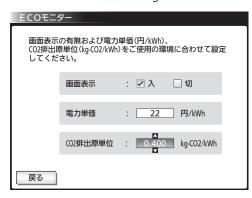

## ● Eニターを押す

## お知らせ

● 累積電力削減量は、バックライトでの消費電力削減量の累積です。ECOメーター P.49 の葉っぱマークが現れている間(省エネ効果のある設定\*になっている間)、削減された電力を加算していきます。

バックライトでの消費電力削減量は、工場出荷設定のまま(最もバックライトが明るい状態)のバックライトでの消費電力から、

・省エネ効果のある設定\*にする

ことによりバックライトの明るさを抑えたときのバックライト での消費電力を引いたものです。

\*:省エネ効果のある設定とは、「明るさセンサー」、「視聴者設定」が「切」以外の設定をいいます。 P.107

省エネ効果のある設定中では、

- •「バックライト」P.104》を調整する(映像モードを切り換えても「バックライト」の値は変わります)
- ・「明るさ順応補正」P.104 を「切」以外にする

ことによるバックライトでの消費電力削減量も加算されます。

● ECOモニター表示内容の一例として、平成20年度改正省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件で、1日4.5時間、1年間使用時に「ECO画質設定」▶7.74 を行った場合、ECOモニター表示値は次のようになります。

〈例:26V型の場合〉

[消費電力の削減量 約21 W(=約47 W-約26 W P.74 )× 4.5 h×365≒34 kWh]

累積電力削減量 約34 kWh

累積電気代節約量 約748円(電力単価=22円/kWh)

- 累積CO2排出削減量 約13.6 kg (排出原単位=0.4 kg/kWh)
   累積電力削減量は、バックライトの明るさからの算出値です。
- 実際のテレビ全体の消費電力の差分と数値は異なります。 ●表示される電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なる ため、公的な取引に用いることはできません。
- ●「メニュー」→「お知らせ・情報」→「ECOモニター」でも設定することができます。メニューについては、P.66 をご覧ください。

# SDカードの写真や動画を見る

SDカードに保存された写真や、ハイビジョン画質の動画を再生します。



## 写真や動画を表示する/表示を消す


#### 表示する

本機の電源が「入」のときに

## SDカードを入れる

挿入口は本体左側面にあります。

本体正面から見て、SDカードの裏面が見えるようにして、金属端子側から挿入します。

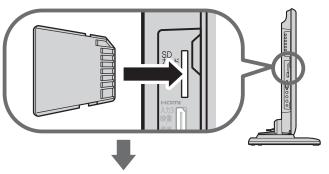

SDカードに保存されている再生可能なデータの種類によって、表示される画面が異なります。

#### 写真のみのとき

SDカード画面の「写真一覧」が表示されます



詳しい操作方法については P.53~54 をご覧ください。

#### 動画のみのとき

SDカード画面の「動画一覧」が表示されます



詳しい操作方法については P.54~55 をご覧ください。

#### 写真と動画があるとき

「選択画面」が表示されます



- 写真を見る場合は、このまま 対 を押す
- ●動画を見る場合は、



### 写真や動画の表示を消す


「写真一覧」または「動画一覧」を表示中に

## 戻るを押す

SDカード画面が消えます。

#### ■ SDカードを取り出すときは

挿入中のSDカードを軽く押して、出てきた部分を指でつまんで取り出してください。

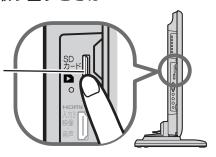

#### お知らせ

- デジタルカメラで撮影された写真データとデジタルビデオカメ ラで撮影された動画ファイルを再生することができます。
  - ・写真は、拡張子が下記のうちいずれかになっている画像データが表示できます。
    - "JPG"、"JPEG"、"jpg"、"jpeg"
  - ・動画は、AVCHD規格に準拠したディレクトリに保存された 動画ファイルのみ再生できます。
- リニアPCM音声は再生できません。
- ●最大で999枚の写真と4000ファイルの動画を表示できます。
- SDカードへのデータの書き込みはできません。
- miniSDカードやmicroSDカードを使用される場合は、市販の SDカード変換アダプタが必要です。
- パソコンで書き込み、編集された画像や動画は見ることができない場合があります。
- 記録状態などによっては、正常に見ることができない場合があります。また、リストに表示されても見ることができないことがあります。
- ●SDXCカードには対応していません。
- ●プログレッシブ形式のJPEGファイル、Motion JPEGには対応 していません。
- 動画ファイルに複数の映像や音声がある場合は、最初の1つを再生しますが、切り換えることはできません。
- ●バーチャルプレイリストには対応していません。
- ●画像データのサイズにより表示に時間がかかる場合があります。
- SDカード画面表示中は、「メニュー」→「今すぐできること」でも 操作できます。P.66
- 写真一覧(または動画一覧)からテレビ放送などの画面に戻り、再び写真一覧(または動画一覧)を表示したいときは、「メニュー」→「テレビ操作」→「SDカード」から「写真再生」(または「動画再生」)を選ぶと再び表示できます。

### **号** お願い!

- ●SDカードの認識読み込み中は、画面上部に「SDカード読み込み中・・・」と表示されます。読み込み中に本機の電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。カードの破損や本機の故障の原因となります。
- SDカードの写真一覧、動画一覧、全画面表示、スライドショーを表示中は、SDカードを抜かないでください。万一抜いてしまって誤動作となった場合は、主電源を入れ直してください。





## 写真を見る

## 写真一覧の続きを見る

1ページ単位で表示を切り換えることができます。

青を押す:前のページを表示します。

<sup>赤</sup> を押す:次のページを表示します。

## 画像を選ぶ

拡大表示や回転させたい画像を選択します。



## でカーソルを移動させる

選択された画像は青く表示されます。


## 拡大する

## 画像を選んで、寒寒を押す

「全画面表示」になります。



- ■「写真一覧」に戻りたいときは 「戻る」を押す。
- 前後の画像に切り換えたいときは
  - を押す。
- 回転させたいときは <sup>縁</sup> を押す。

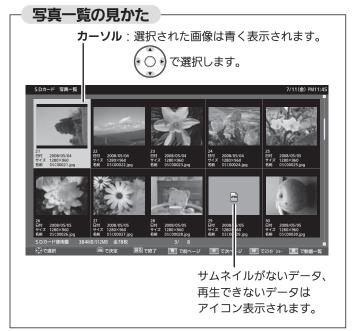



## SDカードの写真や動画を見る(つづき)



## 写真を見る(つづき)

### 回転する

## 画像を選んで、下記操作を行う

- ① 火ニューを押す
- ② ▲ ▼で「画像回転」を選び、 瞬を押す



- ●押すごとに90度ずつ回転します。
- ●拡大表示した画像を回転することもできます。



## 写真をスライドショーで見る

## スライドショーを開始する

SDカードに保存された画像を、自動で順に全画面表示していきます。

「写真一覧」を表示中に

## ፟ た押す

カーソルで選択された画像から全画面表示を開始します。

- ●表示時間は変更できます。くわしくは「SDカードのスライド時間を変更する」 P.72 をご覧ください。
- 一時停止したいときは

<sub>青</sub> ← を押す。

もう一度押すと再開します。

## スライドショーを終了する

## 戻るを押す


「写真一覧」に戻ります。 もう一度押すと、SDカード画面を終了します。



### 動画一覧の見かた

カーソル:選択された動画ファイルは青く表示されます。

で選択します。

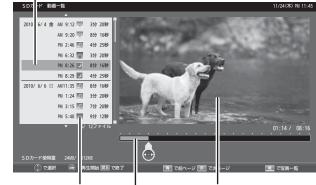

撮影した時間帯 によって、絵が 変わります。 **縮小画面**: 選択中の動画ファイルが

再生されます。

選択された動画ファイルの総時間に対する 再生中時間の比率をバーグラフで表示します。

で全画面再生時の再生開始位置を指定

できます。



## 動画を見る

### 動画一覧の続きを見る

1ページ単位で表示を切り換えることができます。

を押す:前のページを表示します。

を押す:次のページを表示します。

## 動画ファイルを選ぶ

再生したい動画ファイルを選択します。



選択された動画ファイルは青く表示し、右の縮小画面で再生され ます。

## 動画一覧を並べ替える

工場出荷時の設定では撮影日時が古い順番に表示されます が、新しい順に並べ替えることもできます。


① メニューを押す

② ▲ ▼で「並べ替え」を選び、 (深) を押す

## 拡大画面で再生する

動画ファイルを選んで、深を押す

全画面で再生を開始します。

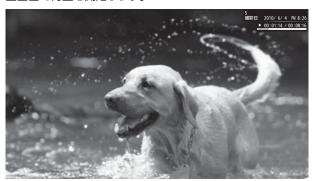



## 全画面再生を操作する

### 操作パネルを表示する

全画面再生を操作するには、操作パネルを表示させてく ださい。

## 操が を押す

「操作パネル」が表示されます。



操作パネルが表示されている間、(・〇・) ボタンと色ボタンは パネルに表示された機能が割り当てられます。

## 操作する





† □、□、□ で操作する

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
	再生	青	一時停止
▼	停止	赤	_
•	早送り	緑	戻し方向へスキップ
•	早戻し	黄	送り方向へスキップ
-בבא	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了

## 操作が終わったら、「戻る」を押す

「操作パネル」が消えます。

●操作せずに一定時間がたつと自動的に消えます。

## 動画一覧に戻る

## 操作パネルを表示中に▼(停止)を押す

#### お知らせ

- ●動画ファイルの再生が終わると自動的に停止し、「動画一覧」に
- 動画ファイルを再生中に停止させると、「動画一覧」に戻ります。

# 番組表を見る

本機は、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。なお、当社はGガイドを利用した番組表サービス内容については、関与しておりません。

放送局から送信されるデジタル放送の番組データを、新聞などのテレビ欄のように表示します。

番組表は最大8日分まで表示できます。地上アナログ放送の番組表は表示できません。





## 番組表を表示する/消す

### 表示する

デジタル放送を見ているときに

## 番組表を押す

見ていた放送(BSデジタルのテレビ放送を受信中ならBSデジタルのテレビ放送)の番組表が表示されます。

- ●番組表を表示中に放送の種類(地上デジタル、BS、CS1、CS2)を切り換える ことができます。番組表を消すと元の番組に戻ります。
- テレビ放送とデータ放送の間で番組表を切り換えるときは、「メニュー」→ 「テレビ操作」→「サービス切換」で放送の種類を変えてから、再び番組表を 表示してください。



## 消す


## 番組表を押す

番組表が消えます。

● チャンネルを切り換えても番組表が消えます。

## お知らせ

番組表を表示中に放送波を切り換えると、切り換わった先の放送波の番組表を見ることができます。番組表を消すと元の番組に戻ります。

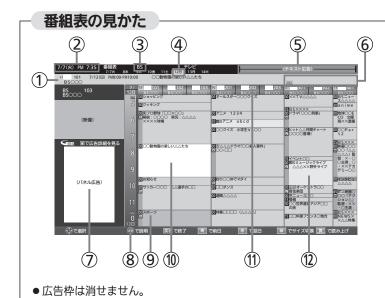

- ①番組の情報
  - カーソルで選んでいる 番組の情報です。
- ②現在の日時
- ③ 放送の種類
- 4)日付
- (5) テキスト広告 Gガイドのテキスト広告 などを表示します。
- (6) アイコン P.171
- プパネル広告Gガイドのパネル広告を表示します。

- ⑧ 時間表示
- 9番組名
- **10**カーソル
  - で番組を選びます。
- ① チャンネル番号
- (12) 予約した番組 P.92 視聴予約した番組は青、録画 予約した番組は赤になります。




## 番組表を使う

### 表示を切り換える



## でカーソルを移動させる

ボタンを長く押し続けると、高速でスクロールすることができま す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 示されます。

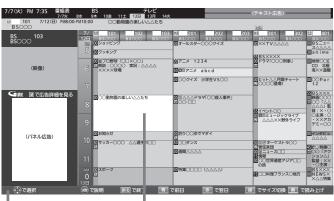

表示されているボタン を使うと、対応した操 作が行えます。

#### カーソル(水色の番組欄)

上下左右に移動させることで、番組表 の表示を切り換えます。(スクロール)

#### |他の日の番組表を見る

(前日)または 一


(翌日)を押す

たとえば、3日先の番組表を見たいときは、 🗂 を3回押します。

## 番組表の文字の大きさを変える/表示する番組数を変える

## を押す

押すごとに次のように切り換わります。



小(9ch) — 中(7ch) =



#### 番組表を読み上げる

## を押す

次の内容を読み上げます。

放送局名、番組名、放送日、開始・終了時刻

- ・読み上げ中に 📅 を押すと、読み上げを終了します。
- ボタンを押さずにカーソルを合わせるだけで読み上げるように できます。 P.117
- 動み上げ速度、読み上げ音量を選べます。 P.117

#### お知らせ

- ●「メニュー」→「番組表・予約」→「番組表」でも呼び出せます。 メニ ューについては、 P.66 をご覧ください。
- ●本機は、待機状態(電源インジケーターが「赤」)で、定期的に放 送局からの番組情報などを更新しています。(その際「カチッ」と いう音がすることがあります。)電源を切るときは、主電源を切 ったり電源プラグを抜かないで、本体またはリモコンの電源ボ タンでお切りください。
- ●地上デジタル放送の番組表について

地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 合は、その局を選局してしばらくお待ちください。

番組表を表示して、「メニュー」→「今すぐできること」→「番組情 報取得」で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。 P 71

BS・110度CSデジタル放送では、どの放送局を選局しても全て の放送局の番組情報を受信することができます。「メニュー」→ 「今すぐできること」→「番組情報取得」でも取得できます。

- ●受信状態がよくないときは、番組データを受信できないことが あります。受信状態は、「メニュー」→「お知らせ・情報」→「アン テナ受信レベル」で確認できます。 P.87
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

● BS放送の番組表に、地デジ難視対策衛星放送チャンネルを表示 するには、BS放送を視聴中に「メニュー」→「設定」→「初期設定」 →「チャンネル設定(BS)」→「地デジ難視聴対策放送」で「視聴す る」を選んでください。 P.140

# 番組の詳しい情報(番組内容)を見る

デジタル放送を視聴中、番組表 ▶ P.56 、 裏番組表 ▶ P.75 、番組検索結果画面 ▶ P.76 を表示中に、選んでいる番組の詳しい情報を確認することができます。






## 番組内容を表示する/消す

### 表示する

デジタル放送を見ているときに


## <sup>翻熔</sup>を押す

番組内容画面が表示されます。

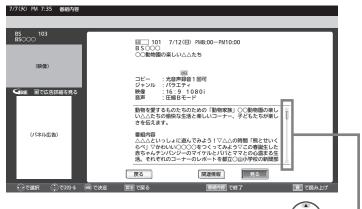

スクロールバーが表示されているときに ( ) を押すと、 番組内容の続きが表示されます。

## ■ 視聴中の番組をもう一度見るには、




#### お知らせ

番組表、裏番組表を表示中に「メニュー」→「今すぐできること」→「番組内容」でも呼び出せます。メニューについては P.66 をご覧ください。

### 消す

## 戻るまたは一部を押す

番組内容画面が消えます。

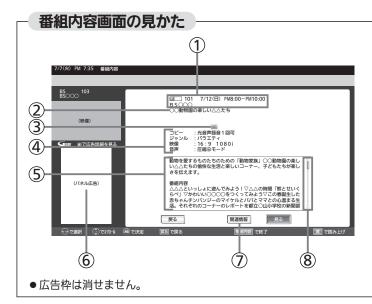

- ① チャンネル番号 放送日 開始・終了時刻 放送局名
- ②番組名
- ③ アイコン P.171
- 4 番組情報
- (5)番組内容
- ⑥ パネル広告 Gガイドのパネル広告を 表示します。

## 7 関連情報

で選び、深を押すと 関連項目より番組検索ができます。

8 スクロールバー

番組内容に続きがあるときに 表示されます。



## 番組内容を読み上げる

## を押す

次の内容を読み上げます。

- ●放送局名、番組名、開始·終了時刻
- 2表示しているページの番組内容
  - ・ ●を読み上げ中に 🍧 を押すと、中断して ❷の読み上げを
  - します。

#### お知らせ

- ●番組内容を表示するだけで読み上げるように設定できます。 P.117
- ●読み上げ速度、読み上げ音量を選べます。 P.117

#### お知らせ

- ●初めて使用したときや、約1週間以上、本体の 主電源を切っていた場合は、番組表の内容が 表示されなかったり、表示されるまでに時間 がかかったりします。最新の番組表を利用す るために、ふだんは主電源を切らずにお使い ください。
- ●放送局の都合により、番組が変更になること があります。この場合、実際の放送と番組表 の内容が異なることがあります。
- ●番組表などから番組内容を表示したときは、 画面右下に「予約」と表示され、簡単に予約の 設定ができます。くわしくは P.92 をご覧く ださい。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特 殊な読み方をする場合に、本来の読みと異な る読みをすることがあります。

## 番組表や番組検索から表示するとき

番組表 〒256 または番組検索(検索後)画面 P.76 より表示したい番組を選び、

e または <sup>鯔内</sup>を押す

番組内容画面が表示されます。


### 今すぐ見る

現在放送中の番組を選択したとき、



で「見る」を選び、㈱ネタを押す



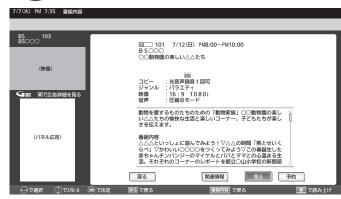


## 予約する

これから放送される番組を選択したときは、視聴予約や録 画予約ができます。



で「予約」を選び、深を押す



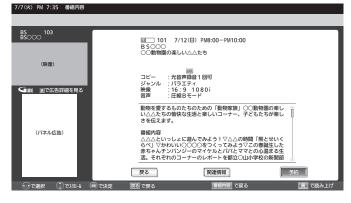

これ以降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を行ってくだ さい。(本機だけでは録画できません。) P.93 手順3

#### 番組表/番組検索に戻る

戻る または 翻熔 を押す

# 「ネットワーク」で動画を楽しむ

本機をブロードバンド環境に接続して、役立つ情報や映画などの映像をテレビで見ることができます。 本機では「アクトビラ」「TSUTAYA TV」「Yahoo! JAPAN」「GIGA.TV」の動画配信サービスをお楽しみいただけます。 各サービスの利用には料金はかかりません(一部有料のサービスもあります)。ただし、回線利用料やプロバイダーとの契約・使用料金は別途必要です。

### 「アクトビラ」に関するお問い合わせは

アクトビラ・カスタマーセンター

TEL 0570-091-017 (IP電話の場合:03-6834-2280) 受付時間 10:00~19:00 (年末年始を除く) メールアドレス info@desk.actvila.jp

#### 「アクトビラ」の最新情報は

アクトビラ公式情報サイト http://actvila.jp/

(2011年1月現在)

#### 「TSUTAYA TV」に関するお問い合わせは

TSUTAYA TV公式情報サイトでご確認ください。 または、「TSUTAYA TV」トップページの「ヘルプ」からもご確 認いただけます。

#### 「TSUTAYA TV」の最新情報は

TSUTAYA TV公式情報サイト http://tsutaya-tv.jp/ (2011年1月現在)

#### 「Yahoo! JAPAN」に関するお問い合わせは

電子メール ydh-help@mail.yahoo.co.jp または、「Yahoo! JAPAN」トップページの「ヘルプ」より、 ヘルプセンターのページをご覧ください。

### 「Yahoo! JAPAN」のサービス内容は

http://digitalhome.yahoo.co.jp/dtv/index.html (2011年1月現在)

### 「GIGA.TV」に関するお問い合わせは

電子メール support@gigatv.jp GIGA.TV公式サイトトップページの「ヘルプ」からご確認くだ さい。

#### 「GIGA.TV」の最新情報・サービス内容は

GIGA.TV公式サイト http://gigatv.jp/

(2011年1月現在)

# 

#### お知らせ

#### ■ 全般

- 視聴予約の開始時刻になると、各サービスは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。
- 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方法・契約内容によっては、各サービスを利用できない場合があります。
- 災害やシステム障害などにより、各サービスを表示できない場合があります。
- ●各サービスを利用してホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行ってください。
- ●本機に記録されたネットワーク履歴情報は、本機を譲渡または 廃棄される場合、「ネット情報初期化」または「全情報の初期化」 を行って消去してください。 P.152~153

#### ■ 接続

- お客さまの利用環境や通信環境、接続回線の混雑状況により、 各サービスをご利用の場合は映像が乱れる/途切れる、表示が遅くなる、などの症状が出る場合があります。
- ●無線LANで各サービスをご利用の場合は、設置環境や設定内容により、映像が途切れる、表示が遅くなる、などの症状が出る場合があります。LANケーブルでの接続をおすすめします。

#### ■ 各サービスについて

- ●サービス内容は、予告なく変更されることがあります。
- サービスの最新情報は、各サービスの公式情報サイトやトップページをご覧ください。
- 利用条件については、各サービスの公式情報サイトでご確認の うえ、ご利用ください。



## 「ネットワーク」を利用するために必要な接続と設定

本機で「ネットワーク」を利用するためには、ブロードバンド環境(ADSL、FTTH、CATVなど)が必要です。

- P.30~31 → で本機のLAN端子を接続したあと、 P.145~148 ▶ で通信設定を行ってください。
- ●動画配信サービスを利用する場合は、光ファイバー(FTTH)のブロードバンド環境と接続することをおすすめします。



## 利用するサービスを選び、専用画面を表示する

放送や外部入力を視聴中に

## ネットワーク゚を押す



※外部入力視聴中は「外部入力」

2



で見たいサービスを選び、

## 炭を押す

- ■「ネットワーク利用制限」を「する」に設定 している場合は
  - **1** ~ **10**/0 で暗証番号の入力が必要です。 P.39
- 選択したサービスの画面が表示されます。画面に沿って操作してください。 主に使用するのは (\*\*) と ∞ です。

ここからは各サービスが提供する画面 となりますので、ご不明な点等は各サ ービスへお問い合わせください。

携帯電話を使用するサービスでは、携 帯電話の画面をよくお読みになり操作 してください。

●携帯電話から視聴情報等を送信する場合は、本機下部の リモコン受光部 P.16 に携帯電話の赤外線発光部をで きるだけ近づけてください。

## 放送や外部入力視聴に戻るとき



ネットワーク゚を押す





で放送または外部入力を選び、

- 炭を押す
- **囲上、BS、 CS、 MM のいずれかを押すと** 手順 **5** の画面を出さずに放送画面に変わります。

#### お知らせ

- ●パソコン用のホームページなど、テレビ用に作られていないホームページでは、表示が崩れたり、表示ができないことがあります。
- ●各サービス利用中に文字入力が必要となった場合は、 P.64 の 手順をご覧ください。
- ●各サービス内容は、予告なく変更されることがあります。

#### 「ネットワーク」の閲覧制限について

本機には、「ネットワーク」を利用するときにお子さまなどに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が付いています。お子さまなどが本機を使って「ネットワーク」を利用になるご家庭では、「ネットワーク」を利用する際に、暗証番号を入力するように設定することをおすすめします。(設定のしかたは、P.120~122)をご覧ください。)

## 「ネットワーク」で動画を楽しむ(つづき)



## ツールバー(便利機能)を表示して操作するとき

各サービスを利用中、配信された映像を全画面表示していないときは、ツール バーを表示させて便利な操作ができます。

4 各サービスを視聴中に

## **d**デ-タを押す

画面下に「ツールバー」が表示されます。



2 で項目を選び、鍵を押す

項目	機能
足戻る	1つ前のページへ移動する。
<b>上</b> 進む	1つ先のページへ移動する。
<b>X</b> 中止	ページの読み込みを中止する。 (ページの読み込み中のみ表示されます。)
り、再読み込み	表示中のページを再度読み込む。 (ページの読み込み中は表示されません。)
市一厶	ホーム画面に戻る。
お気に入り	気に入ったページを「お気に入り一覧」に登録 したり、一覧から呼び出したりする。
表示履歴	表示履歴の一覧を表示する。
ポインター	画面に表示されるポインター(►)を移動して 項目を選ぶ操作を入/切する。
<b>Q</b> 検索	ページ内検索を行う。
<b>₹</b>	表示する文字の大きさや各種設定を行う。

**3** 操作が終わったら、**d**デ-タを押す

「ツールバー」が消えます。



## 操作パネルを表示して操作するとき

全画面表示で動画コンテンツを視聴中は、操作パネルを表示させて、一時停止 や前スキップ/次スキップなどの操作ができます。

早送り/早戻し、前スキップ/次スキップの操作は、動画コンテンツによって対応していない場 合があります。

全画面表示で動画コンテンツを視聴中に

## 操作パネルを押す

画面左下に「操作パネル」が表示されます。



操作パネルが表示されている間、 (\*〇 \*)ボタンと色ボタンはパネルに表示された機能 が割り当てられます。



本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
	再生	青	一時停止
•	停止	赤	_
•	早送り	緑	戻し方向へスキップ
•	早戻し	黄	送り方向へスキップ
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了

## 操作が終わったら、戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

●操作せずに一定時間がたつと自動的に消えます。

## 

視聴中のコンテンツの題名、長さと経過 時間、全チャプター数と現在チャプター が確認できます。



## 「ネットワーク」で動画を楽しむいつづき)



#### お知らせ

- ●ボタンエリアに表示されない文 字は入力できません。
- 変換できる漢字は、漢字コード JIS第1水準、第2水準に含まれ る漢字のみです。
- ●データ放送では、日本語変換は 使用できません。



## 文字入力のしかた

「ネットワーク」を利用中は、文字入力が必要になることがあります。 本機では、画面にキーボードを表示させて、リモコンのボタンを使って入力します。

### 基本的な使いかた

検索文字入力欄など、文字の入力ができるところを選び、 徳を押す

「キーボード画面」が表示されます。



▲ ▼ ◀ ▶ でカーソル(黄色い部分)を移動し、 キーボード画面のボタンエリアに表示される文字の中から 入力したい文字を選び、緑戸を押す

文字を入力していくごとに、キーボード画面の候補エリアに変換する候補の文字列が表示 されます。

- 3 変換候補文字列が表示されたら、 ▲ を何度か押してカーソルを候補エリアに移動し、
  - 変換したい文字列を ▲ ▼ ◀ ▶ で選び、 ㈱ を押す
- 続けて入力したい文字があるときは、 手順23の操作を行う
- 入力したい文字をすべて確定したら、 ▲ ▼ ◀ ▶ でボタンエリア内の「完了」を選び、㈱ᢀを押す

元の画面に戻ります。

■ 文字入力を途中でやめて元の画面に戻るときは

▲ ▼ ■ でボタンエリア内の「中止」を選び、 瞬を押す 入力エリアに文字がないときは 戻る を押す

## 文字の削除

## 最後に入力した文字を消す場合

## 戻るを押す

または、 ▲ ▼ ◀ ▶ でボタンエリア内の 「削除」を選び、寒を押す

## 入力エリアの文字列の途中の文字を消す場合

- ▼ でカーソルを入力エリアに移動し、
- でキャレット(文字と文字の間の白い 縦線)を消したい文字の左横に移動させ、

## 戻るを押す

または、▼でボタンエリア内の「削除」を 選び、緑を押す



### 入力した文字をすべて消す場合

▲ ▼ ◀ ▶ でボタンエリア内の「全削除」を 選び、緑を押す

## かな以外の文字の入力


▲ ▼ ◀ ▶ で入力したい文字の種類を ボタンエリア内の左端の文字種類ボタンから 選び、寒を押す

ボタンエリアが選ばれた文字種類ボタンに応じて切り換わります。


# メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。 自動読み上げ P.117 を「入」にしておくと、 選択された項目を読み上げます。

## 基本的な使いかた

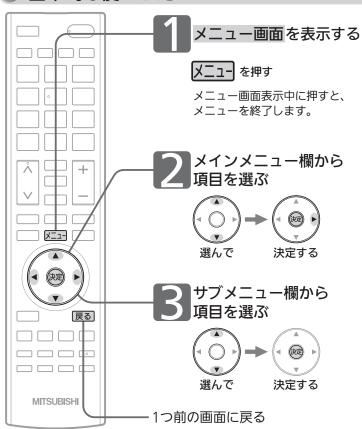

## メニュー画面

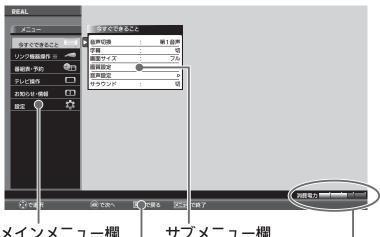

メインメニュー欄

※「リンク機器操作」は、 リアリンク対応機器 とHDMI接続して、メ ニューの「リンク制 御」P.125 を「入」に 設定しているときに 選べます。

## サブメニュー欄

メインメニュー欄で選んでいる 項目の細かい設定項目を一覧で 表示します。

#### ガイド欄

この画面で使うリモコンのボタ ンや解説文などを表示します。

## 消費電力メーター -

消費電力値を表示します。 設定の変更による消費電力の変化を 見ることができます。

## 各項目で操作できる内容

## 今すぐできること 🔲

いろいろな状況に応じた操作ができます。

#### 映像

ヘッドホン音量 ※1	P.68
音声切換	P.44
画面サイズ	P.46
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド ※2	P.69

#### ●デジタル放送を見ているとき

ヘッドホン音量 ※1	P.68
音声切換	P.44
字幕	P.69
画面サイズ	P.46
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド ※2	P.69

#### ●外部入力(PC除く)で見ているとき

ヘッドホン音量 ※1	P.68
画面サイズ	P.46
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド ※2	P.69

#### ●PC入力で見ているとき

ヘッドホン音量 ※1	P.68
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド ※2	P.69

### ●動画配信サービスを見ているとき

ヘッドホン音量 ※1	P.68
画質設定	P.102
音声設定	P.112
ネットワーク終了	P.60

#### ●SDカードで動画一覧を表示して いるとき

ヘッドホン音量 ※1	P.68
再生開始	P.55
前のページ	P.55
次のページ	P.55
並べ替え	P.55
写真一覧	P.53
SDカード終了	P.52

#### ●SDカードで動画を再生している とき

ヘッドホン音量 ※1	P.68
操作パネル	P.55
繰り返し再生	P.55
前の動画	P.55
次の動画	P.55
画面サイズ	P.46
画質設定	P.102
音声設定	P.112
動画一覧	P.54
SDカード終了	P.52

※1:「スピーカー音声同時出力」 が「入」に設定されていて、 ヘッドホン挿入している場 合のみ表示されます。

※2:スピーカー音声出力時のみ 表示されます。

#### 番組表·裏番組表· 番組内容·番組情報取得

●地上・BSデジタル放送の 番組表を表示しているとき

この番組を予約	P.92
番組内容	P.58
日付変更	P.70
文字サイズ切換	P.70
番組情報取得	P.71
表示形式切換	P.71
番組検索	P.76
トピックス	P.78
予約一覧	P.98
元の画面	

●110度CSデジタル放送の 番組表を表示しているとき

この番組を予約	P.92
番組内容	P.58
日付変更	P.70
文字サイズ切換	P.70
表示形式切換	P.71
番組検索	P.76
トピックス	P.78
予約一覧	P.98
元の画面	

- ●裏番組表を表示しているとき 番組内容 P.58 元の画面
- ●番組内容画面を表示しているとき 番組表 P.56 番組検索 P.76 トピックス P.78 予約一覧 P.98 元の画面
- ●番組情報取得画面を表示している とき 「元の画面

## 予約

●予約一覧を表示しているとき

3 45 30 2243.0	
時刻指定予約	P.95
予約取り消し	P.98
番組表	P.56
番組検索	P.76
トピックス	P.78
元の画面	

●時刻指定予約画面を表示して いるとき 「元の画面

#### 検索

●番組検索(検索後)画面を表示 しているとき

この番組を予約	P.92
番組内容	P.58
日付変更	P.70
番組表	P.56
番組検索	P.76
トピックス	P.78
予約一覧	P.98
元の画面	

●番組検索(検索前)画面を表示 しているとき

0 00.000	
番組表	P.56
番組検索	P.76
トピックス	P.78
予約一覧	P.98
元の画面	

#### SDカードで 静止画を見るとき

●写真一覧で表示しているとき

334 36 4 243.0	
全画面表示	P.53
前のページ	P.53
次のページ	P.53
画像回転	P.54
スライドショー	P.54
スライド時間	P.72
動画一覧	P.54
SDカード終了	P.52

●全画面で表示しているとき

一生国国 くないし くいること		
前の画像	P.53	
次の画像	P.53	
画像回転	P.54	
写真一覧	P.53	
SDカード終了	P.52	

●スライドショーで表示しているとき

// / / / / /	C20310 C0.0CC
一時停止	P.54
再開	P.54
写真一覧	P.53
SDカード終了	P.52

## リンク機器操作

リアリンク対応機器を、本機のリモコン で主な操作ができます。

操作パネル	P.101
機能一覧	P.88
録画リスト	P.100
ディスク切換	P.88
一発録画	P.90
録画停止	P.90
レコーダー電源オフ	P.89
外部アンプ連動	P.89
レコーダー初期化 ※	P.89

※2008年以降発売のリアリンク対応機器 (DVR-DS120を除く:2011年1月現在) をご使用のときに表示します。

## 番組表・予約 ●□

デジタル放送の番組表などの表示や、見たい番組の検索・予約などができます。

裏番組表	P.75
番組表	P.56
番組検索/ジャンル	P.76
番組検索/キーワード	P.76
番組検索/出演者	P.76
トピックス	P.78
予約一覧	P.98
時刻指定予約	P.95

## テレビ操作 🔲

視聴中に操作できる便利な機能です。

	90
オフタイマー	P.45
オンタイマー	P.80
消画	P.79
サービス切換	P.41
映像切換	P.82
SDカード	P.52
ネットワーク	P.60
使う人切換	P.83
操作・報知音量	P.83

## お知らせ・情報 🕕

機器内部や放送局からのお知らせメール、ECOモニターやB-CASカード、アンテナ受信レベルなどの情報を表示します。


ECOモニター	P.50
メール(内部)	P.84
メール(放送)	P.84
ボード(CS)	P.85
B-CASカード情報	P.86
アンテナ受信レベル	P.87
困ったときは	P.86

## 設定 🌣

下記項目を詳細に設定することができます。

画質設定	P.102
画面設定	P.108
音声設定	P.112
機能設定	P.118
初期設定	P.130
ECO画質設定	P.74
設定初期化	P.152
チャンネル再設定	P.73

# ヘッドホンの音量を調節する/「サ

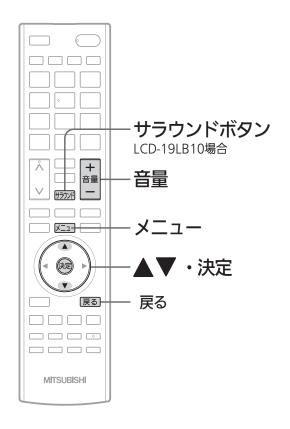



## ヘッドホンの音量を調節する

ヘッドホンを挿入した状態で 音量 **十 一 を押す** 

## スピーカーとヘッドホンの音声を同時出力しているとき

スピーカーとヘッドホンの音声を同時出力しているときの、ヘッドホンの音量を調節します。

「音声設定」の「ヘッドホン設定」より「スピーカー音声同時出力」 を「入」に設定して、ヘッドホンを挿入している場合に操作する ことができます。

## 1 メニューを押す

**う**「今すぐできること」が選ばれている状態で

## ● 戻を押す



3 ▲ ▼で「ヘッドホン音量」を選び、

## 練を押す



△ 音量十一で音量を調節する

▼でも調節できます。

# ラウンド」で聞く/字幕を出す

## 「サラウンド」で聞く

「サラウンド」を「入」にすると、スピーカーからの出力で、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。

ご覧になる番組や再生するソフトに合わせて設定してください。

## 1 メニューを押す

「今すぐできること」が選ばれている状態で

寒を押す

メニュー	今すぐできること			
今すぐできること	音声切換	:	第1音声	
	字幕	:	切	
リンク機器操作	画面サイズ	:	フル	
番組表・予約	画質設定		⊳	
	音声設定		⊳	
テレビ操作	 サラウンド	:	切	
お知らせ・情報				
設定				

3 ▲ ▼で「サラウンド」を選び、

## 寒を押す



4 ▲ ▼で「入」を選び、 寒を押す



DIATONE 2.0ch音源でも包み込むようなサラウンド感覚で楽しめます。センター定位がしっかりした自然なサラウンド感です。

■ LCD-19LB10の場合、リモコンの野郊を押す ごとに切り換わります。

#### お知らせ

- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときにはスピーカーでの効果がありません。
- ●「メニュー」→「設定」→「音声設定」→「サラウンド」でも設定を切り換えることができます。音声設定については P.112 をご覧ください。

## 字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。

本機では、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。

**1** 字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

## メニューを押す

- 字幕が表示できるかどうかは、次の方法で確認できます。
  - ・<sup>酾</sup>がを押す

字幕表示できる番組では、画面右上に「字幕あり」と表示されます。


一門を押す

字幕表示できる番組では、番組内容の詳細画面に 字 マークが表示されます。

「今すぐできること」が選ばれている状態で

## 練を押す



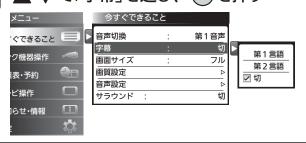

4 ▲ ▼で言語を選び、練を押す




「第1言語」…… 番組の第1言語の字幕を表示します。 「第2言語」…… 番組の第2言語の字幕を表示します。 「切」………… 字幕や文字スーパーを表示しません。

#### お知らせ

日本語の字幕が、必ずしも第1言語ではありません。番組によって 異なります。

69


# 番組表を表示中に今すぐできること

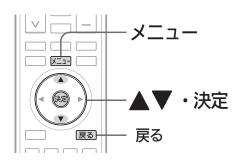


## 日付を切り換える

7日後までの番組表に直接切り換えることができます。

1 番組表を表示中にメニューを押す

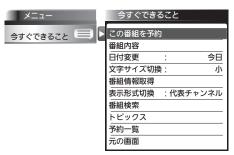

2 ▲ ▼で「日付変更」を選び、瞬を押す

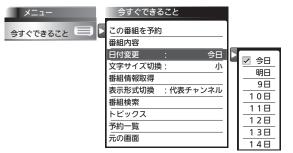

3 ▲ ▼で日付を選び、歳を押す



## 文字の大きさを切り換える

番組表の文字の大きさを変更できます。表示するチャンネル数も変わります。

番組表を表示中にメニューを押す



2 ▲ ▼で「文字サイズ切換」を選び、


寒を押す



■ ▼で文字の大きさを選び、瞬を押す




選択した文字サイズによって表示できるチャンネル数が 変わります。



## 表示形式を切り換える


番組表に表示されるチャンネルを、全チャンネルか放送局 の代表チャンネルだけにするかを選ぶことができます。

1 番組表を表示中にメニューを押す

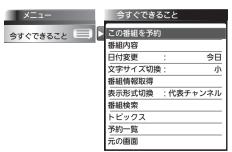


7 ▲ ▼で「表示形式切換」を選び、

寒を押す

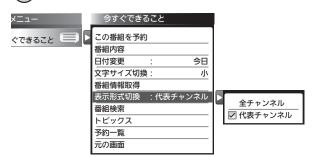

3 ▲▼で設定を選び、瞬を押す

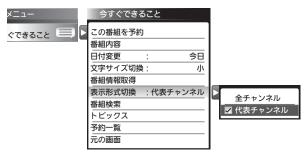

### お知らせ

- 常に表示させないようにするには、「メニュー」→「設定」→「初期 設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルスキップ」 P.140 でス キップするように設定します。
- ●「表示形式切換」は、地上デジタルテレビ放送とBSデジタルテレビ放送だけで有効です。


## 番組情報を取得する

地上デジタル放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。


次の設定を行うと、他の放送局の番組情報を取得できます。


1 番組表を表示中にメニューを押す

2 ▲ ▼で「番組情報取得」を選び、

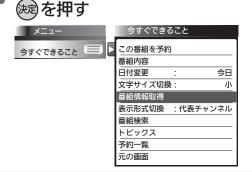

3 ▲ ▼で取得期間を選び、凝を押す

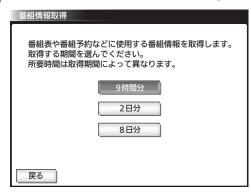


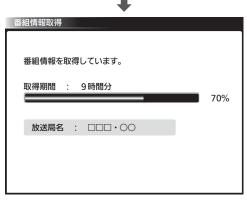

- ●番組情報の取得には数分かかります。
- ●取得中に戻るを押すと、番組情報の取得を中止できます。
- ●取得が完了すると「番組情報の取得が完了しました。」と 表示されます。
- ●番組情報の取得にかかる時間は、情報量、受信状態により長くかかることがあります。
- ◆放送局ロゴなど一定期間ごとにしか送られていない情報 は、この操作を行うタイミングにより取得できない場合 があります。

# SDカードのスライド時間を変更する


スライドショーで1枚の画像が表示され、次の画像に切り換わるまでの時間を変更できます。 時間は5秒、10秒、15秒、30秒、60秒から選べます。

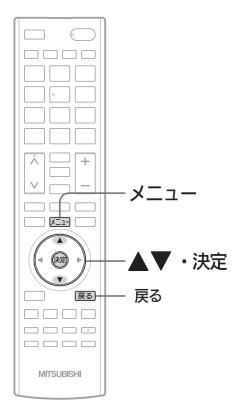

- 1 SDカードの写真一覧を表示中にメニューを押す
- 2 「今すぐできること」が選ばれている状態で (決定)を押す



【】 ▲ ▼で「スライド時間」を選び、 ※ を押す

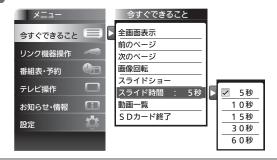




#### お知らせ

- ●画像データのサイズにより、画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ●「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「SDカード設定」でも設定を変更する ことができます。

# 地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする

居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メール(内部)でお知らせします。この場合、以下の手順でチャンネル再設定を行ってください。

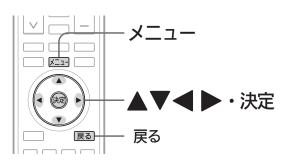

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.37 をご覧ください。

### 準備


**晒」を押して、地上デジタル放送を選ぶ** 

- 1 メニューを押す
- 2 ▲ ▼で「設定」を選び、 寒を押す




3 ▲ ▼で「チャンネル再設定」を選び、 対 を押す




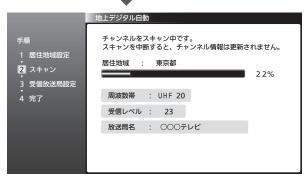

- スキャン中に**戻る** を押すと、設定を中止してメニュー 画面に戻ります。
- スキャン中に 図ューを押すと、設定を中止してテレビ画面に戻ります。

4 登録内容を確認して、寒寒を押す

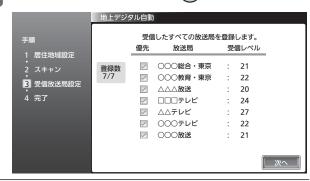

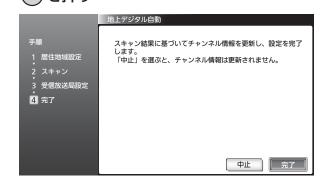


- スキャンの結果を反映させない場合は、を選び、を選び、を押してください。
- 6 メニューを押す

# ECO画質設定にする

ECO画質設定にすると、一度に「映像モード」「明るさセンサー」「視聴者設定」「明るさ順応補正」を、ご家庭での視聴に適した消費電力の少ない画質の設定に切り換えることができます。

省エネ効果は、ECOモニターで確認できます。 P.50

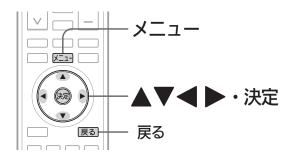

ECO画質設定を実行すると、次のような設定になります。

- ・映像モード P.103 ……スタンダード
- ・明るさセンサー P.107 …中
- ・視聴者設定 P.107 ……標準
- ・明るさ順応補正 P.104 …中

## 1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、 ※ を押す




3 ▲ ▼で「ECO画質設定」を選び、

### 鍵を押す




### 

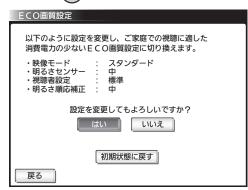

- ◆ ▼ で「はい」を選び、 ※ を押すと設定を変更しますので、十分に確認のうえ、ボタンを押してください。
- 工場出荷時の状態に戻すには、▼で「初期状態に戻す」を選び、締を押してください。

## 5 寒を押す

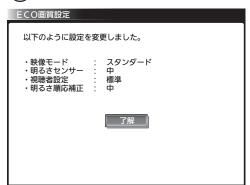

## 6 メニューを押す

#### お知らせ

ECO画質設定により、バックライトでの消費電力を削減します。例えば26V型の場合、ECO画質設定にすることで、工場出荷設定の状態のままでお使いになる場合と比べ、消費電力が削減されます。次の条件では約45%削減されます。

(削減量はお部屋の明るさや画面表示内容などの条件により変わります。)

平成20年度改正省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件において、


ECO画質設定を行ったときの消費電力:約26W


工場出荷状態のときの消費電力:約47 W

 $\Rightarrow 45\% = (1-26/47) \times 100$ 

# 裏番組表を見る

デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組を探すことができます。

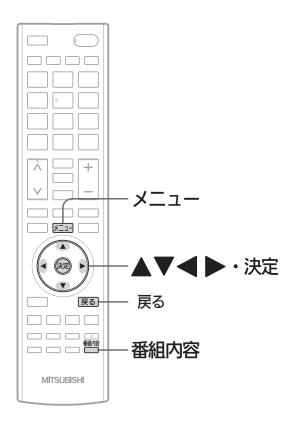

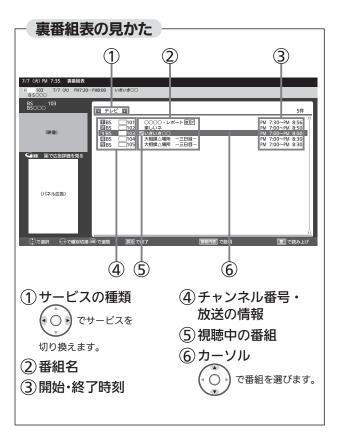

- デジタル放送を見ているときに メニューを押す
- 3 ▲ ▼で「裏番組表」を選び、寒寒を押す



4 ▲ ▼で番組を選び、寒を押す



選んだ番組に切り換わります。

■ サービスの種類(テレビ/データ)を 切り換えるには、



押すごとにサービスが切り換わります。 テレビ ◆◆ 独立データ


提供されていないサービスについては表示されません。 サービスについては ■P.41 ● をご覧ください。

- 裏番組の詳しい情報を見るには、
  - | た押す
- 裏番組表を消すには、

戻るを押してください。


# 見たい番組を探す(番組検索/ジャンル・キーワード・出演者)

番組表のデータを検索して、お好みの番組を探すことができます。 地上デジタル、BS、CS1、CS2にわたり検索します。放送の種類を絞りこむこともできます。 ■P.77■

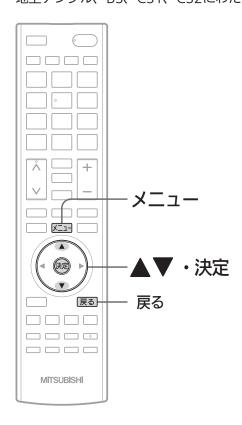

#### 例:ジャンル別に探す

- 1 メニューを押す
- 2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、
  歳 を押す

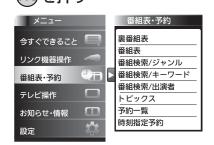


3 ▲ ▼で「番組検索/ジャンル」を選び、





4 ▲ ▼で画面左の大ジャンルを選ぶ

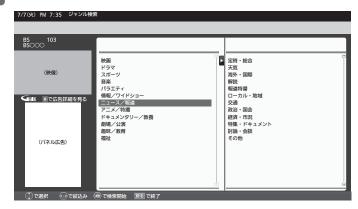

次ページへつづく


#### お知らせ

キーワード検索、出演者検索はGガイドから提供されるデータによります。

#### **電 お願い!**

「番組検索/キーワード」、「番組検索/出演者」を初めてお使いになるときは、あらかじめ「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「Gガイド設定」 P.149 でお住まいの地域を設定してください。電源が「切」の間に検索に必要なデータを取り込みます。データ送信のタイミングによりデータが取り込めるまで時間がかかることがあります。

主電源を「切」にするとデータの取り込みができませんのでご注意ください。

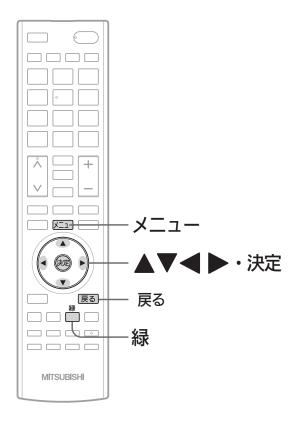

#### お知らせ

番組検索後の画面から、視聴予約やリンク録画予約ができます。くわしくは ▶.92 をご覧ください。


#### さらに絞り込む場合

ジャンルを絞り込む必要がない場合は、手順6に進んでください。

5

▶ でカーソルを画面右に移動し、

▲ ▼で小ジャンルを選ぶ

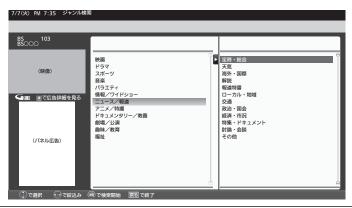

6 練を押す

検索結果一覧が表示されます。



■ 放送波別でさらに絞り込んで検索したいときは <sup>縁</sup> <sup>を押す</sup>


**7** ▲ ▼で番組を選び、鰻を押す

その番組の番組内容画面が表示されます。 P.59

- 条件を変えて、もう一度検索するときは
  - ◀または戻るを押す

# トピックスを見る

Gガイドから提供される様々な情報を見ることができます。

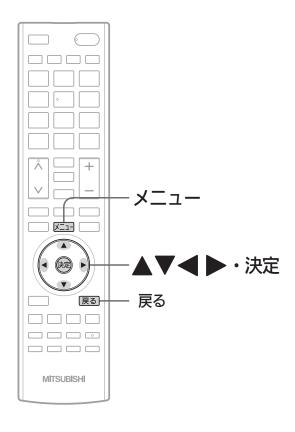


#### 号 お願い!

「トピックス」を初めてお使いになるときは、あらかじめ「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「Gガイド設定」 **P.149** でお住まいの地域を設定してください。電源が「切」の間にトピックスの表示に必要なデータを取り込みます。データ送信のタイミングによりデータが取り込めるまで時間がかかることがあります。主電源を「切」にするとデータの取り込みができませんのでご注意ください。


- 1 メニューを押す
- 3 ▲ ▼で「トピックス」を選び、
  検討を押す



**4** ▲ ▼で画面左の大ジャンルを選び、 ▶ を押す

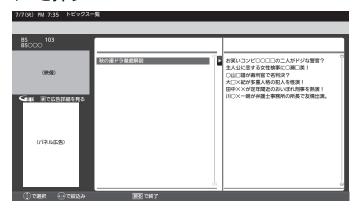


5 ▲ ▼で画面右の小ジャンルを選ぶ

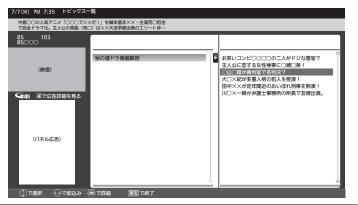

**7 寒を押す** 番組の詳しい情報が表示されます。

# 画面だけを消す(消画)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、消画にすると電力の節約にもなります。

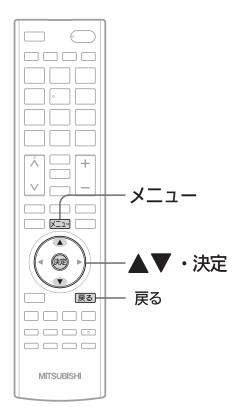

## 1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「消画」を選び、歳を押す



画面だけが消えます。

#### ■ 画面を戻したいときは

電源以外の、何かボタンを押す。 消画が解除されますが、押したボタンの動作はしま せん。


#### お知らせ

消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。

# オンタイマーで自動的に電源を入れる

自動的に本機の電源を入れることができます。

また、オンタイマーを使う曜日と時刻や、電源が入ったときに選ばれるチャンネルと音量を設定できます。

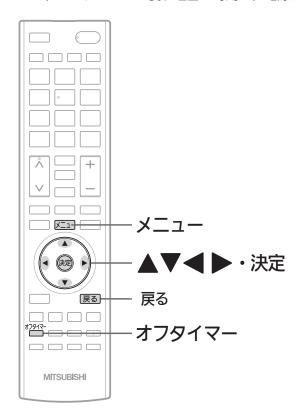

## 1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す





4 ▶ で「入」を選び、 (練)を押す



- オンタイマーを使う曜日、時刻、チャンネル、音量など、オンタイマーの内容を変更する場合は、手順 **5**へ進みます。
- ●オンタイマーの内容に変更がない場合は、手順10へ進みます。
- オンタイマーを使わない場合は、 ▼ で「切」を選び、 対を押したあと、手順10へ進みます。
- ●「オンタイマー 切」では手順 **5**~**9**の内容を変更することができません。

#### お知らせ

● オンタイマーを利用するためには、デジタル放送の受信が必要です。

時刻情報をデジタル放送から取得しますので、アナログ放送のみの受信ではオンタイマーを利用することはできません。

- オンタイマーを設定後は、主電源を切らないでください。電源を切るときはリモコンまたは本体側面の電源ボタンを押してください。
- オンタイマーで電源が入ったあとは、手順 9 で設定された時間を経過すると、自動的に電源が切れます。
- ◆オンタイマーを利用されるときは、主電源を「入」 にしてください。

次ページへつづく

## 5 オンタイマーを使う曜日を選ぶ

- ① 「曜日」が選ばれている状態で、 (※) を押す
- ② ▲ ▼でオンタイマーを使う曜日を選び、 続き 押す
  - ●工場出荷時は「毎日」が選ばれています。



## 6 電源「入」にする時刻を選ぶ

- ① ▶でカーソルを「時刻」へ動かし、 瞬を押す
- ② ▲ ▼ ▶ で時刻を選び、 (深) を押す
  - 工場出荷時は「AM7時00分」が選ばれています。



## 7 放送波とチャンネルを選ぶ

- ① ▶でカーソルを「チャンネル」へ動かし、瞬を 押す
- ② ▲ ▼で放送波を選び、▶ を押す
  - 放送波無効設定されている放送波は選べません。
- ③ ▲ ▼でチャンネルを選び、 (歳) を押す



## 8 音量を選ぶ

- ① ▼でカーソルを「音量」へ動かし、 瞬を押す
- ② ▲ ▼で音量を選び、 瞬を押す
  - 工場出荷時は、オンタイマー画面を表示したときの音 量が選ばれています。



## 9 自動で電源「切」にするまでの時間を選ぶ

オンタイマーで電源「入」になったあとは、安全のため、自動でオフタイマー ■P.45 か設定された状態になります。電源「入」になってから何分後に自動で電源「切」にするかを設定してください。

- ① ▶でカーソルを「自動電源オフ」へ動かし、 定を押す
- ② ▲ ▼で自動で電源「切」にするまでの時間を 選び、 ※ を押す
  - 工場出荷時は「30分後」が選ばれています。



- ●「自動電源オフ」にしたくない場合は、オンタイマーで電源「入」になったあと、オフタイマーを解除してください。 **〈オフタイマー解除のしかた〉** 
  - ① \*79イマー を押す
  - ② \*フタイマー をくり返し押して「切」を選ぶ

または、▲ ▼で「切」を選び、練を押す


## 10 戻るを押す

#### お知らせ

予約と重複したときは、予約が優先されます。予約されたチャン ネルが選局されます。

# チャンネル内の映像を切り換える映像切換

ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチャンネルで放送している別の番組に切り換えたりできます。

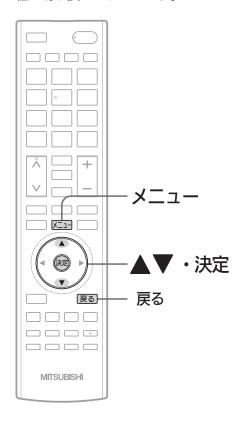


1 デジタル放送を見ているときに メニューを押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「映像切換」を選び、練を押す

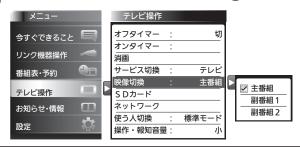

4 ▲ ▼で映像の種類を選び、 触を押す



切り換わる映像の種類は、番組によって異なります。 たとえば、主番組と副番組1、副番組2が放送されているマルチビュー放送の場合では、次のように切り換わります。




#### お知らせ

- マルチビュー放送とは ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最 大3つの映像を同時に楽しめる放送です。
- マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、 映像は切り換わりません。

# 使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)

本機を使用する人に適した設定に一括で切り換えることができます。 設定は3つのモードから選べます。

それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することもできます。 P.129

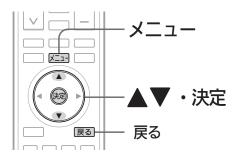

#### 3つのモードと工場出荷時の設定内容

	工場出荷時の設定				
項目					
	標準モード	家庭モード1	家庭モード2		
視聴者設定	切	シニア	ジュニア		
字幕	切	切	切		
声ハッキリ	切	入	切		
自動読み上げ	切	入	切		
操作音・報知音	小	標準	切		
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない		

#### お知らせ

それぞれのモードの設定内容の変更方法については、P.129をご覧ください。



- 2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す
- 3 ▲ ▼で「使う人切換」を選び、寒を押す



✓ 標準モード家庭モード 1家庭モード 2

4 ▲ ▼でお好みのモードを選び、 6






標準モード
✓ 家庭モード 1
家庭モード 2

# 操作音などの報知音量の設定をする

操作音などの報知音の大きさを調整できます。 音量は3段階から選べます。

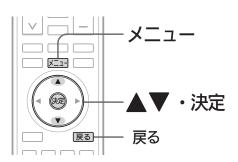

#### お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」(または「設定」)→ 「音声設定」の「操作・報知音量」でも設定を切り換えることができます。メニューについては、 ▶P.66 をご覧ください。

- 1 メニューを押す
- 2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、歳を押す
- 3 ▲ ▼で「操作・報知音量」を選び、瞬を押す
- 4 ▲ ▼でお好みの音量を選び、寒を押す





切


映像1

# メール<sub>(内部/放送)</sub>を読む

メール(内部)は、ダウンロードや開局など本機からお知らせするメッセージです。

メール(放送)は、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。

読)メールがありますので、以下の手順でメールの内容を確認してください。

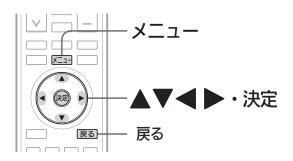

メニューを押す

▼で「お知らせ・情報」を選び、 練を押す




3 ▲▼で「メール(内部)」または 「メール(放送)」を選び、緑泉を押す



#### お知らせ

- ●メール(内部)は
  - ・10通まで表示できます。
  - ・10通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削
  - ・内部メールは、予約が失敗したときなどに送られてくる重要 な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。
- メール(放送)は
  - ・31通まで表示できます。
  - ・31通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削 除されます。

### ▲ ▼ で読みたいメールを選び、 緑を押す

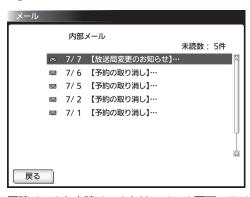

既読メールか未読メールかは、メール画面のアイコンで確認 できます。

未読メール




既読メール

■ メール画面の続きがあるときは

▲ ▼ でスクロールする

内容を確認する

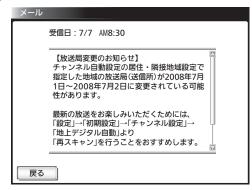

- メール本文の続きがあるときは
  - ▲ ▼ でスクロールする
- 他のメールを読みたいときは

|戻る|を押す

6

読み終わったら、


|メニュー|を押す

#### お知らせ

メール(放送)には、チャンネル再設定が必要となる内容のものも あります。チャンネル再設定については P.136 をご覧ください。


# 放送局からのお知らせばったを読む

ボードとは、110度CSデジタル放送を受信している場合のみ送られてくるメッセージです。 以下の手順でボードの内容を確認してください。

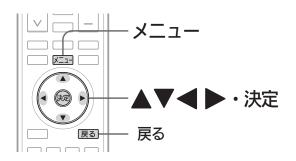


- 1 (ご)を押して110度CSデジタル放送を 選んだ状態で[メニュー]を押す
- 2 ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 対象を押す



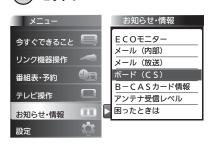

**4** ▼で読みたいボードを選び、 戻すを押す

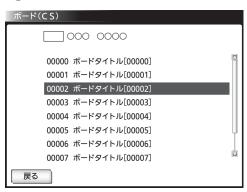


ボード画面の続きがあるときは▲ ▼ でスクロールする

お知らせ


ボードは最大50個まで表示できます。

5 内容を確認する

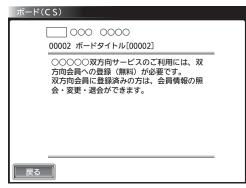

- ボード本文の続きがあるときは
  - ▲ ▼ でスクロールする
- 他のボードを読みたいときは 戻る を押す
- る 読み終わったら、 メニューを押す

# B-CASカード情報と 困ったときの問い合わせ先を確認する

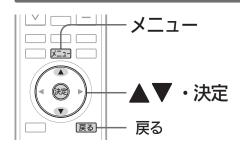



### B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードのカード識別、カードID、グループIDを確認できます。


1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 検討を押す





4 情報を確認する

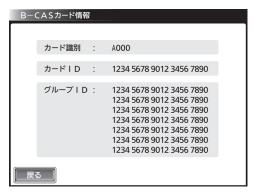

5 確認したら、 火ニューを押す

## 困ったときの問い合わせ先を確認する

「お客さま相談センター」の電話番号を表示します。

1 メニューを押す


2 ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 対象を押す



3 ▲▼で「困ったときは」を選び、



4 問い合わせ先を確認する

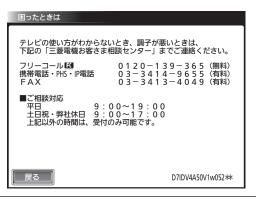


5 確認したら、火ニューを押す

# デジタル放送の受信状況を確認する(アンテナ受信レベル)

映らないチャンネルがあるとき、デジタル放送視聴中に画質が低下したときや画面がモザイク状になるとき、番組情報が 取れないときなどは、受信状況を確認することができます。 受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。

#### お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター P.154 へお問合わせください。

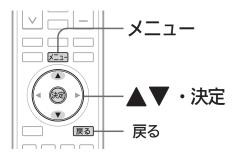

## 1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 対象を押す





地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」P.37 をご覧ください。


## 4 受信レベルを確認する

#### 地上デジタル放送の場合



安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安です。

#### BS・110度CSデジタル放送の場合

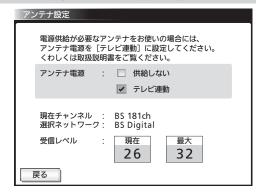

#### 最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、アンテナを動かしてください。

#### 現在

この値が「最大」の値に近づくよう に、アンテナを動かします。



#### お知らせ

アンテナ電源については P.143 をご覧ください。

## 5 火ニューを押す

#### お知らせ

受信レベルが低い状態でご覧になっている場合、天候や近隣の環境(建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など)により 受信状態が悪化し、映像がモザイク状に乱れたり映らなくなることがあります。

# リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]


リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

リアリンク対応機器( **《REALINK** ロゴマークのあるブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーなど)を本機の HDMI入力に接続すると、本機のリモコンで接続機器の主な操作(再生など)ができます。リアリンク対応機器の取扱説明 書も合わせてご覧ください。(仕様は予告なく変更することがあります。)

#### ■ 本機でリアリンク機能を使うには、次の設定になっていることが必要です。

本 機 …「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。 くわしくは P.125 をご覧ください。

「接続機器 │…接続機器側もリンク使用可能な設定にします。くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

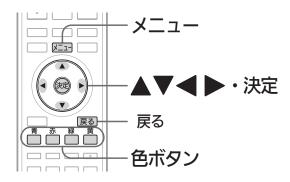

#### お知らせ

- ●次のような場合は、「リンク機器操作」のサブメニューは選べません。
  - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「リンク制御」が「切」に設定されているとき P.125
  - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- ●リアリンク対応機器の操作に使える本機のリモコンボタンとはたらきは、下表のようになります。

ポンプとはたりとは、「我のみりになりよす。					
本機の リモコン ボタン	操作パネル 表示中	操作パネル 非表示中			
	再生	上			
▼	停止	下			
<b>•</b>	早送り	右			
◀	早戻し	左			
戻る	操作パネル終了	戻る			
決定	_	決定			
青	一時停止	青			
赤	録画停止※	赤			
緑	戻し方向へスキップ	緑			
黄	送り方向へスキップ	黄			

※一発録画を停止します。予約録画の停止はできません。

#### **温** お願い!

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 **P.125** を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。


## リアリンク対応機器の操作のしかた

1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、歳を押す



## 3 ▲ ▼で操作したい項目を選び、寒を押す

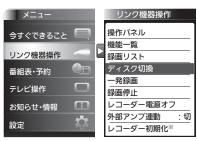

※2008年以降発売のリア リンク対応機器(DVR-DS120を除く:2011年 1月現在)をご使用の場 合は、「レコーダー初期 化」も表示されます。

操作パネル・・・・・・・・・・・操作パネルを表示して、本機のリモコンで接続機器の再生などをします。

録画リスト ……・・・・・・・レコーダーの「録画リスト画面」を表示します。 [P.100]

ディスク切換 · · · · · · · · 接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、 再生や録画をする媒体を切り換えます。

始します。 P.90

録画停止・・・・・・一発録画を停止します。 P.90 ▶

レコーダー電源オフ …本機のリモコンで接続機器の電源を切ります。 ■P.89■

**外部アンプ連動 ……**本機のリモコンで、対応するAVアンプの音量を調節できます。 ■P.89

**レコーダー初期化**※ …レコーダーの「らくらく設定画面」を表示します。




本機のリモコンで操作する



例: HDMIで接続したリアリンク対応レコーダーの電源 を切る

- メニューを押す
- ▼で「リンク機器操作」を選び、 緑を押す
- ▲ ▼ で「レコーダ電源オフ」を選び、 練を押す

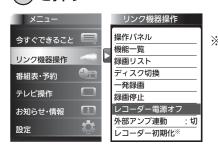

※2008年以降発売の リアリンク対応機器 (DVR-DS120を除 く:2011年1月現 在)をご使用の場合 は、「レコーダー初期 化」も表示されます。

リアリンク対応レコーダーの電源が「切」になります。

#### お知らせ

- ●次のような場合は、「リンク機器操作」のサブメニューは選べま せん。
  - 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制 御」が「切」に設定されているとき P.125
  - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認 識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機 器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につき ましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

例: HDMIで接続したHDMIコントロール対応AVアン プの音量を調節する

- メニューを押す
- ▼ で「リンク機器操作」を選び、 練を押す
- ▲ ▼で「外部アンプ連動」を選び、
  - 練を押す



※2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く: 2011年 1月現在)をご使用の場合は、「レコーダー初期化」も表示されます。

## ▼で「入」を選ぶ



「入」で本機は消音され、AVアンプの電源が「入」になり、 本機のリモコンで音量を調節できるようになります。

本機のリモコンの音量十一、 |消音| で 音量を調節する




#### お知らせ

- ●外部アンプ連動「入」にすると、以降、本機の電源と連動してア ンプの電源が立ち上がります。
  - アンプに電源が入ると本機の音声は消音されます。
  - これらが基本的な動作ですが、接続される製品により動作は異 なります。
- 音量 **十** ー を押した直後に「アンプ音量 +」(または-)の表示が 出ることがあります。
- ●音量十一を押し続けて音量調整すると画面表示の数字が変わら ないまま音量が変わる場合があります。ボタンを放すと表示が かわりそのときの音量が表示されます。
- ●本機でヘッドホンをご使用中は、外部アンプからは本機の音は 出ません。スピーカー音声同時出力「入」のときは、本機でヘッ ドホンをご使用中でも、外部アンプから本機の音が出ます。

# デジタル放送を一発録画で録る [リアリンク(REALINK)を使って録る]

一発録画とは、リアリンク機能を使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能です。 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画したいときに便利です。

(本機に接続したリアリンク対応レコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

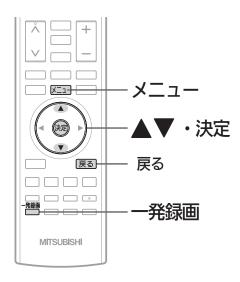

#### お知らせ

- リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。 リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 仕様は予告なく変更することがあります。
- デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしておくことをおすすめします。
  「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「テレビ電源入連動」と「テレビ電源切連動」を「入」にしておくと便利です。 [P.125]
- ◆本機のチューナーでデジタル放送を見ているときは、視聴中のデジタル放送の番組データをレコーダーに送り、レコーダーでチャンネルを切り換えて録画します。
- レコーダー側のチューナー(HDMI1~HDMI3<sup>※</sup>)でデジタル 放送を見ているときは、レコーダーが選局している番組をそ のまま録画します。レコーダーの録画ボタンを押した場合と 同じ動作となり、録画停止をするまで最長8時間録画を継続 します。

#### ※HDMI3は26V型、32V型のみ。

- ●録画モード(画質)は、レコーダー側で設定されているモードになります。くわしくは、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と 認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接 続機器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありま すが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリンク使用可能な設定にします。設定方法は接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからご使用ください。
- 契約が必要なチャンネルの番組を一発録画するときは、録画 機器に契約済みのB-CASカードが入っていることを確認し てください。

## リアリンク対応のレコーダーで録る

レコーダーがデジタルチューナー内蔵の場合、レコーダー 側のデジタルチューナーを使って簡単にデジタル放送を録 画することができます。

## 1 一発師を押す

またはメニューから「一発録画」を選ぶ

メニューからの選びかた

- ① 火ニューを押す
- ② ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 瞬を押す
- ③ ▲ ▼で「一発録画」を選び、 (練)を押す

画面に「この番組の録画が開始されました」の表示が出て、録 画を開始します。

レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録画が始まります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2011年1月現在)をご使用の場合、一発録画中の番組が終了すると自動的に録画を停止します。レコーダーの電源を「入」にして録画を始めた場合、録画停止後自動的に電源「切」にします。

#### 録画を停止したいときは


2

メニューを押す

3 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 定を押す



## ▲ ▼ で「録画停止」を選び、 ∞を押す

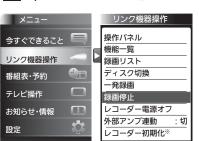

※2008年以降発売の リアリンク対応機器 (DVR-DS120を除 く:2011年1月現 在)をご使用の場合 は、「レコーダー初 期化」も表示されま す。

#### 録画を停止します。

● 「操作パネル」を表示させて、停止させることもできます。 くわしくは P.101 をご覧ください。

# 予約について

本機では、デジタル放送の視聴予約とリンク録画予約ができます。



### 視聴予約とリンク録画予約について

#### 視聴予約

番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約したチャンネルに切り換えます。

見逃したくない番組があるときに設定しておくと便利です。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、視聴予約は 実行されません。

本機の電源が「切」(待機状態)でも、自動で本機の電源が「入」になり、画面に「このまま視聴するときは、電源以外のボタンを押してください」と表示されます。この間に何も操作がないと、15分後に自動で本機の電源が切れます。何か操作をして15分以上視聴を続けると、予約番組終了後も本機の電源は切れません。

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないことがあります。

#### リンク録画予約

HDMI入力端子に接続したリアリンク対応レコーダーに録画予約する機能です。(本機のみでは録画できません。)

#### お知らせ

「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組 P.171 の録画について リンク録画ではレコーダーでのダビング10動作となります。(ただし、デジタル放送番組によってはダビング10動作にならない場合もあります。)

#### 重複した予約の優先順位について

※リンク録画予約の場合はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

#### 視聴予約の場合

■ 放送時間が重なったり連続しているときは 先に始まる番組が優先されます。

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、それに対応する設定 P.150 の場合で、結果的に予約が重なってしまった場合も同じです。

#### ■ 開始時刻が同じときは

次の優先順位で予約されます。

- ・番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。
- ・指定日予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BS、地上デジタルの順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BSデジタル放送の場合は、3桁番号の小さい方が優先されます。
- ・地上デジタル放送の場合は、「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタルチャンネルスキップ」 P.140 において上に表示されるチャンネルが優先されます。

# 0

### リンク録画予約の前に

本機に接続したリアリンク対応レコーダーの録画予約を、 本機の予約登録画面を使ってします。レコーダーのHDD (ハードディスク)に録画されます。

リアリンク対応レコーダーには、 **REALINK** ロゴマークが付いています。

#### **過 お願い!**

- ●リアリンクで録画予約するためには、事前に次の接続と設定が必要です。
  - ・本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品) で接続してください。 P.26
  - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。 P.125
  - ・レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておいてください。また、デジタル放送を受信できるようにアンテナ接続などの準備も必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く: 2011年1月現在)をご使用の場合は、録画予約時に予約の重複、HDD残量が少ない、などをお知らせします。リアリンクを使って本機から録画予約した番組も本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができます。

それ以外の機器の場合は、レコーダーの予約一覧画面で確認してください。

#### 予約録画に関するご注意

リンク録画予約するときは、以下の点にご注意ください。


- 本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。
- 予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。レ コーダーの取扱説明書をご覧ください。
- DVDレコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- レコーダーの電源が「切」のときでも「入」にして設定できます。
- 2007年以前発売のリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2011年1月現在)のとき、予約内容はレコーダー側で確認してください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2011年1月現在)のとき、予約内容は本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができますが、レコーダー側で予約した内容は反映されませんので、レコーダー側で確認してください。

- ●録画時の字幕、イベントリレー、音声切換は録画機器側の設 定によります。一発録画のときも同様です。
- ●契約が必要なチャンネルの番組を予約録画するときは、録画機器に契約済みのB-CASカードが入っていることを確認してください。一発録画のときも同様です。

# 番組表や番組検索から予約する

番組表や番組検索から番組を選んで、リンク録画予約や視聴予約ができます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。) 視聴予約のくり返し予約(毎日や毎週の予約)は、時刻指定予約 ■P.95 ● で行います。

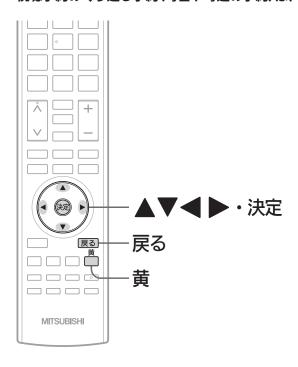

#### お知らせ

- ●リンク録画予約のあとは、念のためレコーダー側の「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2011年1月現在)をご使用の場合、本機の「予約一覧」画面で本機から予約した 内容の確認や取り消しができます。 ■P.98■
- レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからご使用ください。
- ●「今すぐできること」でも予約できます。 番組表や番組検索画面を表示中に、「メニュー」→ 「今すぐできること」から「この番組を予約」を選び決 定ボタンを押したあと、手順3から手順5を行っ てください。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

#### **電 お願い!**

予約が重複または連続していないかの確認は、レコーダー側の「予約一覧」画面で確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2011年1月現在)へ本機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確認できます。レコーダー側で予約された番組との重複・連続の確認はレコーダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合


進備

番組表 P.56 または

番組検索(検索後)画面 P.76 を表示する


1 ▲ ▼ ◀ ▶ で録画したい番組を選んで、



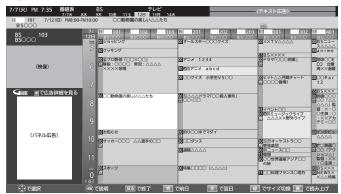

その番組の「番組内容画面」が表示されます。

2 「予約」が選ばれている状態で、 対象を押す

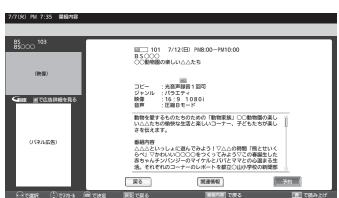


- 黄 を押すと、次の内容を読み上げます。
  - 放送局名、番組名、放送日、開始・終了時刻
  - 2 詳細な番組内容
    - ・●を読み上げ中に 黄 を押すと、中断して❷の読み上げを始めます。

次ページへつづく

## 3 ▼で「リンク録画」を選び、対象を押す



4. 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す

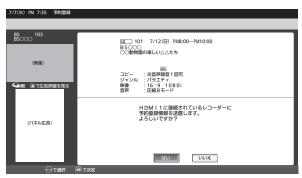

レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

5 下の画面が表示されたら、 寒を押す



予約登録を完了し、番組表または番組検索の画面に戻ります。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表または番組検索の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く: 2011年1月現在)では次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

■「予約が重複しています。」と表示された ときは


正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコーダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

■「レコーダーの容量が少なくなっています。」と表示されたときは

レコーダーの「録画リスト」から視聴済み番組 などを削除してください。

6 戻るを押す

## 番組表や番組検索から予約する(つづき)

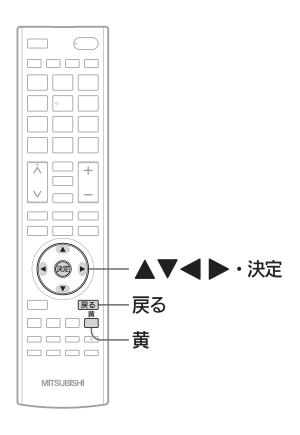

#### 予約した時刻になると

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切り換わります。 リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に本機 の電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタ ンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に本機の 電源が切れます。

#### お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作を しないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないことが あります。

#### **局** お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- ●予約が時間的に重なっていると、正しく番組を視聴できません。 P.91 →

「予約が重複しています」と表示された場合は、予約したあとで、 「予約一覧」画面を見て確認してください。 ■P.98

#### お知らせ

- 1週間先までの番組を選んで、最大15件まで(時刻指定予約 P.97 を含む)予約できます。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

#### 例:視聴予約する場合

進 備

番組表 P.56 または 番組検索(検索後)画面 P.76 を表示する

## 1 92ページの手順 1 ~ 2 を行う

- 視聴年齢制限のある番組を選んだときは 1 ~ 10₀ で暗証番号の入力が必要です。 P.120
- **予約が時間的に重なっているときは** 「予約が重複しています」と表示されます。
  - で「予約する」を選び、使用を押して予約したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 P.98

## ■ で「視聴のみ」を選び、瞬を押す



手順3の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、放送局名、番組名、放送日、開始・終了時刻です。すでに始まっている番組を視聴予約した場合は、その番組に切り換わります。

## 3 下の画面が表示されたら、 対を押す




予約登録を完了し、番組表または番組検索の画面に戻り ます。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表または番組検索の画面に戻ります。

## 4 戻るを押す

# 時刻を指定して予約する(時刻指定予約)

時刻とチャンネルを指定して、デジタル放送の番組をリンク録画予約や視聴予約ができます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

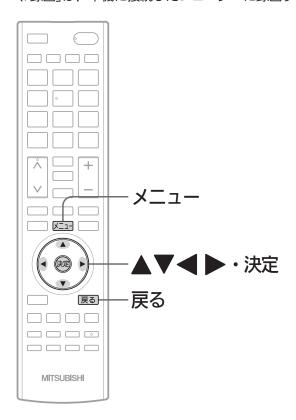

| 例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合

準備

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.38

1

メニューを押す

2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、歳を押す




3 ▲ ▼で「時刻指定予約」を選び、繰を押す



4 ▲ ▼でチャンネルを選び、寒寒を押す



5 ▲ ▼で予約日を選ぶ

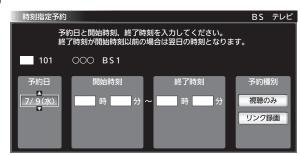

- リンク録画で定期的な録画予約をするときは
  - 一旦日付指定のまま予約を完了し、レコーダー側の予約
  - 一覧から行ってください。

#### お知らせ

- 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが 正しく予約できないことがあります。
- ●予約登録完了後、レコーダー側の「予約一覧」画面で正しく予約できているかどうかを確認してください。 予約の変更や取り消しもレコーダー側の「予約一覧」 画面で行ってください。


2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2011年1月現在)をご使用 の場合、本機の「予約一覧」画面で本機から予約した 内容の確認や取り消しができます。 P.98

次ページへつづく

## 時刻を指定して予約する(つづき)



7 ▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、▲ ▼ で「リンク録画」を選び、歳を押す

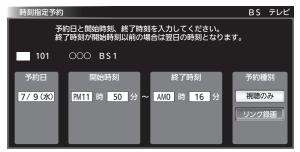


8 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す



レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

9 下の画面が表示されたら、 (※)を押す

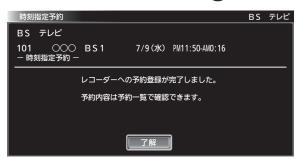

予約登録を完了し、手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順4の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く: 2011年1月現在)では次のようにレコーダーの状況をお知らせします。


■「予約が重複しています。」と表示された ときは

正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコー ダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

■「レコーダーの容量が少なくなっています。」と表示されたときは

レコーダーの「録画リスト」から視聴済み番組 などを削除してください。

[10] 戻るを押す

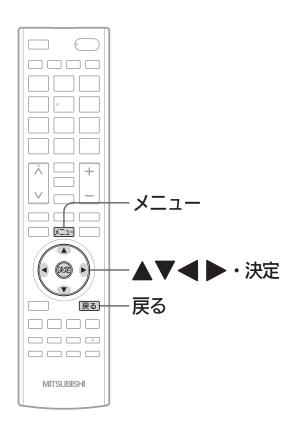

### 予約した時刻になると

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切り換わります。 リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に本機 の電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタ ンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に本機の 電源が切れます。

#### お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作を しないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないことが あります。

#### **電 お願い!**

- ●予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- 予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を視聴できません。 ■P.91 ■

「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 ■P.98

### お知らせ

- ●時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが正しく予約できないことがあります。
- 31日先までの番組を選んで、最大15件まで(番組表や番組検索 からの予約 P.94 を含む)予約できます。
- ●予約日を選び、▼をくり返し押すと曜日指定が表示されるので、毎週同じ時間・同じチャンネルの番組を定期的に視聴するような予約もできます。

#### 例:視聴予約する場合

準備

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.38

- 1 95ページの手順1~6を行う
- 2 ▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、▲ ▼ で「視聴のみ」を選び、
  - 練を押す



手順3の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、放送局名、予約種別、指定日、指定時刻です。

了下の画面が表示されたら、
定が表示されたら、



予約登録を完了し、95ページの手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、95ページの手順4の画面に戻ります。

## 4 戻るを押す


# 予約を確認する/取り消す

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認できます。

- 視聴予約
- リンク録画予約※

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。

※本機の予約一覧画面で確認できるリンク録画予約は、2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2011年1月現在) へ本機から録画予約した場合のみです。

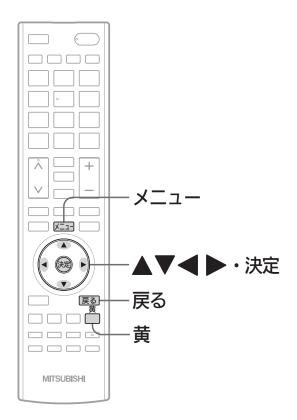

## 1 火ニューを押す

2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、寒神を押す



3 ▲▼で「予約一覧」を選び、歳を押す



4 ▲ ▼で予約状況を確認する



予約の種類によってアイコン P.171 が表示されます。

視聴予約が時間的に重なっていると、 **[種]** が表示されます。リンク録 画予約では表示されません。

● 黄 を押すと、次の内容を読み上げます。 放送局名、番組名(番組指定予約時のみ)、放送日、 開始・終了時刻

・読み上げ中に 黄 を押すと、読み上げを終了します。

## お知らせ

- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2011年1月現在)への「リンク録画」の場合、予約の確認や取り消しはレコーダー側で行ってください。本機の「予約一覧」ではできません。
- ●番組表や番組検索から予約している番組が、放送局 の都合で放送時間が変更されたり、放送が中止され たりした場合は、自動的に予約内容がキャンセルさ れます。
- 予約が重複していると、正しく録画/視聴できません。▶P.91
- ●開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているときは、先に始まる番組の予約が少し早く(約1分)終了し、正しく録画されません。この場合は「予約一覧」画面に ■② と表示されませんので、ご注意ください。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。 次ページへつづく

#### 重複している視聴予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順5~7は必要ありません。 手順8に進んでください。

5 ▲ ▼で取り消す番組を選び、寒を押す



6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す



7 寒を押す



8 戻るを押す

### リンク録画予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順5~8は必要ありません。 手順9に進んでください。

5 ▲ ▼で取り消す番組を選び、練を押す



6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す



7 ◀ ▶ で「はい」を選び、寒を押す




8 寒を押す



9 戻るを押す

# リアリンク対応機器の録画リストを表示する[リアリンク(REALINK)]

リアリンク対応機器の録画リストを、本機のリモコンで表示することができます。

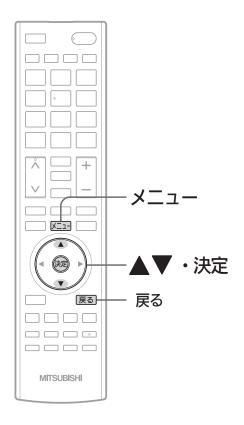

## お知らせ

- 本機のリモコンで「録画リスト画面」を表示するときは、必ず「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。
   P.125
- ◆本機のリモコンで「録画リスト画面」を表示するとき は、接続機器側もリンク使用可能な設定にします。
- ◆くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

#### **電 お願い!**


リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.125 を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

## 1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「録画リスト」を選び、練を押す

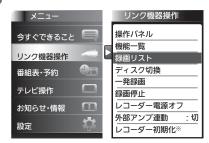

- リアリンク対応機器が自動的に電源「入」になります。
- リアリンク対応機器が接続されているHDMI(1~3<sup>※</sup>)入力に切り 換わります。

※HDMI3は26V型、32V型のみ。

● リアリンク対応機器の「録画リスト画面」が表示されます。 2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120 (2011年1月現在)では、機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)の録画リストを表示します。2008年以降に発売されたリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2011年1月現在)では、HDDの録画リストを表示します。

緑画リスト画面例

L	_	囲ED 101ch PM 6:1 ムーブのみ可能 ■■で再生を開始	3~ (0h00m03s) DR します
残量	19h55m(DR)	すべて	001/004
1	R	番組名	録画日
New	GT VOO		08/02/29(金)
New	GGショップ(	○ <b>○</b> 便	08/02/29(金)
New	66必見!お買	買い物特△△△	08/02/29(金)
New	GG 囝チャ	イルド△△	08/02/29(金)

## 4 ▲ ▼、緑で操作する


■確認だけして通常画面に戻る場合は

戻るを押す

「録画リスト画面」が消えます。入力はHDMI1~3<sup>\*\*</sup>のままです。 ※HDMI3は26V型、32V型のみ。

# 操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]

有効なHDMI機器を接続すると、本機のリモコンで再生などの操作ができます。

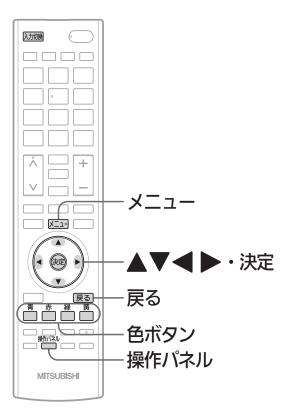

#### 例: HDMI1に接続したリアリンク対応機器の再生を行う

リモコンの入力頻を押して、 「HDMI1 に切り換える

## 操作パネル を押す

画面左下に「操作パネル」が表示されます。

● リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、数秒後に自動的に電 源「入」になり「操作パネル」を表示します。

#### 操作パネル



操作パネルが表示されている ○ ♪ボタンと色ボタン はパネルに表示された機能が 割り当てられます。

## ▲ を押す

再生が始まります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
<b>A</b>	再生	青	一時停止
▼	停止	赤	録画停止
•	早送り	緑	戻し方向へスキップ
•	早戻し	黄	送り方向へスキップ
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了

## 操作が終わったら、戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

#### お知らせ

- ●「操作パネル」を使用するときは、必ず「メニュー」→「設定」→「機 能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいて ください。 P.125
- ●「操作パネル」は、「メニュー」→「リンク機器操作」→「操作パネル」 でも表示させることができます。メニューについては、P.66 をご覧ください。
- ●「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的に消えます。
- HDMI機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)が再生
- リンク操作ボタンを押しても「操作パネル」が表示されない場合 があります。

例:メニュー表示中 P.66 、他

●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認 識し、「操作パネル」が表示され、接続機器側の操作の一部がで きることがありますが、その動作につきましては保証の対象で はありません。


- ●「操作パネル」を使用するときは、接続機器側もリンク使用可能 な設定にします。
- 「操作パネル」を表示していないときでも ▲ ▼ ◀ ▶ボタン、 決定ボタン、戻るボタンでリアリンク対応機器のメニューや録 画リストなどの操作ができます。
- くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧くだ さい。

#### **電 お願い!**

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」P.125 を「切」に した場合は、本機の電源を入れ直してください。

# 画質設定をする

画質の設定をお好みにしたいときに調整できます。

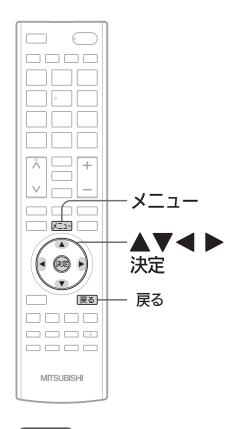



### 「画質設定」画面の表示のしかた

- メニューを押す
- 【 ▼ で「設定」を選び、 寒湿を押す
- ▲ ▼で「画質設定」を選び、 쳐 を押す



### お知らせ

P.66

「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」→「画質 設定」で「画質設定」画面を表示できます。

#### 「画質設定」画面について

画質設定	
映像モード切換	: ハイブライト
バックライト	: + 30
コントラスト	: + 30
黒レベル	: — ₩ 0
色の濃さ	: —
色あい	: — — O
色温度	: 青みがかった白
シャープネス	: — ₩ 0
プロ調整	1
画質設定の初期化	
ジャンル適応(映像)	: ৳
明るさセンサー	: tj
視聴者設定	: tj
明るさ順応補正	: tj

#### 映像モード切換 P.103

映像に合った画質設定を、5つのモードの 中から選ぶことができます。

#### バックライト P.104

バックライトの明るさを調整します。

#### コントラスト P.104

映像コントラストを調整します。

#### 黒レベル P.104

黒レベルを調整します。

#### 色の濃さ P.104

色の濃さを調整します。

#### 色あい P.104

色あいを調整します。

#### 色温度 P.104

白の青み赤みを切り換えます。

#### シャープネス P.104

シャープネスを調整します。

#### プロ調整 P.105

画質設定をさらに細かく調整できます。

#### 画質設定の初期化 P.106

明るさ順応補正

現在選ばれている映像モードの画質設定を 工場出荷時の状態に戻します。

+30

+30

0

0

0

切

\_\_ 切

切

切

#### ジャンル適応(映像) P.106

コンテンツに応じて、画質を自動的に切り換 えます。

#### 明るさセンサー P.107


お部屋の明るさに応じて、バックライトの明 るさを自動で調整します。

#### 視聴者設定 P.107

視聴者の画面輝度に対する視覚特性に応じ て、バックライトの明るさと色温度を自動で 調整します。

#### 明るさ順応補正 P.104

視聴時間に対する目の順応特性に応じて バックライトの明るさを自動で調整します。

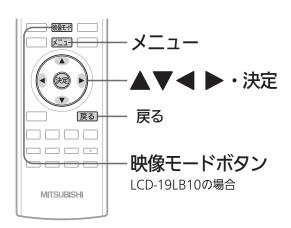

#### お知らせ

- ●映像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選 ぶことができます。
- ●「明るさセンサー」と「視聴者設定」が共に「切」のときは、消費電 カメーターが表示されます。
- ●「ECOモニター」で画面表示が「切」になっているときは、ECOメ ーター、消費電力メーターは表示されません。「ECOモニター」 については P.50 をご覧ください。

#### 映像モードの種類

ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときに おすすめします。

■ スタンダード

標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。

● ナチュラル

より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質に なります。

●ルックアップ(19V型、22V型のみ)

目の高さよりも上にテレビを設置して下から見上げる状況 において、視野角による画質の変化を補正し、最適な画像 をお楽しみいただけます。

● シネマ(26V型、32V型のみ)

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。

●マイベスト

各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに、お好みに合 わせて細かい調整ができます。 P.104~105

● PCデータ

通常のPC画面を見るモニターモードです。

PC映像HD

PCでHDV(1280×720以上)相当の動画(配信ビットレー ト5Mbps相当以上)を全画面で見る場合に最適なモードで す。テレビ映像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただ けます。

PC映像SD

PCでSD(768×480)相当の動画(配信ビットレート 1Mbps相当)を全画面で見る場合に最適なモードです。

#### PC映像LD

PCで320×240サイズなどSDよりさらに粗い画像 (500Kbpsなど)を全画面で見る場合に最適なモードです。



### 映像モードを切り換える

5つの映像モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 P.104~105

### 「画質設定」画面を表示する P.102

▲ ▼で「映像モード切換」を選び、 決定を押す

例:地上デジタル放送選局時


画質設定	
映像モード切換	: ハイブライト
バックライト	: +30
コントラスト	: +30
黒レベル	:
色の濃さ	:
色あい	:
色温度	: 青みがかった白
シャープネス	:
プロ調整	D
画質設定の初期化	
ジャンル適応(映像)	: 切
明るさセンサー	: 切
視聴者設定	: 切
明るさ順応補正	: 切

☑ ハイブライト
スタンダード
ナチュラル
シネマ※
マイベスト(地デジ)

※19V型、22V型の場合は 「ルックアップ」と表示され ます。

## 3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

PC入力以外のとき(19V型、22V型の場合)



PC入力以外のとき(26V型、32V型の場合)



PC入力のとき




### メニューを押す

■ LCD-19LB10の場合、リモコンの 陳紀 を数 回押すことで、映像モードを切り換えること ができます。




- ●押すごとに画面右下に表示されるECOメ ーターで、消費電力値を確認することが できます。
- ※映像モードを切り換えても消費電力を 抑えた設定になります。

## 画質設定をする(つづき)

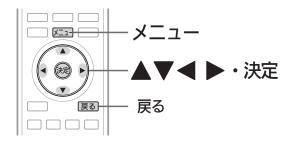

#### お知らせ

PC入力のときは、シャープネスの調整はできません。

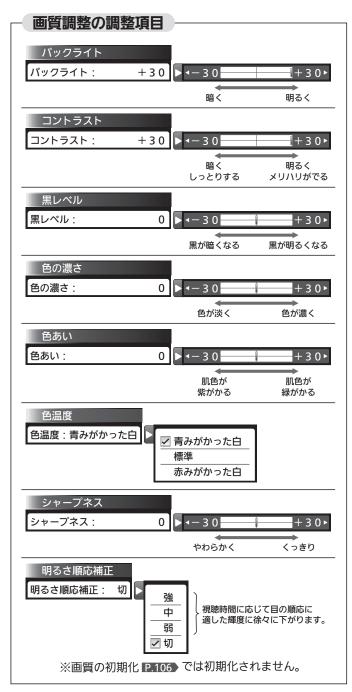

# 画質調整をする

映像モード **P.103** は、それぞれお好みの画質に調整することができます。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.102
- 2 ▲ ▼で調整項目を選び、繰を押す



3 バックライト、コントラスト、黒レベル、 色の濃さ、色あい、シャープネスの場合





#### 色温度、明るさ順応補正の場合

▲▼で設定を選び、練を押す



4 メニューを押す

### より美しい映像で見るために

- ◆ お部屋の明るさに応じて 「バックライト」または「明るさセンサー」で画面の明るさを 調整してください。
- **テレビに近づいて見るときは**「バックライト」や「明るさセンサー」で画面をやや暗めに、
  「シャープネス」で少しやわらかめに調整してください。
- 暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整してください。
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調整してください。



### さらに細かく画質調整をする(プロ調整)

「プロ調整」では、さらに細かく画質を調整することができます。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.102
- 2 ▲ ▼で「プロ調整」を選び、瞬を押す
- 3 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す

#### お知らせ

- PC入力のときは調整できません。
- 19V型と22V型の場合、映像モードが「ルックアップ」のときは 調整できません。
- ●「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」P.104 を変更して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画質にすることができます。


「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、更に画質が向上する場合があります。


## 4 ▲ ▼で設定を選び、 ※ を押す



5 火ニューを押す

#### プロ調整の調整項目

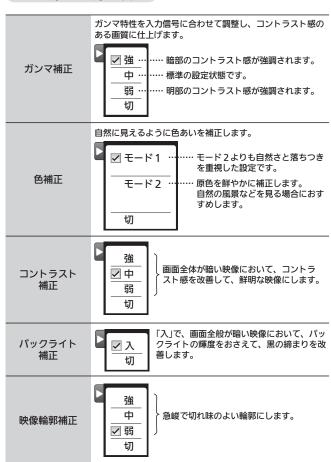

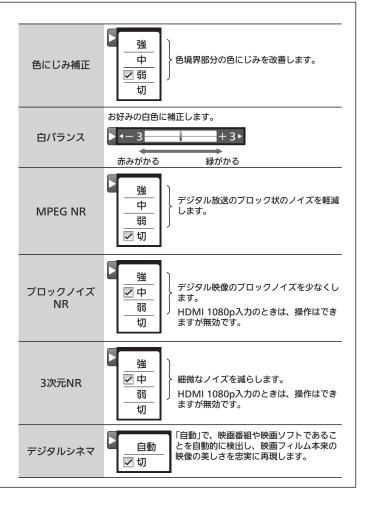

## 画質設定をする(つづき)



### 画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P.104 (明るさ順応補正を除く)とプロ調整 P.105 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。映像モードごとに初期化できます。

1

### 「画質設定」画面を表示する P.102


2

### ▲ ▼で「画質設定の初期化」を選び、


定を押す

画質設定					
映像モード切換	:	ハイブ	ラ	1	۲
バックライト	:	$\overline{}$	+	3	0
コントラスト	:	$\overline{}$	+	3	0
黒レベル	:	-			0
色の濃さ	:	-			0
色あい	:				0
色温度	:	青みがか	っ	た	Ė
シャープネス	:				0
プロ調整					⊳
画質設定の初期化					
シャニショ (東京 /明本)					ьπ

3 ◀ ▶で「はい」を選び、瞬を押す

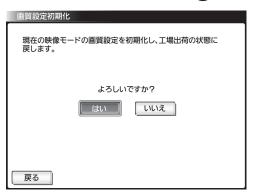


4 下の画面が表示されたら、寒を押す

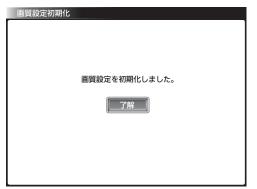

5 火ニューを押す

#### お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「画質設定初期化」でも同様 に初期化できます。 P.152

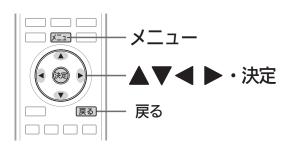



### ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り 換えます。

1 「画質設定」画面を表示する P.102

**2** ▲ ▼で「ジャンル適応(映像)」を選び、 (対象を押す



3 ▲ ▼で「入」を選び、瞬を押す



4 メニューを押す

#### お知らせ

- ●番組やソフトの内容に合わせて自動で画質を選びます。
- ジャンル適応(音声)については、 P.115 をご覧ください。



### ECOモードで見る(明るさセンサー/視聴者設定)



これらふたつの設定によりECOメーターの葉っぱマークの葉っぱの枚数が変わり、省エネ状態がチェックできます。

「明るさセンサー」「視聴者設定」が共に「切」以外のときはECOモードとなり、ECO画質でご覧いただけます。

また、「バックライト」「明るさ順応補正」を設定すると、より効果的に明るさをおさえ、消費電力を節約することができます。これらをまとめて設定するには、「ECO画質設定」を行ってください。 ■P.74 ■

### 自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、 お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面 の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

## 1

### 「画質設定」画面を表示する P.102

】 ▲ ▼ で「明るさセンサー」を選び、



3 ▲ ▼で設定を選び、歳を押す



「強」「中」「弱」… 本機までの距離でお選びください。近いときは「強」 がおすすめです。「強」では画面の明るさを強くおさ

えるので、画面を暗く感じることがあります。

「切」…… 明るさセンサーは、はたらきません。画面の明るさ は通常のままです。

## 4 メニューを押す

#### お知らせ

- ●「明るさセンサー」と「視聴者設定」が共に「切」のときは消費電力 メーターが表示されます。
- ●「ECOモニター」で画面表示が「切」になっているときは、ECOメーター、消費電力メーターは表示されません。「ECOモニター」については P.50 をご覧ください。

### 視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選 ぶことができます。

## 1 「画質設定」画面を表示する P.102

2 ▲ ▼で「視聴者設定」を選び、寒を押す

画質設定			
映像モード切換	: ハイフ	ブライト	
バックライト	:	+ 3 0	
コントラスト	:	+ 3 0	
黒レベル	:	0	
色の濃さ	:	0	
色あい	:	0	
色温度	: 青みがた	かった白	
シャープネス	:	0	
プロ調整			
画質設定の初期化			
ジャンル適応(映像)	:	切	
明るさセンサー	:	切	
視聴者設定	:	切	標準
明るさ順応補正	:	切	<del>原学</del> ジュ
			) = 31 21
			一切切
			<b>₩</b> 9)

標準 ジュニア シニア ✓ 切

3 ▲▼で設定を選び、寒を押す



「標準」……… まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。 「ジュニア」…… テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明

るさの変化が大きいときにおすすめします。

「シニア」……… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。 「切」………… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは

通常のままです。


## 4 メニューを押す

#### お知らせ

- ●「明るさセンサー」と「視聴者設定」が共に「切」のときは消費電力 メーターが表示されます。
- ●「ECOモニター」で画面表示が「切」になっているときは、ECOメーター、消費電力メーターは表示されません。 「ECOモニター」については P.50 をご覧ください。

# 画面設定をする

画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。

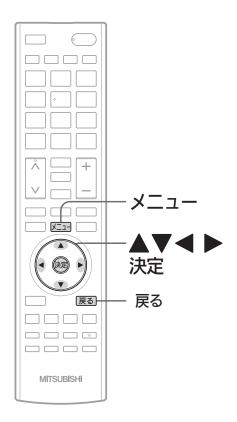



### 「画面設定」画面の表示のしかた

1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒寒を押す



3 ▲ ▼で「画面設定」を選び、練を押す



#### 「画面設定」画面について



#### 垂直位置調整 P.109

映像を上下に移動させてお好みの位置にして見ることができます。

#### 水平幅調整 P.109

画面サイズが「ノーマル」または「ダイナミック」で、画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときに設定を変えてください。

#### ID-1判定 P.109


画面サイズ情報 (ID-1) があるビデオなどの 画面サイズを自動で切り換えます。


#### D端子判定 P.109

D端子入力の画面サイズを自動で切り換えます。

#### PC設定 P.110


PC入力の画面を調整します。

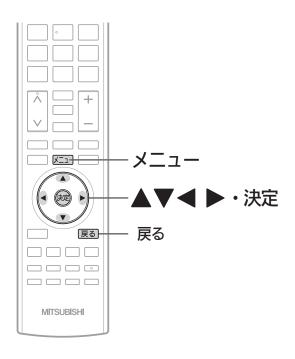

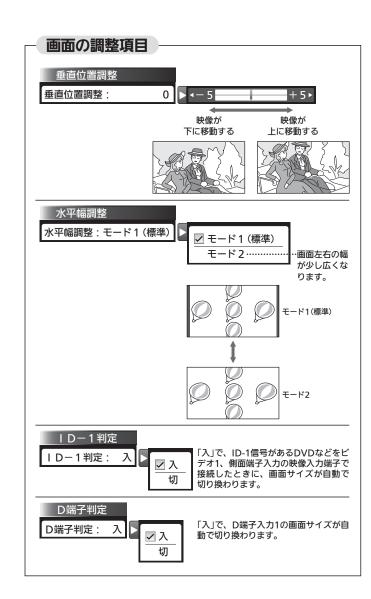



- 1 「画面設定」画面を表示する P.108
- 2 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す




PC入力では、「PC設定」以外の項目は選べません。

垂直位置調整の場合





水平幅調整、ID-1判定、D端子判定の場合






4 メニューを押す

### お知らせ

- ●「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 ただし、1080i、1080pのフルピクセル時は、操作はできます が無効です。
- 画面サイズについては P.46~47 をご覧ください。
- ●「水平幅調整」は、480i、480pのノーマル、ダイナミック時に のみ有効です。
- ●「ID-1判定」は、D端子接続の映像では、はたらきません。
- ●次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
  - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
  - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

# 画面設定をする(つづき)

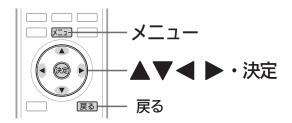

### お知らせ

- ●パソコンを接続していない等、PC入力に信号がないときは、「PC設定」に入れません。
- ● の長押しで調整を行う場合、画面に変更が反影されるのは を離したときです。

# パソコンの画面を調整する

パソコンを接続したときに画面を表示してみて、画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミがある場合は以下の手順で調整することができます。

調整は映像モードで「PCデータ」を選んでから行ってください。 P.103


# 1 「画面設定」画面を表示する P.108

2 ▲ ▼で「PC設定」を選び、歳を押す




「PC設定」は、PC入力以外では選べません。

3 ▲ ▼で調整項目を選び、繰を押す

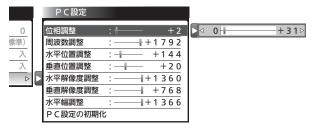




5 メニューを押す

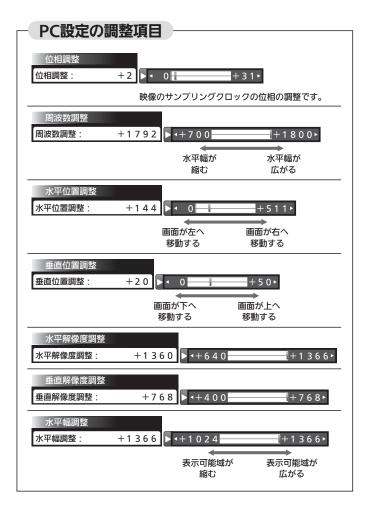

### 画面の調整手順例

- 「水平解像度調整」、「垂直解像度調整」をパソコンの解像度(「画面のプロパティ」などをご覧ください)に合わせる表示が乱れる場合は、手順④「周波数調整」の値を大きくしてください。
- ② 「水平幅調整」を1366(液晶パネル水平方向の解像度)に 調整する
- ③ 「垂直位置調整」で映像の上端が画面上端になるように調整する
- 4 文字表示などが、映像全体でくっきりと見えるように 「周波数調整」と「位相調整」をする 表示が乱れる場合は、「周波数調整」の値を大きくしてく ださい。
- **⑤** 映像の左(または右)端が画面左(または右)端になるように「水平位置調整」をする
- 6 映像が画面水平方向いっぱいに表示されるように手順④、 5をくり返す

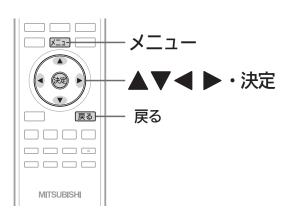



PC設定 P.110 の内容を工場出荷時の状態に戻します。

「画面設定」画面を表示する P.108

「で「PC設定」を選び、 念を押す



「PC設定」は、PC入力以外では選べません。

▼で「PC設定の初期化」を選び、




寒を押す

PC設定

ı	PC設定	I		
	位相調整	:	-	+2
	周波数調整	:	—— <u></u> +179	9 2
	水平位置調整	:	+14	4 4
	垂直位置調整	:	+:	2 0
3	水平解像度調整	:		5 0
٦	垂直解像度調整	:	——∥ +7€	5 8
	水平幅調整	:		5 6
	PC設定の初期化			

+2

◀ ▶ で「はい」を選び、 寒を押す

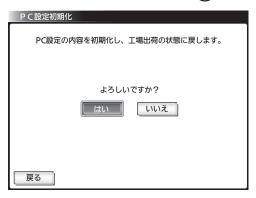

下の画面が表示されたら、寒を押す




6 メニューを押す

### お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「PC設定初期化」でも同様に 初期化できます。 P.152

# 音声設定をする

音声の設定をお好みにしたいときに調整できます。

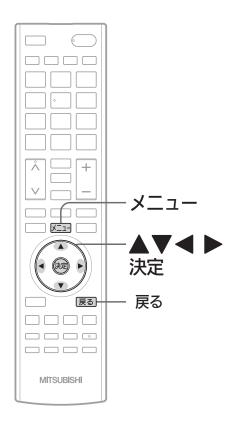



### 「音声設定」画面の表示のしかた

- 1 メニューを押す
- 2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す
- 3 ▲ ▼で「音声設定」を選び、練を押す



:	標準
:	+1
:	+1
:	0
:	切
:	切
	▷
:	切
:	切
:	切
	⊳
:	小

### お知らせ

P.66

「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」→「音声 設定」で「音声設定」画面を表示できます。

### 「音声設定」画面について

音声設定		
音声モード切換	:	標準
高音	: —	<u>-+1</u>
低音	: —	<u>-+1</u>
左右バランス	:	<b>—</b> 0
重低音	:	切
サラウンド	:	切
音質設定の初期化		
ヘッドホン設定		D
ジャンル適応(音声)	:	切
おすすめ音量	:	切
声ハッキリ	:	切
読み上げ設定		D
操作・報知音量	:	小

### 音声モード切換 P.113

映像に合った音質設定を、3つのモードの中から選ぶことができます。

### 高音 P.113

スピーカーの高音を調整します。

#### 低音 P.113

スピーカーの低音を調整します。

### 左右バランス P.113

スピーカーの左右バランスを調整します。

#### 重低音 P.113

スピーカーの重低音レベルを調整します。

### サラウンド P.69

音の広がり感を切り換えます。

### 音質設定の初期化 P.114

現在選ばれている音声モードの音質設定を 工場出荷時の状態に戻します。

### ヘッドホン設定 P.114

ヘッドホンの音質を調整します。 また、ヘッドホン使用中にスピーカーからも 音を出すように設定することができます。

#### ジャンル適応(音声) P.115

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質 を自動的に切り換えます。

#### おすすめ音量 P.45·116

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量 を、自動で補正します。

#### 声ハッキリ P.116

お年寄りに聞きやすい音にします。

#### 読み上げ設定 P.117

番組表などの読み上げに関する設定ができます。

### 操作·報知音量 P.83

操作音などの報知音の音量を切り換えます。



# 音声モードを切り換える

映像に合った音質の設定を3つのモードの中から選ぶことができます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。調整方法については、右側の「音質調整をする」をご覧ください。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.112
- 2 ▲ ▼で「音声モード切換」を選び、 対象を押す



3 ▲ ▼で設定を選び、練を押す



4 メニューを押す

#### お知らせ

音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶ ことができます。

### 音声モードの種類

- 標準 標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。
- **音楽** 低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。
- 映画 聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

# 音質調整をする

音声モードは、それぞれお好みの音質に調整することができます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.112
- 2 ▲ ▼で調整項目を選び、繰を押す
- 高音、低音、左右バランスの場合
  ▼で調整し、練を押す




### 重低音の場合


▲▼で設定を選び、寒を押す



4 メニューを押す

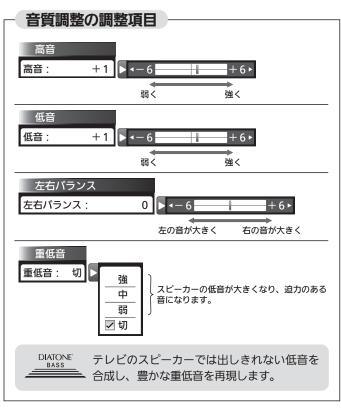

# 音声設定をする(つづき)



### 音質設定を初期化する

選んでいる音声モードの音質調整 P.113 とサラウンド P.69 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 音声モードごとに初期化できます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.1112
- 2 ▲ ▼で「音質設定の初期化」を選び、 対象を押す



3 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す

4 下の画面が表示されたら、 緑を押す



5 火ニューを押す

### お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「音質設定初期化」でも同様 に初期化できます。 P.152

# ヘッドホンの音質調整や出力設定を

ヘッドホンも高音、低音、バランスを調整できます。 また、ヘッドホン使用中にスピーカーからも音を出すよう に設定することができます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.112




### ヘッドホンの音質調整をするとき

3 ▲ ▼で調整項目を選び、対象を押す





### 次ページへつづく

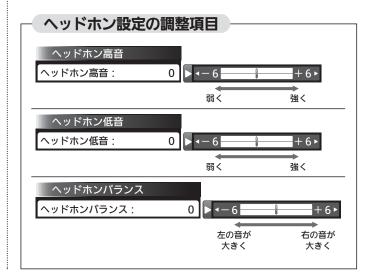

### する(ヘッドホン設定)

### ヘッドホンの音質設定を初期化するとき

**5** ▲ ▼で「ヘッドホン音質設定の初期化」 を選び、 (※) を押す



- 6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す
- 7 下の画面が表示されたら、寒を押す




### ヘッドホン使用中にスピーカーからも音が出るようにしたいとき

8 ▲ ▼で「スピーカー音声同時出力」を 選び、減を押す



9 ▲ ▼で「入」を選び、歳



10 メニューを押す

### ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り 換えます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.1112
- 3 ▲ ▼で「入」を選び、戻録を押す



4 メニューを押す

### お知らせ

- ●デジタル放送のときは、次のようになります。
  - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」 に切り換えます。
  - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」 に切り換えます。
- ●デジタル放送以外のときは、音質は切り換わりません。
- ジャンル適応(映像)については、 P.106 をご覧ください。

# 音声設定をする(つづき)



### おすすめ音量にする

CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換え たとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大き く変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。

- 「音声設定 | 画面を表示する P1112
- \ ▼ で「おすすめ音量」を選び、 錬を押す
- ▲ ▼ で設定を選び、 🗯を押す



「標準」…………通常の使用において、聞き取りやすく自 然な効果です。

切

「ナイトモード」… 補正効果が強くなります。夜間など音量

を絞っているとき向きです。

ナイトモード

「切」…… おすすめ音量がオフになります。

# メニューを押す


#### お知らせ

- ●静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強くは たらくので雑音が聞こえることがあります。
- ●ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に よりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの 大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が 小さく感じることがあります。

# 声ハッキリの設定をする

高音を強調して人の声をより聞きやすくします。ニュース 番組などに有効です。

- 「音声設定」画面を表示する P1112)
- ▼で「声ハッキリ」を選び、 決定を押す
- ▲ ▼で「入」を選び、㈱⇒を押す

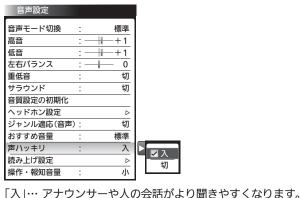

「切」… 声ハッキリがオフになります。

☑入 切

メニューを押す

### お知らせ

雑音が気になるときは、「切」に設定してください。



### 読み上げの設定をする

メニュー P.66 、番組表 P.56 、番組内容 P.58 、 予約一覧 P.98 などの画面で表示内容を自動的に読み 上げるように設定できます。また、読み上げる画面を個 別に指定したり、速さと音量を変えることもできます。

「音声設定」画面を表示する P.112)

▼で「読み上げ設定」を選び、 焼を押す

:		標準
: -		-+1
: -		-+1
: -	-	- 0
:		切
:		切
		⊳
:		切
:		切
:		切
		Þ
:		小
	: - : - : : : : : : : : : : : : : : : :	: -

読み上げ設定		
自動読み上げ	:	切
自動読み上げ詳細設定		
読み上げ速度	:	標準
読み上げ音量	:	大

### 自動で読み上げるようにするとき

▲ ▼で「自動読み上げ」を選び、 緑を押す

▼で「入」を選び、 決定を押す






### 自動で読み上げる画面を選ぶとき

▼で「自動読み上げ詳細設定」を 選び、 決定を押す





6 ▲ ▼で読み上げる画面を選んでから、 ▮ ▶ で設定を選び、寒寒を押す

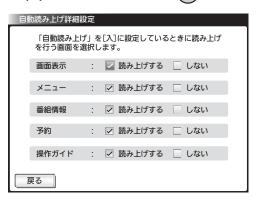

### 読み上げる速さを変えるとき

、▼で「読み上げ速度」を選び、 徳を押す

▼で設定を選び、 徳を押す





### 読み上げる音量を変えるとき

**】 ▼** で「読み上げ音量」を選び、 練を押す

▲ ▼ で設定を選び、 寒寒を押す








メニューを押す

# 機能設定をする

いろいろな機能を使うための設定をします。

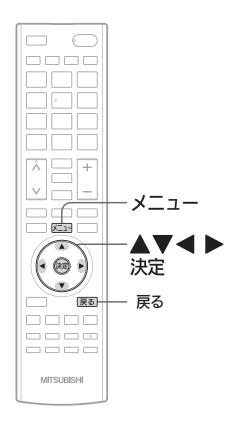



1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒寒を押す



3 ▲ ▼で「機能設定」を選び、練を押す



※「オートターン設定」は、 LCD-22ML10、 LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に 表示されます。

### 「機能設定」画面について

### 

※「オートターン設定」は、 LCD-22ML10、 LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に 表示されます。

### 節約設定 P.119

いろいろな節約の設定ができます。

### 制限設定 P.120

視聴許可年齢とネットワーク、本体ボタン、 リモコンボタンの制限を設定します。また、 有害サイト閲覧制限サービスへのお申し込 みと制限条件の設定も行えます。

### リンク設定 P.125

リアリンクに関する設定をします。

#### 入出力設定 P.126

光音声出力の音声形式の設定、光音声入力を使う映像入力の切り換え、外部入力のスキップ設定をします。

### オートターン設定 P.127 (LCD-22ML10、LCD-26ML10、

LCD-32ML10)

オートターンを無効にしたり、電源「切」に すると画面の向きが中央へ戻るように設定 できます。

### SDカード設定 P.72


SDカードの画像をスライドショーで見る ときの表示時間を設定します。

### 使う人設定 P.128

本機を使う人に合わせて、いろいろな機能を設定できます。

### 高速起動 P.127

電源を入れたときに、映像をすばやく表示するように設定できます。電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)の消費電力が増えます。

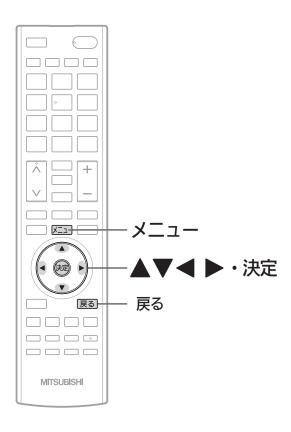



### 節約設定をする

いろいろな節約の設定ができます。

1 「機能設定」画面を表示する P.118

2 ▲ ▼で「節約設定」を選び、∞を押す



※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

3 ▲ ▼で項目を選び、練を押す



4 ▲ ▼で「入」を選び、 寒を押す



5 火ニューを押す

### 節約設定の項目

無操作節電

「入」で、テレビの消し忘れを防ぎます。約3時間テレビを操作しなかった場合、自動的に電源が切れます。

無信号節電



「入」で、テレビの消し忘れを防ぎます。放送 終了後など、映像信号がなくなった状態で約 10分経つと、自動的に電源が切れます。

センサー節電



「入」で、お部屋の照明をおとすと、自動的に 電源が切れます。

### お知らせ

#### 無操作節電「入」では、


●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分前」と表示されます。 引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく ださい。

### 無信号節電「入」では、

- ●電源が切れる1分前から「無信号節電 1分前」と表示されます。
- ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。

### センサー節電「入」では、

- ●テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。

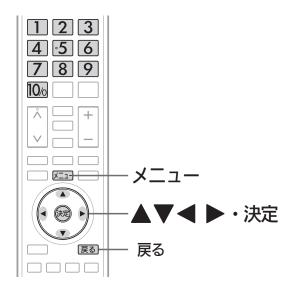

# 暗証番号を登録して視聴制限を設定する


暗証番号を登録し、一定の年齢以上でないと見ることができない番組を視聴したり、「ネットワーク」 ▶P.60 を利用するときに暗証番号を入力するように設定できます。

暗証番号は、「視聴の許可年齢」、「ネットワーク利用制限」 と「有害サイト閲覧制限」P.123 で共通の番号になります。

# 初めて視聴制限を設定するとき(暗証番号が未設定のとき)

1 「機能設定」画面を表示する P.118

# 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、歳を押す

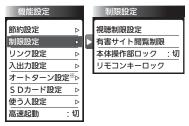


※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

# 3 ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、




4 1 ~ 10%で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 (練)を押す

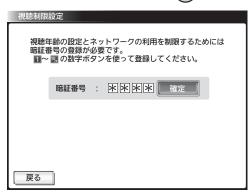

入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「0」を入力するときは 10<sub>0</sub>を押す
- 間違えたときは ■ を押して、1文字消すことができます
- 5 もう一度、同じ暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 ※ を押す

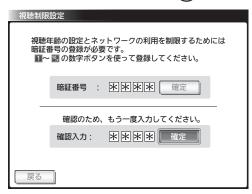

■ 2回目に入力した暗証番号が間違っていたときは

「入力した番号と異なります。再度入力してください。」と表示されます。 画面の説明に従って、もう一度始めから暗証番号を入力してください。


### お知らせ

万一、暗証番号を忘れた場合には、「全情報の初期化」**P.153** 後に、再設定していただく必要があります。ただし、「全情報の初期化」をすると全ての設定が工場出荷状態に戻ります。

#### 次ページへつづく

### 視聴の許可年齢を設定するとき

- 6 「視聴の許可年齢」が選ばれている状態で、 ※ を押す
- **7** ▲ ▼で設定を選び、 ※ を押す

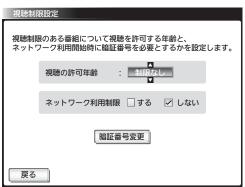

「4才以上」 … 4才から19才まで1才単位で設定できま ~「19才以上」 す。番組の視聴年齢制限が設定した年齢


より上の場合、例えば「15才以上」に設定すると、番組の視聴年齢制限が「18才以上」のときは、暗証番号を入力しないと担聴できなくなります。

と視聴できなくなります。

「制限なし」…… 番組の視聴年齢制限に関係なく視聴できます。

### ネットワーク利用制限を設定するとき

8 ▼で「ネットワーク利用制限」を選ぶ

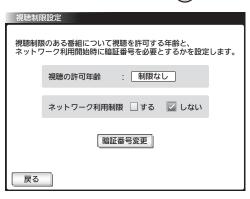

「する」………「ネットワーク」を利用するときに、暗証番

号の入力が必要となります。
・「ネットワーク」を利用するときに、暗証

「しない」……「ネットワーク」を利用するときに、暗証番号の入力が不要となります。


# 10 設定が終わったら、 メニューを押す

#### お知らせ

視聴の許可年齢を指定したり、ネットワーク利用制限を「する」に設定すると、暗証番号の入力が必要となりますので暗証番号を忘れないようにご注意ください。万一、暗証番号を忘れた場合は、全ての設定が工場出荷状態に戻る「全情報の初期化」▶153 を行う必要があります。


# 視聴制限の設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)

- 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、 緑を押す
- 3 ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、 (決定を押す)
- 4 1 ~ 10 で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 (練)を押す

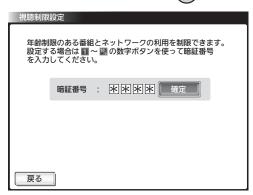


入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「0」を入力するときは 10%を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- 5 左欄の手順6~手順9を行って 設定を変更する

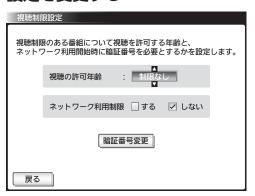

**6** 変更が終わったら、メニューを押す



### 暗証番号を変更するとき


- 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す




※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

3 ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、



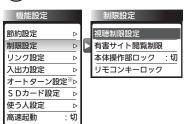


4 1 ~ 10% で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 (対)を押す

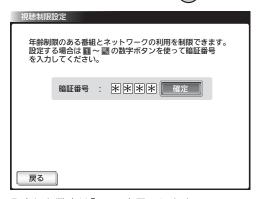


入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「0」を入力するときは IO₀ を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます

5 ▼で「暗証番号変更」を選び、練を押す

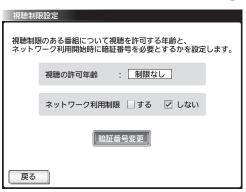


6 1~10mで4桁の新しい暗証番号を入力 し、「確定」が選ばれたら、(練を押す

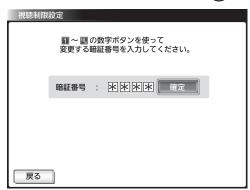

入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「0」を入力するときは 100gを押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- 7 もう一度、同じ暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 を押す

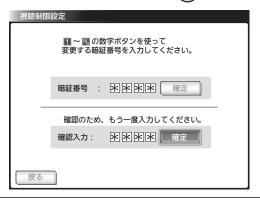

8 メニューを押す

## 有害サイト閲覧制限の設定をする

お子さまに見せたくないホームページなどの閲覧を制限す るフィルタリングサービスへのお申し込みと、制限条件の 設定ができます。

このフィルタリングサービスは、インターネット上にデジ タルアーツ株式会社が提供するお申し込みが必要な有料 サービスです。

お申し込みの前に、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。

### 「機能設定」画面を表示する ₽.1118▶

▲ ▼ で「制限設定」を選び、 (寒)を押す



### ▼ で「有害サイト閲覧制限」を選び、


緑を押す



※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。


暗証番号が未設定の場合は、「戻る」が選ばれている状態 で、一つを押し、「視聴制限設定」で暗証番号を設定してくだ さい。P.120

# □~100で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら除るを押す

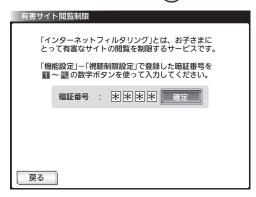

入力した数字は「\*」で表示されます。

## ▲ で「『i-フィルター』サービスを申し込 む」を選び、寒寒を押す

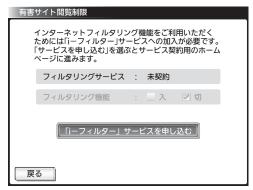



画面の指示にしたがって申し込みの手続きを行って ください。

なお、当社はフィルタリングサービスの契約内容お よび各種サービスについては、関与しておりません。

### 「i-フィルター」に関するお問い合わせは


http://www.daj.jp/cs/contact/ お電話でのお問い合わせ受付はありません。

(2011年1月現在)

### フィルタリング機能の設定を変更する

左欄の手順1~手順4を行う


▲ ▼で「フィルタリング機能」を選んで から ◀ ▶ で設定を変更し、 (寒)を押す

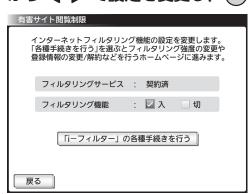

※契約内容は変わりません。 フィルタリング機能を「入」にすると、有害サイトの閲覧を ブロックすることができます。

■ フィルタリングの強度、登録内容の変更 や解約するときは

「『i-フィルター』の各種手続きを行う |から専用 画面に移動して行います。



### 本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック)

本体下側のボタン操作を無効にし、小さなお子様のいたずらを防ぎます。

# 1 「機能設定」画面を表示する P.118

# 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、繰を押す




※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

## 



# 4 ▲ ▼で「入」を選び、練を押す

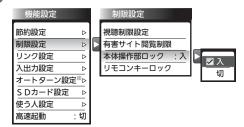

5 火ニューを押す

# O J

## リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック)


リモコンの放送切換ボタン(地上アナログ、地上デジタル、BS、CSの各ボタン)とメニューボタンを無効にできます。 視聴しない放送を選択したり、希望しない設定変更をした りする誤操作を防ぎます。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す



※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。


# ▲ ▼でリモコンボタンを選んでから、▼で「無効にする」を選び、を押す

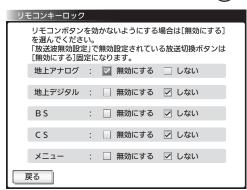


# 5 火ニューを押す

### お知らせ

- ●「放送波無効設定」**P.131** で無効に設定されている放送切換ボタンは、「無効にする」に固定されます。
- メニューボタンを「無効にする」に設定されていても、メニューボタンを3秒以上押すことで一時的にロックが解除され、メニュー画面を表示することができます。

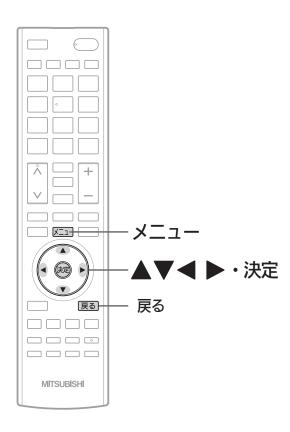

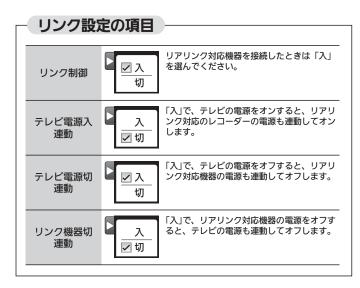


#### お知らせ

デジタル音声をARC **P.172** で出力するときは、「リンク制御」を「入」にしてください。

ARCを使用するために、接続する外部機器の設定が必要な場合があります。外部機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

# リアリンクの設定をする

- | 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- **2** ▲ ▼で「リンク設定」を選び、 戻すを押す

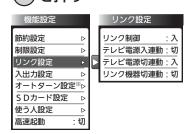

※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

3 ▲ ▼で設定項目を選び、寒寒を押す



4 ▲ ▼で設定を選び、(練)を押す



- 5 火ニューを押す
- 6 本機の電源を入れ直す


#### お知らせ

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。機器 により仕様が異なることがあります。

くわしくは **▼REALINK** ロゴマークのある対応機器の取扱説明書をご覧ください。

#### **電 お願い!**


リアリンク機能を中止するために「リンク制御」を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。



### デジタル音声出力の設定をする

本機とビットストリームまたはPCM対応のオーディオ機器を接続してデジタル音声を楽しむ場合 P.26~27 は、機器との接続後に以下の設定が必要です。デジタル音声出力(光)端子およびARCを使用したHDMI入力端子からのデジタル音声出力のフォーマットを切り換えます。ARCの音声出力フォーマットは光音声出力と同じとなります。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- 2 ▲ ▼で「入出力設定」を選び、 対象を押す
- 4 ▲ ▼で設定を選び、 ※ を押す

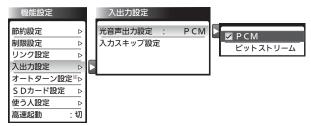

※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

「PCM」 ・・・・・・・ビットストリームに対応していないオーディオ機器を接続の場合に設定します。

「ビットストリーム」

…… ビットストリームに対応しているオーディオ機器を接続の場合に設定します。

5 火ニューを押す

#### お知らせ

- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でアナログBSの 音声やCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- リアリンクに対応していない外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の音量を「O」にしてください。

### 外部入力のスキップ設定をする

HDMI入力やPC入力に外部機器を接続していない場合は、以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切換操作のときにスキップ(飛び越し)します。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- 2 ▲ ▼で「入出力設定」を選び、 ※定を押す
- 3 ▲ ▼で「入力スキップ設定」を選び、 戻記を押す



※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

▲ ▼でスキップしたい入力を選んでから、▼で「する」を選び、※を押す



■ ▶を押すごとに次のように切り換わります。

ビデオ1、側面端子、D端子1のとき オート ◆◆◆ しない


HDMI1/2/3<sup>※</sup>、PCのとき

する 🔷 しない

※HDMI3は26V型、32V型のみ。

#### お知らせ

ビデオ入力やD端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、外部機器を接続していない入力だけを飛び越します。



## オートターンの設定をする

### [LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10]


オートターン P.42 を無効にするための設定ができます。 小さなお子様のいたずらを防げます。

また、オートターンで本機の向きを変えたまま電源を切ったときに、自動で中央に戻すかどうかの設定ができます。

# 1 「機能設定」画面を表示する P.118

2 ▲ ▼で「オートターン設定」を選び、 対象を押す

3 ▲ ▼で設定項目を選び、歳を押す

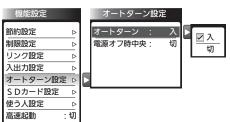

4 ▲ ▼で設定を選び、 (寒)を押す




5 火ニューを押す


### お知らせ

#### 電源オフ時中央「入」では、

- ●中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフにする際には 本機の回りに障害物がないか、よくお確かめください。
- ●本機が中央位置のときに電源を切ると、中央位置検出のため、 わずかに回転しますが、異常ではありません。また、わずかに 中央を過ぎることがあります。

## オートターン設定の項目

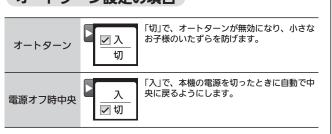



## 高速起動にする

この設定を「入」にすると、電源を入れてから映像が表示されるまでの時間を高速化します。

内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときと比較して、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)の消費電力が増えます。

# 1 「機能設定」画面を表示する P.118

2 ▲ ▼で「高速起動」を選び、寒寒を押す




※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

3 ▲▼で「入」を選び、歳を押す



4 メニューを押す

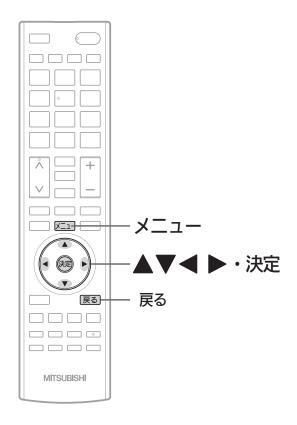

# 使う人設定をする

使う人に合わせた設定を3つのモードから選べます。 それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することが できます。

### 使う人のモードを切り換える

- 1 「機能設定」画面を表示する P.118
- 2 ▲ ▼ で「使う人設定」を選び、 (対) を押す



※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。

# 3 ▲ ▼で「使う人切換」を選び、

緑を押す



## 練を押す




# 5 火ニューを押す

### お知らせ

「メニュー」→「テレビ操作」→「使う人切換」でも切り換えることが できます。 **P.83** 


### 3つのモードと工場出荷時の設定内容

項目	工場出荷時の設定			
块日	標準モード	家庭モード1	家庭モード2	
視聴者設定	切	シニア	ジュニア	
字幕	切	切	切	
声ハッキリ	切	入	切	
自動読み上げ	切	入	切	
操作音・報知音	小	標準	切	
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない	

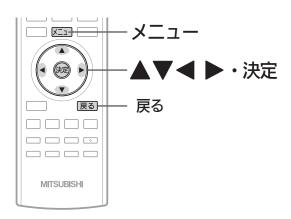

リモコンキ-

ロック

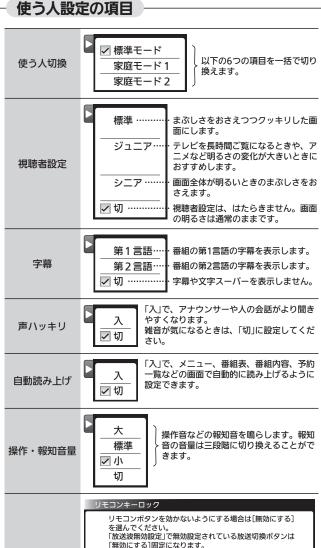

地上アナログ : □ 無効にする ☑ しない

地上デジタル : □ 無効にする 🗸 しない

: □ 無効にする ☑ しない

: 無効にする 🗸 しない

: 🗌 無効にする 🗹 しない

リモコンの放送切換ボタン(地上アナログ、地上デジタル、 BS、CSの各ボタン)とメニューボタンを無効にするかどうか

BS

CS

戻る

を設定します。

メニュー

### 各モードの設定内容を変更する

「使う人切換」で現在選択されているモードの「視聴者設 定」「字幕」「声ハッキリ」「自動読み上げ」「操作・報知音量」 「リモコンキーロック」の設定をお好みで変更することが できます。

# 「機能設定」画面を表示する P.118

## ▲ ▼ で「使う人設定」を選び、 焼金を押す

## ▲ ▼で変更したい項目を選び、 焼を押す



※「オートターン設定」は、LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10の場合に表示されます。


### 視聴者設定、字幕、声ハッキリ、自動読み上げ、 操作・報知音量の場合


# ▼ で設定を選び、 ㈱ を押す



#### リモコンキーロックの場合

▲ ▼ でリモコンボタンを選んでから、




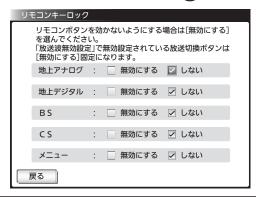

メニューを押す

# 初期設定をする

番組を視聴するための初期設定をします。

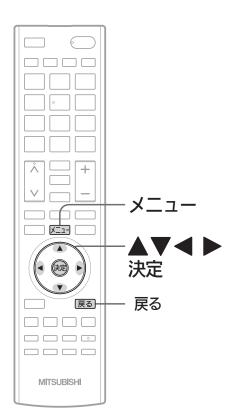



1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒寒を押す



3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、練を押す



### 「初期設定」画面について

#### 初期設定 らくらく設定 チャンネル設定 放送波無効設定 リモコンコード切換 表示文字サイズ切換 標準 アンテナ設定 居住地域設定 郵便番号設定 通信設定 Gガイド設定 予約変更自動追従 自動ダウンロード ス 降雨対応放送自動切換: 入

### らくらく設定 P.131

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

### チャンネル設定 P.132

テレビを見るためのチャンネル設定をします。

#### 放送波無効設定 P.131

地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度 CSデジタルごとに視聴するかどうかを設定します。

### リモコンコード切換 P.141

2台のテレビをご使用の場合、本機のリモコンで同時に動かないようにリモコンコードを切り換えることができます。

### 表示文字サイズ切換 P.142

チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換えます。

### アンテナ設定 P.142

地上デジタル放送用アンテナとBS・110度CSデジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、BS・110度CSデジタル放送用アンテナのアンテナ電源を設定します。

### 居住地域設定 P.144

お住まいの地域を設定します。

### 郵便番号設定 P.144

お住まいの地域の郵便番号を設定します。

### 通信設定 P.145

データ放送の双方向通信やネットワークなどを、ブロードバンド回線経由で利用するのに必要な設定をします。

#### Gガイド設定 P.149

番組検索やトピックスを表示するために、お住まい の地域の設定と受信テストをします。

### 予約変更自動追従 P.150


予約した番組の放送時間が変更されたときに、予 約の時間を修正するか、取り消すかを設定します。

### 自動ダウンロード P.151

電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色点灯中)に、機能アップや機能改善のためにソフトウェアを自動で書き換えるかどうかを設定します。

### 降雨対応放送自動切換 P.150

BS・110度CSデジタル放送受信時、雨などで受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換えるかどうかを設定します。



- らくらく設定で再設定する
- 1 「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「らくらく設定」を選び、 対象を押す



3 「次へ」が選ばれている状態で、 戻を押す



4 34~36ページの設定を行う

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」P.37 をご覧ください。


# 放送波無効設定をする

特定の放送波を無効にすることができます。 「無効にする」に設定された放送波の放送切換ボタンは、効かなくなります。


- 1 「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「放送波無効設定」を選び、 対象を押す



3 ▲ ▼で無効にしたい放送波を選んでから、 ▲ ▶ で「無効にする」を選び、 乗を押す

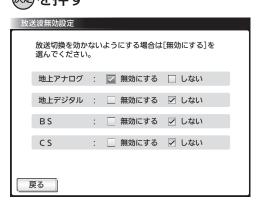

4 メニューを押す

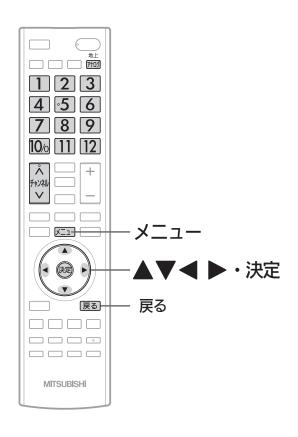





UHF放送やCATV放送を見るにはチャンネル設定が必要です。お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。チャンネルは、36個まで設定することができます。

### 「地上アナログ自動」で設定する


- 1 たまれる を押して地上アナログ放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 戻記を押す

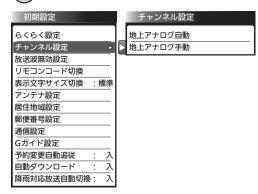

#### 次ページへつづく

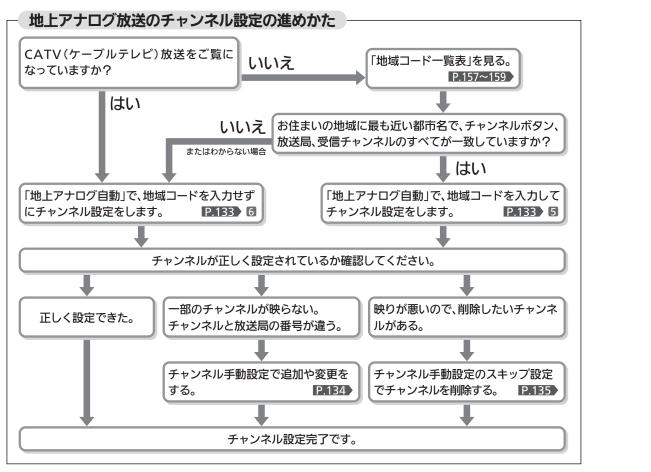

# 3 ▲ ▼で「地上アナログ自動」を選び、 (無)を押す



# 4 「地域コードー覧表」P.157~159 を見る


お住まいの地域に最も近い都市名で、チャンネルボタン、 放送局、受信チャンネルのすべてが一致しているかどうか を確認してください。

### 手順4で、すべてが一致している場合

一致しなかった場合、CATVで受信している場合、わからない場合は手順5は行わず、手順6へ進んでください。

## 5 チャンネルボタン 1 ~10% で 「地域コード」を入力して、 (対)を押す

たとえば東京(013)の場合、 100 1 3 と押します。 間違えたときは、 ◀で戻って入力し直してください。

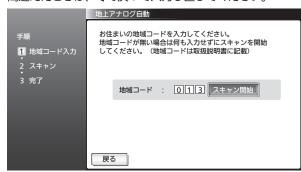


●スキャン中に戻るを押すと、設定を中断できます。

### 手順4で、一致しなかった場合

その他に、CATVで受信している場合、わからない場合は手順6を行ってください。手順5を行った場合、手順6は必要ありません。


## 6 「地域コード」を入力せずに(「ーーー」の ままで)、寒を押す

入力してしまったときは、 **◀**でカーソルを1ケタ目に戻してから **111** を押すと、「ーーー」になります。

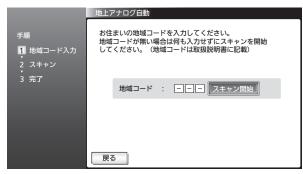

● スキャン中に**戻る**を押すと、設定を中断できます。

# 7 自動設定が終わって下の画面が表示されたら、 定を押す

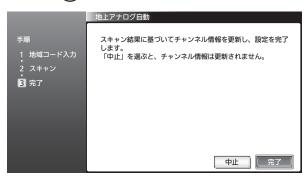

8 チャンネルボタン 1 ~ 12 やチャンネル ハヘンを押してみて、正しく設定されたかどうかを確認する

### 正しく設定できなかった場合

- 受信できないチャンネルがある場合
- 画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたい とき
- 映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合
- →「地上アナログ手動」で変更してください。 P.134

### お知らせ

●スキャン中はざらざらした画面(ノイズ)になることがあります。 設定が終わるまで、しばらくお待ちください。

### 地域コードを入力して「地上アナログ自動」で設定すると、


● リモコンのチャンネルボタン 11~12 に地域コード一覧表に従って自動的に設定されます。

# 地域コードを入力せずに(地域コード「ーーー」で)「地上アナログ自動」で設定すると、

- リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② のうちVHF放送のないボタンにUHF放送などが自動的に設定されます。
- ●チャンネルボタン Tまたは ②に放送のないチャンネルが設定されます。この放送のないチャンネルは、AV出力端子のない機器 (ゲーム機など)を接続して見るときに使用します。(CATV放送が視聴できる地域では、このようにならないことがあります。)
- 受信できる放送チャンネルが多い場合、チャンネルボタン 12まで順に自動設定されたあと、ひきつづき13~36に自動設定が行われます。

### 「地上アナログ自動」設定の終了後、


- お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、「地上アナログ手動」で変更してください。 P.134

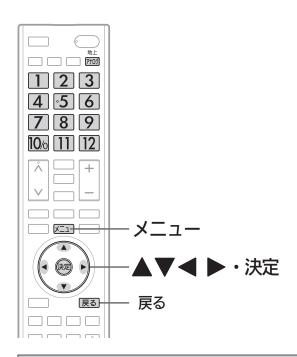


### 「地上アナログ手動」で設定する

地上アナログ放送のチャンネルの追加や変更などができます。

- 2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 対象を押す

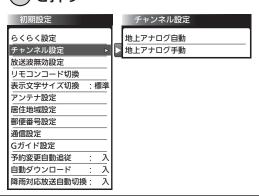

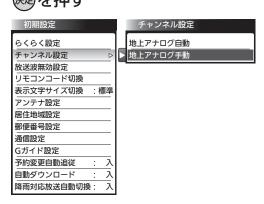

### チャンネルの追加や変更をしたいとき

例: リモコンのチャンネルボタン 2 を押したときに、 UHF放送の32チャンネルが映るようにする

4 ▲ ▼で「ボタン2」を選ぶ



- CATV放送のチャンネル設定をするときや、表示されているボタンに空き番号がないときは、▼を押すとスクロールします。チャンネルは36個まで設定できます。
- 5 ▶で「選局」を選んでから、 ▼で「32」を選ぶ



「表示」の番号もいっしょに切り換わります。

### 「選局」と「表示」の番号の選びかた

▲を押すと次のように切り換わります。 →1 → ··· → 62 → C13 → ··· → C63 ¬

▼を押すと次のように切り換わります ┌+ C63 → ··· → C13 → 62 → ··· → 1 ¬

次ページへつづく

### 画面表示をリモコンのチャンネルボタンと合わせたいとき

手順 $\mathbf{5}$ で表示させた番号と同じでよい場合は、手順 $\mathbf{6}$ は行いません。

[6]

▶ で「表示」を選んでから、

▲ ▼で「2」を選ぶ




### 放送局、中継局の送信周波数がずれているとき 周波数をずらして見やすくするとき

通常は手順**7**は行いません。色が消えたり、しま模様が出ていたり映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。

7

▶で「微調整」を選んでから、 ▲ ▼で見やすい画面になるように調整する

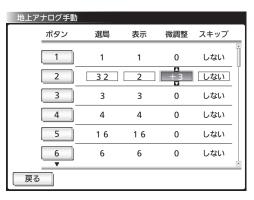

### 放送のないチャンネルを飛び越し(スキップ)するとき

「スキップ」を「する」に設定したチャンネルは、チャンネル $\wedge$  で選局するときに飛び越します。

ボタン13~36は、工場出荷時にスキップされています。

例:チャンネルボタン 10% をスキップする

8

◀ ▶ で「ボタン」を選んでから、

▲ ▼で「10」を選ぶ



9 ▶で「スキップ」を選んでから、▲ ▼で「する」を選ぶ



10 メニューを押す

# 初期設定をする(つづき)



# 地

### 地上デジタル放送のチャンネル設定をする

転居された場合や、お住まいの地域で放送局の開局・変更 があった場合には、チャンネル設定が必要です。

地上デジタル放送を見るための、お住まいの地域の情報を 取得します。

転居された場合は、「初期スキャン」を行ってください。


居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知ら せします。この場合、「再スキャン」を行ってください。

#### お知らせ


「再スキャン」は、「メニュー」→「設定」→「チャンネル再設定」でも 行えます。 **P.73** 

### 転居したときや、お住まいの地域で放送局の開 局・変更があったとき

- 1 <u>■日を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するP180</u>
- 2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 対象を押す

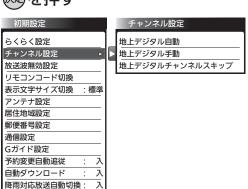

# 3 ▲ ▼で「地上デジタル自動」を選び、

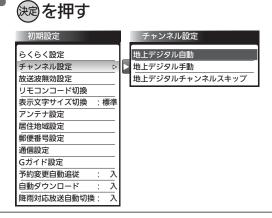


### 転居したとき

放送局の開局・変更があったときは、手順4~6 は必要ありません。 手順7 に進んでください。


# 4 ▲ ▼で「初期スキャン」を選び、

練を押す

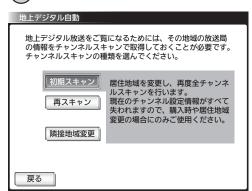


「全情報の初期化」P.153 をしたあとには、「居住地域を設定し、全チャンネルスキャンを行います」と表示されます。


## **5** ▲ ▼でお住まいの地域を選び、 対象を押す

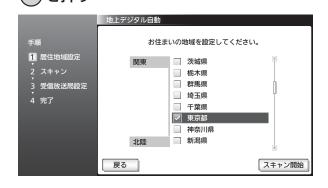

次ページへつづく

# 6 ▶で「スキャン開始」を選び、歳を押す

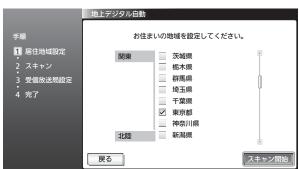

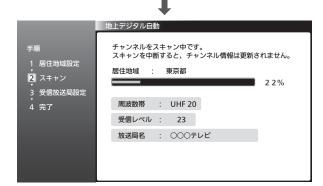



●スキャン中に戻るを押すと、設定を中断できます。

### 放送局の開局・変更があったとき

手順4~6を行った場合、手順7は必要ありません。


### **7** ▲ ▼で「再スキャン」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す

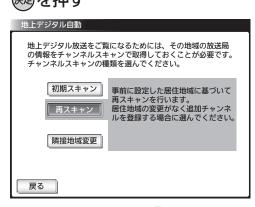

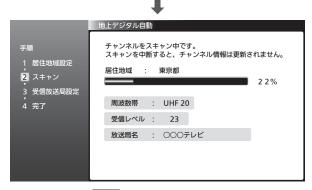


● スキャン中に**戻る**を押すと、設定を中断できます。

# 8 受信した放送局を確認し、寒寒を押す

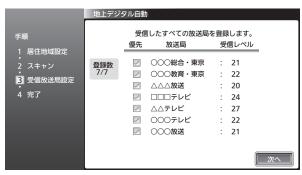

## 9 「完了」が選ばれていることを確認し、 (対象を押す

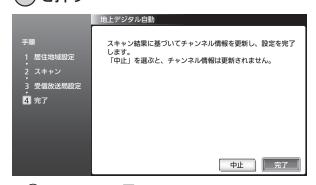

● 対 を押すと、手順3の画面に戻ります。

# 10 メニューを押す

#### お知らせ


受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、

- ●アンテナが正しく接続されていない
- お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない
- ●受信レベルが小さい

の可能性があります。

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 時期をご確認ください。 P.154


地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」P.37 をご覧ください。

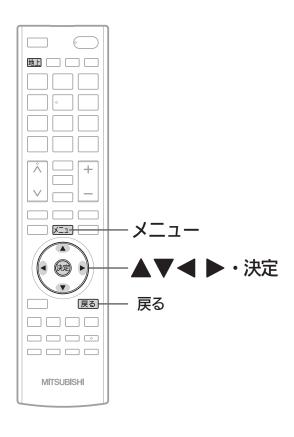


### 隣接地域を変更したいとき

隣接地域に指定すると、開局・変更情報がメールで受け取れるようになります。

隣接地域は、「らくらく設定」や「初期スキャン」で居住地域 を設定したときに自動的に選ばれますが、お住まいの地域 に合わせ変更することもできます。

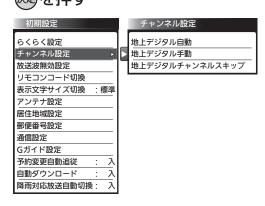


3 ▲ ▼で「地上デジタル自動」を選び、 ○ 定定を押す

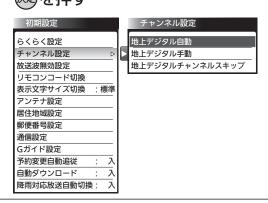


4 ▲ ▼で「隣接地域変更」を選び、

決定を押す

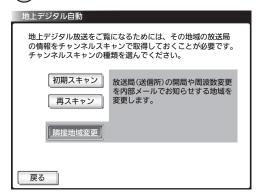


**5** ▲ ▼で隣接地域を選んでから、 定定を押して、 ✓ をつける

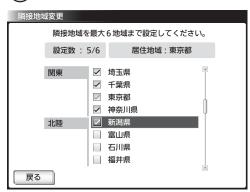

設定できる地域は、最大6地域までです。

■ 設定されている地域を削除したいときは▲ ▼で削除したい地域を選んでから、畑して、 ✓ をはずす

6 火ニューを押す

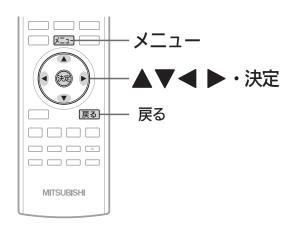


# リモコンにデジタル放送のチャンネルを追加する


リモコンの 1 ~ 12 ボタンにチャンネルが設定されていないボタンがあるとき、チャンネルを追加することができます。

また、設定されているチャンネルを、お好みで別のチャンネルに変更できます。


例:110度CSデジタル放送のチャンネルを追加するとき

- 1 (ご)を押してCS1またはCS2を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.130

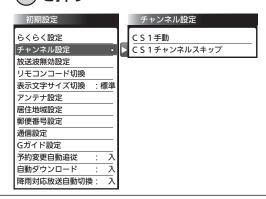


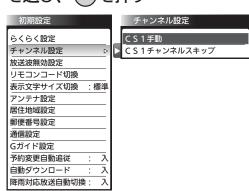

**4** ▲ ▼ **◆** ► で設定したいリモコン番号 を選び、戻を押す

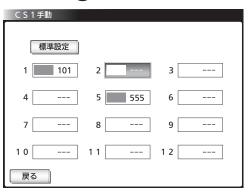

- 「---」のボタンが、チャンネルが設定されていないボタン です。
- ▲ ▼ ◀ ▶ で「標準設定」を選んで、
   が自動で設定する状態に戻ります。

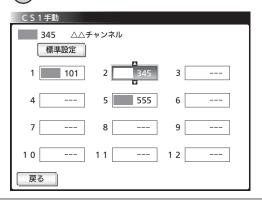

6 設定が終わったら、メニューを押す

# 初期設定をする(つづき)




### チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する

デジタル放送の視聴しないチャンネルや同じ内容のチャンネルをチャンネル**へン**ボタンで選局するときに飛び越し(スキップ)したり、番組表から削除できます。

例:地上デジタル放送のチャンネルをスキップするとき

- 1 <u></u> **地** を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する **P.130**
- **2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す
- 3 ▲ ▼で「地上デジタルチャンネル スキップ」を選び、(練)を押す
- 4 ▲ ▼でスキップしたいチャンネルを 選んでから、寒を押して ✓ をはずす

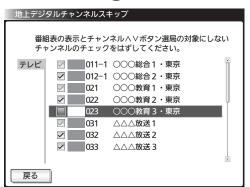

- チャンネルをスキップすると、が□に変わります。
- ✓がついていないチャンネルは、チャンネルヘンボタンで選局するときにスキップされ、番組表から削除されます。
- 12に設定されているチャンネルはスキップできません。
- ✓ がグレーのチャンネルは、 1 ~ 12 ボタンにも設定 されているチャンネルです。
- ✓ が黄色のチャンネルは、 1 ~ 12 ボタンには設定されていないチャンネルです。

# 5 火ニューを押す


#### お知らせ

- ●同じチャンネルでは、チャンネル**ヘ∨**ボタンのスキップ設定と 番組表の表示設定を異なる設定にはできません。
- 放送局によっては、時間帯ごとに複数(2~3程度)のチャンネルで同一の内容を放送したり、それぞれのチャンネルで別の内容を放送する場合があります。スキップ設定する場合は、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。
- 複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に スキップされます。


### 地デジ難視対策衛星放送を選局対象にする

地デジ難視対策衛星放送の利用対象地区にお住まいの場合、地デジ難視対策衛星放送を視聴するには、利用申込みと下記設定が必要です。

- 1 BS を押してBSデジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.130
- ▲ ▼で「地デジ難視聴対策放送」を 選び、繰を押す

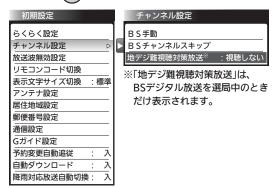

4 ▲ ▼で「視聴する」を選び、瞬を押す

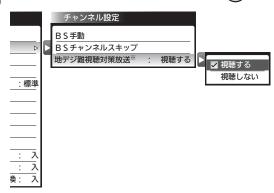

# 5 火ニューを押す



## リモコンコードを切り換える

本機の近くに他の当社製テレビを設置している場合は、 リモコンコードを切り換えるとリモコンの誤動作を防げ ます。


工場出荷時は「リモコン1」に設定されています。

### 例: リモコン1からリモコン2に切り換えるとき

1 「初期設定」画面を表示する P.130)





3 「コード切換開始」が選ばれていることを 確認し、 (疑)を押す

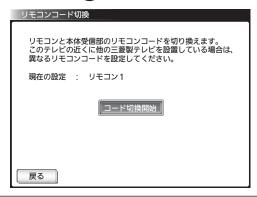

4 ▲ ▼で「リモコン2」を選び、寒を押す

● テレビ側がリモコン2に設定されます。

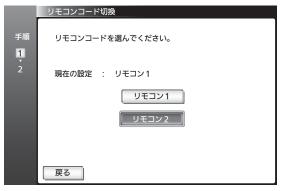


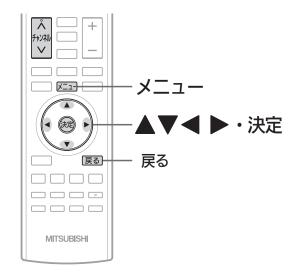

# 5 チャンネル\と対を同時に押して リモコン側もリモコン2に設定する

● リモコン側のコード切換方法は、リモコン背面にも記載 しています。

6 もう一度寒を押す

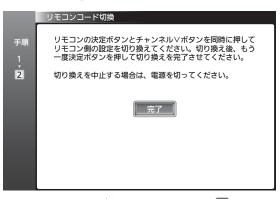

- ●リモコンコードが変更されると、手順2の画面に戻ります。画面が切り換わらない場合は、再度手順5の操作をしてください。
- リモコンコード切換を中止したいときは、 (愛) を押さず に、本体側面にある電源ボタン、または主電源ボタンで 電源を「切」にしてください。

手順 5 を行った後の場合は、チャンネル A と 瞬を同時に押してリモコン側のコードを元に戻します。

7 火ニューを押す

### お知らせ

テレビ側とリモコン側でリモコン1/2が一致していないと、リモコンでの操作はできません。その場合は画面右下にテレビ側で設定されているコードを示すアイコン P.171 が表示されますので、それに合わせてリモコン側の設定を変更してください。

# 初期設定をする(つづき)



### チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換える

番組のチャンネル番号、映像や音声の種類、現在時刻などの文字サイズを切り換えることができます。

1

### 「初期設定」画面を表示する P.130

② ▲ ▼で「表示文字サイズ切換」を選び、 ※記を押す



3 ▲▼で設定を選び、瞬を押す




4 火ニューを押す

#### お知らせ

画面表示ボタン P.48 を押したときに表示される次の表示については、文字サイズを切り換えられません。

- ・ECOメーター
- ・画面サイズ
- ・明るさセンサー
- ・未読メールの有無
- ・オンタイマー

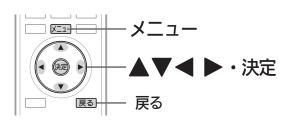



### アンテナ設定をする

デジタル放送用のアンテナを最初に設置するときや転居したときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。また、BS・110度CSアンテナを接続したときは、アンテナ電源の設定が必要です。

### 地上デジタル放送用のアンテナを設置したとき

1 <u>趣</u>」を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.130



受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決めます。

子 受信レベルを確認する



4 メニューを押す

### お知らせ

さい。

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 12.154 へお問合わせくだ


### BS・110度CSアンテナを接続したとき

- 1 BS を押してBSデジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、 (対)を押す



BS・110度CSアンテナの接続先によって、アンテナ電源の設定を選びます。

3 ▲または▼で設定を選び、寒を押す

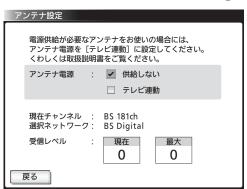

#### 供給しない

他の機器からBS・110度CSアンテナへの電源供給をしている場合や、マンションなどで共同受信している場合に選びます。BS・110度CSアンテナへの電源は、本機から供給しません。

### テレビ連動

BS・110度CSアンテナに本機を直接つないでいる場合に 選びます。BS・110度CSアンテナへの電源は、本機の電 源と連動して本機から供給します。

BS・110度CSデジタル放送をレコーダーで録画される場合は、「テレビ連動」にしないでください。本機が電源「切」のとき録画ができなくなります。

受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決めます。

メニュー


戻る

X\_1-

MITSUBISHI

戻る]

受信レベルを確認する

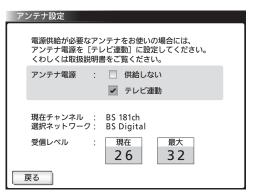

#### 最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、 アンテナを動かしてください。

#### 現在

この値が「最大」の値に近づくように、アンテナを動かします。


# 5 火ニューを押す

### お知らせ

- ●アンテナ電源の設定を「テレビ連動」にした場合でも、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)は、本機からアンテナ電源を供給しません。内部処理のためアンテナ電源が維持されることがありますが一時的なものです。
- ●受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。
- 受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。
- アンテナ線の芯線と編組線およびそれらにつながる部分が接触すると、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定しても自動的に「供給しない」に切り換わり、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定できなくなります。

主電源を切って、アンテナ線を確認してください。 P.167 「BS・110度CSデジタル放送が映らない」

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行うことができます。

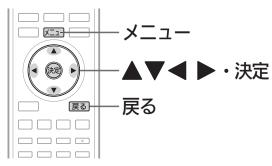

### 居住地域と郵便番号を設定する

デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送 は、地域によって放送される内容が異なることがあります。 お住まいの地域の情報を受信するために、居住地域と郵便 番号を設定してください。

郵便番号は、お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。

# 1 「初期設定」画面を表示する P.130


## 居住地域設定

2 ▲ ▼で「居住地域設定」を選び、



3 ▲ ▼でお住まいの地域を選び、

## 練を押す

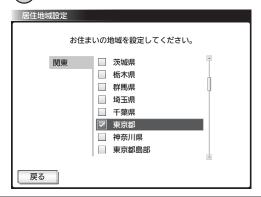

4 戻るを押す

### 郵便番号設定


**5** ▲ ▼で「郵便番号設定」を選び、 (対)を押す




**1** ~ **1** ○ **1** 



- ■「0」を入力するときは 10%を押す
- 間違えたときは■で戻って、入力し直してください

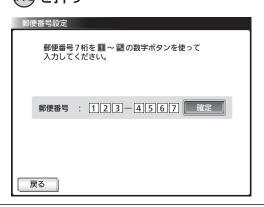

8 設定が終わったら、 火ニューを押す

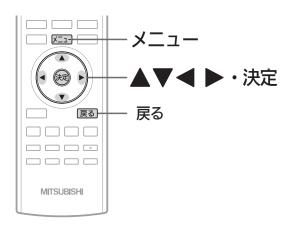

## LAN端子を使用するときの設定(通信設定)

データ放送の双方向通信や「ネットワーク」などを、ブロードバンド回線経由でご利用になる場合の設定です。 プロバイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の 取扱説明書を参考に設定してください。

## DHCPを使用して必要な情報を自動取得する場合

- 1 「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、 ∞を押す



3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、 ※ を押す



4 「使用する」にチェックマークがあることを確認して、▼で「手順3へ」を選び、 ○ を押す


	通信設定
手順	DHCPを使用すると接続時にIPアドレス・サブネット マスク・ゲートウェイ・DNSアドレスを自動取得します。
2	DHCP : Ø 使用する □ 使用しない
1 2 3 4	I P アドレス : 0, 0, 0, 0
4	サブネットマスク: 0, 0, 0, 0
	ゲートウェイ : 0, 0, 0, 0
	戻る 手順3へ

5 ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す

	通信設定
手順 1	プロキシサーパーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツ サービスが正常に視聴できない場合があります。 プロキシサーパー: □ 使用する ☑ 使用しない
2 ,	サーバー名 :
4	ボート番号 :
	戻る 手順4へ


#### お知らせ

- ●プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合は、P.148 をご覧ください。
- ●プロキシサーバーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツサービスが正常に視聴できない場合があります。設定する際には、プロバイダーに確認してください。
- 6 「完了」が選ばれていることを確認して、 対象を押す

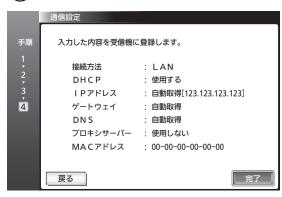

7 メニューを押す

## 初期設定をする(つづき)

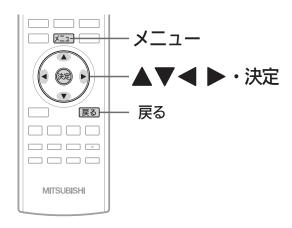

## 必要な情報を手動で入力する場合


- 1 「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す




3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、 (※)を押す




4 ▶で「使用しない」を選び、疑を押す

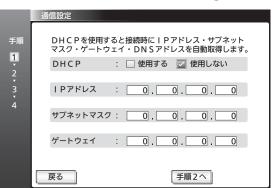


**5** ▼で「IPアドレス」を選び、1~10%の 数字ボタンで入力する

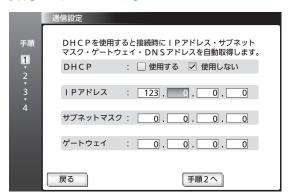

- 間違えたときは
  - ◀で戻って、入力し直してください
- 6 同様に「サブネットマスク」と 「ゲートウェイ」にも、必要に応じて 入力する

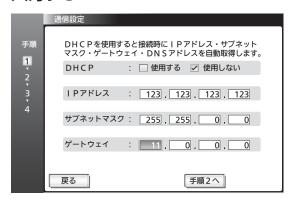

次ページへつづく

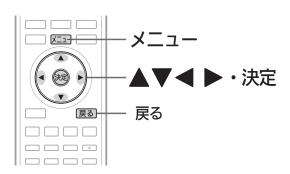

7 ▼で「手順2へ」を選び、寒を押す



B DNS設定が必要な場合、▼で「使用する」を選び、極を押す

	通信設定
手順	プロパイダより指定されている場合は設定してください。
2	DNS : ② 使用する □ 使用しない
1 2 3 4	DNSアドレス : 0.0.0.0.0
	DNSアドレス : 0.0.0.0.0
	戻る 手順3へ

9 ▼で「DNSアドレス」を選び、 1 ~ 100 の数字ボタンで入力する

	通信設定
手順	プロパイダより指定されている場合は設定してください。
1 2	DNS : ☑使用する □使用しない
1 2 3 4	DNSアドレス : 123 . 0 . 0 . 0 . ブライマリ
	DNSアドレス : 0.0.0.0.0
	戻る 手順3へ

■間違えたときは

■で戻って、入力し直してください

10 ▼で「手順3へ」を選び、凝を押す


	通信設定
手順	プロパイダより指定されている場合は設定してください。
1 2	DNS : ☑ 使用する □ 使用しない
3 • 4	DNSアドレス : 123. 1. 1. 123
	DNSアドレス : 12. 123. 123. 123 セカンダリ
	戻る 手順3へ

**11** ▼で「手順4へ」を選び、戻録を押す

	通信設定
手順	プロキシサーバーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツ サービスが正常に視聴できない場合があります。 プロキシサーバー: □ 使用する ☑ 使用しない
2	サーバー名 :
4	ポート番号 :
	戻る 手順4へ

#### お知らせ

- ●プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合は、P.148 をご覧ください。
- ●プロキシサーバーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツサービスが正常に視聴できない場合があります。設定する際には、プロバイダーに確認してください。

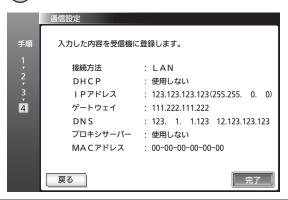


13 メニューを押す

## プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合


#### お知らせ

プロキシサーバーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツサービスが正常に視聴できない場合があります。設定する際には、プロバイダーに確認してください。


1 145ページ手順 5 、または147ページ 手順 11 のとき、 ◀ で「使用する」を 選び、寒を押す

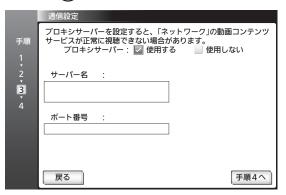


- 2 「サーバー名」を入力する
  - ① ▼で「サーバー名」を選び、 (寒)を押す
  - ② ▲ ▼で「ローマ字(小文字)」「ローマ字(大文字)」 「数字/記号」を選ぶ
  - ③ ◀ ▶ で文字(数字)を選び、(練)を押す
    - ②~③をくり返して入力します。
    - ●数字は 1 ~ 1000の数字ボタンでも入力できます。
    - ●間違えたときは▲▼◀ ▶で「一字削除」または 「キャンセル」を選び@を押して、入力し直してください。
  - ④ ▼で「確定」を選び、 寒を押す

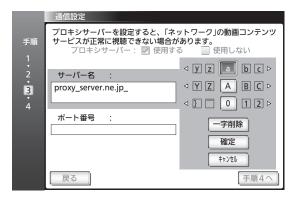


- | | ポート番号」を入力する
  - ① ▼で「ポート番号」を選び、 (減)を押す
  - ② ◀ ▶で数字を選び、練を押す
    - 1 ~ 1000の数字ボタンでも入力できます。
  - ③ ▼で「確定」を選び、 戻記を押す

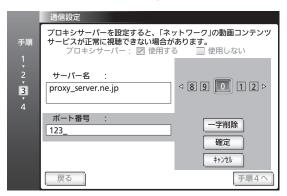


4 ▼で「手順4へ」を選び、疑を押す

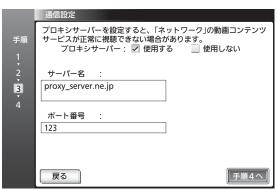

5 「完了」が選ばれていることを確認して、 定定を押す

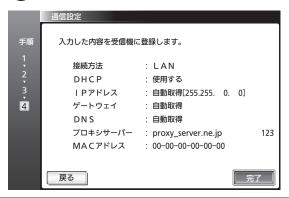

6 区ユーを押す

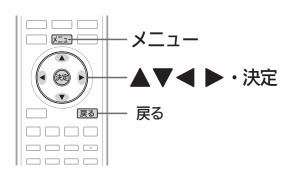




## Gガイドの設定をする

番組検索やトピックスを表示するために、お住まいの地域 の設定と受信テストをします。

- 1 「初期設定」画面を表示する P.130
- 2 ▲ ▼で「Gガイド設定」を選び、 対象を押す



3 設定内容を確認する

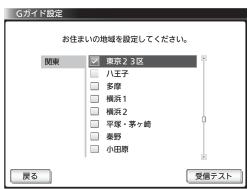


● 設定内容が正しければ手順 5 へ進みます。

## 正しく設定されていない場合


**4** ▲ ▼でお住まいの地域を選び、 対 を押して、 ✓ をつける



5 ▶で「受信テスト」を選び、寒神を押す

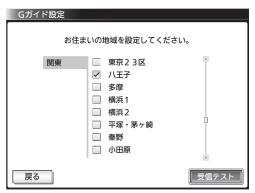

6 受信テストが終わって下の画面が 表示されたら、内容を確認する

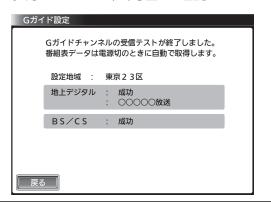

7 メニューを押す

## 初期設定をする(つづき)



## 放送時刻の変更に対応する(予約変更自動追従)

スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 時刻が繰り下がったときに、自動的に視聴予約の開始時刻 を自動で修正するように設定できます。



## 「初期設定」画面を表示する P.130

2

## ▲ ▼で「予約変更自動追従」を選び、





3 ▲▼で設定を選び、練を押す



「入」… 予約開始時刻を自動で修正します。


「切」… 予約を取り消します。

## 4

## メニューを押す

#### お知らせ

- 放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間以内の繰り下 げであれば対応します。
- ●番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場合は予約開始時刻を修正できません。
- 予約開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複することがあります。
- リアリンクでの録画予約はレコーダーの設定によります。





## 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える


雨などでBS・110度CSデジタル放送の受信状態が悪くなると、自動的に降雨対応放送に切り換わるように設定されています。通常は、切り換える必要はありません。

1 「初期設定」画面を表示する P.130

2 ▲ ▼で「降雨対応放送自動切換」を選び、 | 検記を押す



3 ▲ ▼で設定を選び、練を押す

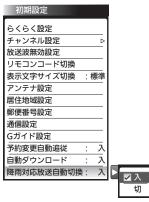

「入」… 受信状態に応じて、自動的に降雨対応放送に切り換えます。

「切」… 常に通常の放送を受信します。

## 4 メニューを押す

#### お知らせ

- 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。
- ●番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ●「入」に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切り換わります。




## ダウンロード設定をする


ダウンロードとは、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)に、デジタル放送電波を使ってソフトウェアを自動的に書き換える機能です。この機能により、新しい放送環境に合わせて機能アップや機能改善を行うことができます。

工場出荷時は、自動でダウンロードを行う設定になっていますので、お客さまによる操作や設定は不要です。

## 「初期設定」画面を表示する P.130

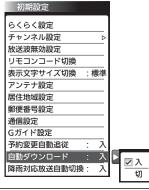

3 ▲ ▼で設定を選び、繰を押す

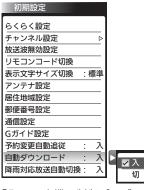

- 「入」… 本機の制御プログラムを最新の内容に自動で書き換えます。
- 「切」… 本機の制御プログラムを書き換えません。

## 4 メニューを押す

### ダウンロードについて


### ダウンロードはいつ行われるの?

ダウンロードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お客さまにダウンロード実施時期および期間はお知らせしておりません。本機をご使用になっていない場合にも、電源スタンバイの状態にしていただくことをおすすめします。

ケーブルテレビ(CATV)でもダウンロードは行われます。同 じようにお使いください。

#### ダウンロードが行われるとき

- ●「ダウンロードのお知らせ」メールが届きます。メールが届く と本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したと きに「 ▼ 未読あり」と表示されます。
- ※メールの見かたについては P.84 をご覧ください。

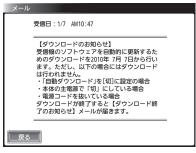

- ●ダウンロード実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 1日に数回、数分間程度のソフトウェアが送信されます。 ダウンロードは本機が電源スタンバイ中に、そのソフトウェアを受信して自動的に書き換えます。
- ●ダウンロードが成功すると「ダウンロード終了のお知らせ」 メールが届きます。




### 以下のような場合にはダウンロードが行われません

- ●電源コードが抜かれたり、主電源が「切」になっている(電源 インジケーターが消えた状態)
- アンテナの受信レベルが20以下になっている P.87
- 「自動ダウンロード Iの設定が「切 Iになっている
- ●視聴予約実行中
- ●電源が「入」(電源インジケーターが緑点灯)のとき
- ダウンロードによって、本機のソフトウェアが更新 されたとき、この取扱説明書に記載されている画面 や文言と本機が一致しなくなることがあります。

## 設定を初期化する

一部の設定または全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。

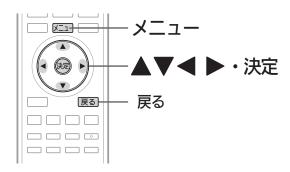



## 一部の設定を初期化する

画質設定、音質設定、ヘッドホンの音質設定、PC設定、「ネットワーク」に関する内容を、別々に工場出荷時の状態に戻します。

例:「ネットワーク」に関する内容を初期化するとき

1 メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す




3 ▲ ▼で「設定初期化」を選び、∞を押す



▲ ▼で「ネット情報初期化」を選び、※対を押す




5 ◀ ▶ で「はい」を選び、寒を押す

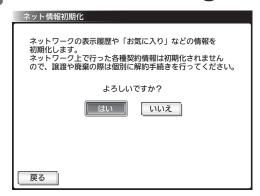

6 下の画面が表示されたら、 寒を押す



7 火ニューを押す

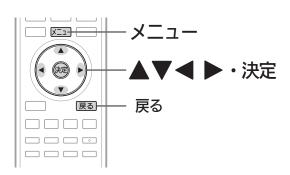

## すべての情報を初期化する

本機のすべての設定を、工場出荷時の状態に戻します。 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外には、実行しない でください。

## メニューを押す

▼で「設定」を選び、 (歳)を押す



▼で「設定初期化」を選び、 ┌️ を押す




▼で「全情報の初期化」を選び、

## 寒を押す



- ご注意 ●本機で設定されるデータには、個人情報を含むものが あります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全 情報の初期化」をすることをおすすめします。
  - ●データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益に ついて、アフターサービス時も含め、当社は一切の青 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 5 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す

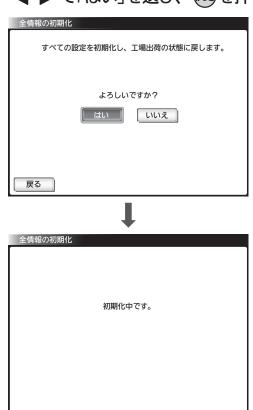

- ●約1分で初期化が完了します。
- ●完了すると「らくらく設定」画面になります。
  - ・引き続き放送をご覧になるには、そのまま「らくらく 設定」P.33 を行ってください。
  - ・本機をご使用にならない場合は、そのまま電源をお切 りください。

#### お知らせ

リモコンコードをリモコン2に設定 P.141 されている場合、テレ ビ側の設定はこの操作によりリモコン1になりますので、リモコン での操作ができなくなります。リモコンのチャンネル 人と同時に 決定ボタンを押して、リモコン側もリモコン1にすると操作ができ ます。

## B-CASカードについて

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、B-CASカードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- ●2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- 2008年7月から「ダビング10」 P.171 の運用が開始されましたが、運用開始後も全ての番組が「ダビング10」になるものではありません。

## ●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは

限定受信システム(ČÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

●(株) B-CASとは

デジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。

## B-CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。

付属のB-CASカード台紙に記載の内容をよくお読みください。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは(2011年1月現在)

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 (IP電話からの場合は045-680-2868)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

## デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

#### 地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111)へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- ●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の 都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されま す。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法 令によって定められています。
- ●地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- 地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

● 携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

## BSデジタル放送

● 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スター・チャンネル」総合案内窓□

TEL: 0570-013-111

045-339-0399 (PHS、IP電話) 受付時間 10:00~18:00 (年中無休)

http://www.star-ch.co.jp/

### 110度CSデジタル放送

- BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送される ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「スカパー!e2」への加入申し込みと契約が必要です。110度CSデジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
  - ■「スカパー!e2」カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212


045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

#### ■双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、インターネットまたは電話の回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながら、クイズの解答やショッピングなどいろいろなサービスが考えられています。本機で双方向サービスを利用するには、インターネット

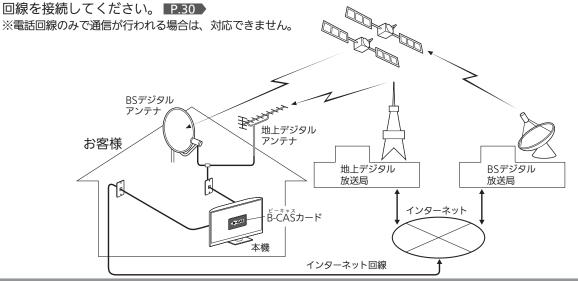

# 地上デジタル放送のチャンネル一覧表

- らくらく設定 P.33·131 や地上デジタル自動 P.136 でお住まいの地域を設定すると、チャンネル 1 ~ 12 の数字ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当てられます。
- ●地上デジタル放送が開始される時期は、地域によって異なります。

#### お知らせ

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。

都道府県							放	1			名						
北海道(札幌)	3 NHK総合·札幌	7	NHK教育·札幌	1		С	STV札幌		HTB札幌	0	,	7	'丁\ /山札 旭		i		
					HBC札幌						UHB札幌		TVH札幌		1		1
北海道(函館)			NHK教育·函館		HBC函館		STV函館		HTB函館		:UHB函館	_	TVH函館		1		
北海道(旭川)	3 NHK総合·旭川		NHK教育·旭川	_	HBC旭川		STV旭川		HTB旭川	_	UHB旭川	-	TVH旭川		1		
北海道(帯広)	3 NHK総合·帯広		NHK教育·帯広	_	HBC帯広		STV帯広		HTB帯広	_	UHB帯広		TVH帯広		!		! !
北海道(釧路)	3 NHK総合·釧路		NHK教育·釧路		HBC釧路		STV釧路		HTB釧路	_	UHB釧路		TVH釧路		!		
北海道(北見)			NHK教育·北見		HBC北見		STV北見		HTB北見		UHB北見	_	TVH北見		1		1
北海道(室蘭)	3 NHK総合·室蘭		NHK教育·室蘭		HBC室蘭		STV室蘭		HTB室蘭		UHB室蘭	_	TVH室蘭		1		
宮城			NHK教育·仙台	_	TBCテレビ	_	仙台放送		ミヤギテレビ	5	:KHB東日本放送						
秋田	1 NHK総合·秋田		NHK教育·秋田	_	ABS秋田放送		AKT秋田テレビ		AAB秋田朝日放送	0	1./>//*						
山形	1 NHK総合·山形		NHK教育·山形		YBC山形放送		YTS山形テレビ		テレビュー山形		さくらんぼテレビ						
岩手	1 NHK総合・盛岡		NHK教育·盛岡	_	IBCテレビ		テレビ岩手		めんこいテレビ		岩手朝日テレビ						
福島	1 NHK総合·福島		NHK教育•福島	_		_	福島中央テレビ		KFB福島放送	6	テレビュー福島						1
青森	3 NHK総合·青森		NHK教育·青森				ATV青森テレビ		青森朝日放送								1
東京	1 NHK総合·東京		NHK教育·東京				TBS		フジテレビジョン			_	テレビ東京		:東京MXテレビ		放送大学
神奈川	1 NHK総合·東京				日本テレビ		TBS		フジテレビジョン		1	-	テレビ東京	_	:TVKテレビ		放送大学
群馬	1 NHK総合·東京		NHK教育·東京	_			TBS		フジテレビジョン				テレビ東京	3	群馬テレビ	12	放送大学
茨城	1 NHK総合・水戸		NHK教育·東京			6	TBS	8	フジテレビジョン	5	テレビ朝日	7	テレビ東京	12	放送大学		
千葉	1 NHK総合·東京	2	NHK教育•東京	4	日本テレビ	6	TBS	8	フジテレビジョン	5	テレビ朝日	7	テレビ東京	3	チバテレビ	12	放送大学
栃木	1 NHK総合·東京	2	NHK教育•東京	4	日本テレビ	6	TBS	8	フジテレビジョン	5	テレビ朝日	7	テレビ東京	3	とちぎテレビ	12	放送大学
埼玉	1 NHK総合·東京	2	NHK教育•東京	4	日本テレビ	6	TBS	8	フジテレビジョン	5	テレビ朝日	7	テレビ東京	3	テレ玉	12	放送大学
長野	1 NHK総合・長野	2	NHK教育•長野	4	テレビ信州	5	abn長野朝日放送	6	SBC信越放送	8	NBS長野放送						
新潟	1 NHK総合·新潟	2	NHK教育·新潟	6	BSN	8	NST	4	TeNYテレビ新潟	5	新潟テレビ21						
山梨	1 NHK総合・甲府	2	NHK教育·甲府	4	YBS山梨放送	6	UTY										
大阪		2	NHK教育•大阪	4	MBS毎日放送	6	ABCテレビ	8	関西テレビ	10	よみうりテレビ	7	テレビ大阪				
京都	1 NHK総合·京都		NHK教育·大阪				ABCテレビ			_		-	KBS京都				
兵庫	1 NHK総合・神戸		NHK教育·大阪				ABCテレビ						サンテレビ				
和歌山	1 NHK総合·和歌山		NHK教育·大阪		MBS毎日放送		ABCテレビ					_	<u>:</u> :テレビ和歌山				1
奈良	1 NHK総合·奈良		NHK教育·大阪				ABCテレビ				よみうりテレビ		奈良テレビ				
滋賀	1 NHK総合·大津		NHK教育·大阪	_	MBS毎日放送	_	ABCテレビ			_	よみうりテレビ	-	BBCびわ湖放送		-		1
広島	1 NHK総合·広島		NHK教育·広島	_			広島テレビ		広島ホームテレビ	_	TSS		1				1
岡山	1 NHK総合・岡山		NHK教育·岡山		RNC西日本テレビ		KSB瀬戸内海放送		-		テレビせとうち	8	: :OHKテレビ		1		! !
香川	1 NHK総合·高松		NHK教育·高松	_		_	KSB瀬戸内海放送				テレビせとうち	_	OHKテレビ				
島根	3 NHK総合·松江		NHK教育·松江	_	山陰中央テレビ		BSSテレビ		日本海テレビ		1		101110700				1
鳥取	3 NHK総合·鳥取		NHK教育·鳥取	_			BSSテレビ		日本海テレビ		1						
ШП	1 NHK総合・山口		NHK教育·山口	_	i		TYSテレビ山口		YAB山□朝日		1				1		<u> </u>
愛知			NHK教育·名古屋		東海テレビ				メーテレ	1	<u>:</u> 中京テレビ	10	<del>!</del> :テレビ悉知				1
三重	3 NHK総合·津		NHK教育·名古屋	_	東海テレビ			_	メ〜テレ	_	<u>;                                    </u>	-	三重テレビ				
<del></del> 岐阜	3 NHK総合·岐阜								メーテレ		中京テレビ						
石川	1 NHK総合·金沢						北陸朝日放送		1		石川テレビ	0			!		
静岡			NHK教育·静岡			_	テレビ静岡			_	:      静岡朝日テレビ						
福井			NHK教育·福井				福井テレビ	4	けい カンレー	)	け門知口ノレヒ						
富山	3 NHK総合·富山			_		_	BBT富山テレビ	6	チューリップテレビ		1		:				
愛媛							愛媛朝日		あいテレビ	0					1		
	1 NHK総合·松山		NHK教育·松山		南海放送	)	发版   日	U	; as un DE	Ö	<u> </u>		1		1		1
徳島	<del></del>		NHK教育·徳島	_	四国放送		ニロン声师	0	+1+1=1.12		1		1		1		
高知			NHK教育·高知	_		_	テレビ高知			1	! !DVD伝口も学	Г	LDC/2024/->	7		0	・エハビニー・パボロナ
福岡	3 NHK総合·福岡											_	;FD3個	/	TVQ九州放送	ŏ	INC/VEUDA
熊本	1 NHK総合・熊本						TKUテレビ熊本					-	1		!		
長崎							KTNテレビ長崎		1		1						
鹿児島	3 NHK総合・鹿児島		NHK教育·鹿児島				KTS鹿児島テレビ	5	KKB鹿児島放送	4	:KYI 鹿児島設置 TV						
宮崎	-		NHK教育·宮崎					_	10101/1400/		1						
大分	1 NHK総合・大分					4	TOSテレビ大分	5	UAB大分朝日放送								
佐賀			NHK教育·佐賀														
沖縄	1 NHK総合·那覇	2	NHK教育·那覇	3	RBCテレビ	5	QAB琉球朝日放送	8	沖縄テレビ(OTV)		1		1		1		

## 地上アナログ放送の地域コードー

地トアナログ自動 P.132 で入力する「地域コード」の一覧表です。

地域コードが複数ある都市の場合はいずれかのコードで設定し、映りが悪くなる場合はもう一方のコードで設定し直してください。

3 NHK総合

· **チャンネルボタン…**リモコンのチャンネルボタン

放送局……その都市で受信できる放送局名

受信チャンネル……放送局のチャンネル番号

- 【お知らせ) 共同受信の場合、ケーブルテレビをご覧になっている場合、地域コードは入力せずに「---」のままです。
  - ●受信チャンネルが変更になった場合は、「地上アナログ手動」で「選局」の番号を新しいチャンネル番号に変更してください。 P.134

都道	都市名	地域						チャンネ	ルボタン					
府県	都巾名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	001	北海道放送 1		NHK総合 3	テレビ北海道 17	札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
	江別	133	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化		北海道テレビ 35	テレビ北海道 17	NHK教育 12 札幌テレビ
	函館	052	テレビ北海道 21	北海道文化 27 NHK教育	北海道テレビ 35	NHK総合 4		北海道放送 6				35 NHK教育 10		12 <b> </b>
	小樽	124		NHK教育 2		北海道テレビ 4	北海道文化		札幌テレビ		北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24
	旭川	048		NHK教育 2	北海道文化 37	テレビ北海道 33 NHK総合	26 北海道テレビ 39		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送 11	
	名寄	134				NHK総合		札幌テレビ	北海道テレビ 24	北海道文化	9 テレビ北海道 33	北海道放送 10		NHK教育 12
	稚内	125		北海道文化		4 NHK総合		6 札幌テレビ 22		26 北海道テレビ 24	- 00	北海道放送		12 NHK教育 30
	北見	049		26 NHK教育		28 北海道テレビ 61	北海道文化 59		札幌テレビ		NHK総合 9		北海道放送 53	
	網走	066	北海道放送		NHK総合	01	札幌テレビ		北海道文化		北海道テレビ 35			NHK教育 12 テレビ北海道
	室蘭	135		NHK教育 2	3 北海道文化 37		北海道テレビ 39		27 札幌テレビ フ		NHK総合 9		北海道放送 11	Fレビ北海道 29 Fレビ北海道 47 NHK教育
	苫小牧	123		NHK教育 49		北海道テレビ 61	北海道文化 53		, 札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道
	帯広	050	北海道文化 32		北海道テレビ 34	NHK総合 4	- 55	北海道放送	- 07		0.	札幌テレビ	00	NHK教育 12
	釧路	051	- 02	NHK教育 2	北海道テレビ 39	北海道文化 41			札幌テレビフ		NHK総合 9	10	北海道放送	12
青森	青森/弘前	002	青森放送		NHK総合 3	青森朝日	NHK教育 5		,					青森テレビ 38
	八戸	053				吉森朝日			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送	青森テレビ
	むつ	101				31 NHK総合 4	青森朝日	青森テレビ 58	岩手めんこい 29		J	青森放送		33 NHK教育 12
岩手	盛岡	003	東北放送			NHK総合		岩手放送		NHK教育 8	岩手朝日	テレビ岩手		岩手めんこい 33
	釜石	071	•	NHK総合		4 岩手朝日 62		6 岩手めんこい 60		テレビ岩手 58	31	35 岩手放送 10		│ NHK教育 ┃
	二戸1	136		岩手放送		- 02	NHK総合 5	- 00		岩手めんごい	岩手朝日	テレビ岩手		12 NHK教育 12
	二戸2	137		岩手放送			NHK総合 5			29 岩手めんこい 29	岩手朝日	37 テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮城	仙台/石巻1	004	東北放送		NHK総合		NHK教育 5		東日本放送		宮城テレビ	- 07		仙台放送
	石巻2	072	東北放送 59		NHK総合 3 NHK総合 51		NHK教育 49		32 東日本放送 61		34 宮城テレビ 55			仙台放送 12 仙台放送 57
	気仙沼	102	- 00	NHK総合	- 01	東北放送 4		仙台放送 6		宮城テレビ 37		NHK教育 10		東日本放送 43
秋田	秋田	005		2 NHK教育 2			秋田朝日 31 秋田朝日			U,	NHK総合 9	10	秋田放送	秋田テレビ
	大館	054	青森放送			NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送		NHK教育 8				37 秋田テレビ 57
	大曲	138	· ·	NHK教育 43			秋田朝日				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ
山形	山形	006		43 さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10	.,	51 山形テレビ 38
	米沢	139		さくらんぼテレビ		NHK教育 50		テレビュー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ
	鶴岡	055	山形放送 1		NHK総合 3		さくらんぼテレビ 24	NHK教育 6		テレビュー山形 22		- 0 .		58 山形テレビ 39
	酒田	140	山形放送	さくらんぼテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		テレビュー山形				山形テレビ
福島	福島	007	東北放送	NHK教育 2		テレビュー福島 31		福島中央			NHK総合 9	福島放送	福島テレビ 11	仙台放送 12 仙台放送
	会津若松	056	NHK総合		NHK教育 3	テレビュー福島 47		福島テレビ		福島中央 37		福島放送		仙台放送
	いわき	057		テレビュー福島 32 NHK教育		NHK総合 4		福島中央 34		福島テレビ		NHK教育 10		12 福島放送 36
	郡山	141		NHK教育 2		テレビュー福島		福島中央			NHK総合 9	福島放送	福島テレビ 11	- 55
茨城	水戸	008	NHK総合 44 NHK総合		NHK教育 46	日本テレビ 42		33 TBSテレビ 40		フジテレビ 38 フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	日立	073	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBSテレビ 56		フジテレビ		36 テレビ朝日 60		32 テレビ東京 62
栃木	宇都宮1	009	NHK総合		NHK教育	日本テレビ 25	とちぎTV 31	TBSテレビ		58 フジテレビ 21 フジテレビ		テレビ朝日 19		テレビ事合
	宇都宮2	201	29 NHK総合 51		27 NHK教育 49	日本テレビ	とちぎTV 31	23 TBSFVE		フジテレビ 57		テレビ朝日 41		17 テレビ東京 44
	矢板	202	NHK総合 40		NHK教育 30	<u>53</u> 日本テレビ 36	とちぎTV 33	55 TBSテレビ 42		フジテレビ 45		テレビ朝日 59		テレビ東京
	1004		40		JU	٥٥	<u> </u>	44	I	45		58		01

#### 次ページへつづく

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について

このテレビではCATV13チャンネルから63チ ャンネル(C13~C63)の放送を受信することが できます。(受信はサービスの行われている地 域のみ可能です。)CATVを受信するときは、 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が 必要です。さらに、スクランブル放送の受信に は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 くわしくはCATV会社にお問合わせください。

### 共同受信の場合について

マンションなどで共同受信(壁に アンテナコンセントがある)の場 合、どんな放送が受信できるか、 管理人または管理会社にお問合わ せください。チャンネル表示と画 面の内容が一致しないときは、地 上アナログ手動で設定をし直すこ とができます。 P.134

## 地上アナログ放送の地域コード一覧表(つづき)

都道	₩	地域						チャンネ	ルボタン					
府県	都市名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
群馬	前橋	010	NHK総合 52 NHK総合		NHK教育 50 NHK教育	日本テレビ 54 日本テレビ	群馬テレビ 48 群馬テレビ	TBSテレビ 56 TBSテレビ	放送大学 40	フジテレビ 58 フジテレビ		テレビ朝日 60 テレビ朝日		テレビ東京 62 テレビ東京
	桐生 伊勢崎	203	51 NHK総合		57 NHK教育	53 日本テレビ	# 41 群馬テレビ	55 TBSテレビ	テレビ埼玉	35		59 テレビ朝日		61 テレビ事立
	おおり	142	52 NHK総合		50 NHK教育	<u>54</u> 日本テレビ	<u>48</u> 群馬テレビ	56 TBSテレビ	38	58 フジテレビ	テレビ埼玉	60 テレビ朝日		<u>62</u> テレビ東京
	沼田/富岡	122	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBSテレビ		58 フジテレビ	38	<u>60</u> テレビ朝日		62 テレビ東京
埼玉	さいたま(浦和)	011	51 NHK総合	MXテレビ 14	49 NHK教育 3	53 日本テレビ 4	47 放送大学 16	55 TBSテレビ 6	テレビ埼玉 38	57 フジテレビ 8		59 テレビ朝日 10	群馬テレビ 48	61 テレビ東京 12
	熊谷1/児玉1	076	NHK総合 33	14	NHK教育 35	日本テレビ	テレビ埼玉 28	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日 19	40	テレビ東京 17
	熊谷2/児玉2	204	NHK総合 51 NHK総合		NHK教育 35	25 日本テレビ 53 日本テレビ	テレビ埼玉 30	23 TBSテレビ 55		21 フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	秩父	144	51		NHK教育 49	53		TBSテレビ 55		フジテレビ 57 フジテレビ		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61
千葉	千葉	012	NHK総合 1 NHK総合	MXテレビ 14	NHK教育 3 NHK教育	日本テレビ 4 日本テレビ	放送大学 16 千葉テレビ	TBSテレビ 6 TBSテレビ	TVKテレビ 42		千葉テレビ 46	テレビ朝日 10 テレビ朝日		テレビ東京 12 テレビ東京
	銚子	077	51 NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ 日本テレビ	39 放送大学	55 TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ 57 フジテレビ 8 フジテレビ	千葉テレビ	ラレビ朝日 59 テレビ朝日	テレビ埼玉	61
東京	東京	013	1 NHK総合	14 MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	16 放送大学	BSテレビ	TVKテレビ 42	フジテレビ	46	10   テレビ朝日	38	12 テレビ東京
	多摩 八王子	206	49 NHK総合	61	47 NHK教育	51 日本テレビ	16	53 TBSテレビ		55 フジテレビ 31 フジテレビ		<u>57</u> テレビ朝日		59 テレビ東京
神奈川	横浜	014	33 NHK総合	MXテレビ	29 NHK教育	35 日本テレビ	放送大学	37 TBSテレビ	TVKテレビ 42	31 フジテレビ		<u>45</u> テレビ朝日		1 62 テレビ事立
1172(71)	横浜みなと	116	1 NHK総合 52	14	3 NHK教育 50	4 日本テレビ 54	16 放送大学 16	6 TBSテレビ	42 TVKテレビ 48	8 フジテレビ 58		テレビ朝日		12 テレビ東京
	茅ヶ崎	145	NHK総合		NHK教育 29	日本テレビ 35	16	56 TBSテレビ 37	40	フジテレビ 39		60 テレビ朝日 41	TVKテレビ 31	62 テレビ東京 43
	平塚	079	33 NHK総合 33		NHK教育 29 NHK教育	日本テレビ 35	TVKテレビ 31	TBSテレビ 37		フジテレビ 39		テレビ朝日 41		テレビ東京
	秦野	127	NHK総合 47		1 49	日本テレビ		TBSテレビ 53	TVKテレビ 61	フジテレビ 55		テレビ朝日 57		43 テレビ東京 59
4	小田原	126	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	#ESERVE NA	TBSテレビ 56	TVKテレビ 46	フジテレビ 58		テレビ朝日 60 新選総会		テレビ東京 62 NUV教育
新潟	新潟/長岡	015	NHK教育		新潟テレビ21 21 NHK総合	テレビ新潟 29	新潟放送	新潟総合		NHK総合 8 テレビ新潟		新潟総合 35 新潟放送		NHK教育 12 新潟テレビ21
	上越(直江津)	080	1		3	テレビ新潟	新潟放送	33 新潟総合		アレE新潟 27 NHK総合		10 新潟テレビ21		37 NHK教育
富山	高田富山	016	北日本放送		NHK総合	27	5	33 チューリップテレビ		8		37 NHK教育		12
画川	高岡	081	北日本放送		3 NHK総合			32				NHK教育	チューリップテレビ 32	34 富山テレビ
石川	金沢	017	北日本放送		3	NHK総合		北陸放送	北陸朝日	NHK教育		テレビ金沢	32	34 石川テレビ
	小松	147		石川テレビ 37		4 NHK総合 4		6 北陸放送 6	25	8 NHK教育 8		33 テレビ金沢		37 北陸朝日
	七尾	082		U,			NHK教育 5			北陸朝日 59	NHK総合 9	33 テレビ金沢 57	北陸放送 11	25 石川テレビ 55
福井	福井	018			NHK教育 3			北陸放送 6 NHK総合			NHK総合 9		福井放送 11	福井テレビ 39 NHK教育
	敦賀	083	NII II COO		B II II / 1/6-7/2-	福井テレビ 38	. 1 . 20144 144	6	-1 1 2 1 2 1	福井放送				l 12 l
山梨	甲府	019	NHK総合 1	NHK総合	NHK教育 3 長野朝日	日本テレビ 4	山梨放送 5 テレビ信州	TBSテレビ 6	テレビ山梨 37 長野放送	フジテレビ 8	NHK教育	テレビ朝日 10	信越放送	テレビ東京 12
長野	長野1	119 020		44 NHK総合	長野朝日		チレビ信州		長野放送		46 NHK教育		48 信越放送	
	長野2	067		2 NHK総合			<u>30</u> テレビ信州		38 長野放送		9 NHK教育		11 信越放送	
	岡谷/諏訪	146		44	50	NHK総合	48 テレビ信州	信越放送	42	NHK教育	長野放送	長野朝日	40	
	飯田	058			NHK教育 3	4 NHK総合 4	59 テレビ信州 42	6 信越放送 6		8 長野放送 40	47	61 長野朝日 44		
岐阜	岐阜	021	東海テレビ 1		NHK総合 39	·	中部日本	テレビ愛知 25 テレビ愛知	三重テレビ 33 中京テレビ	岐阜放送 37 岐阜放送	NHK教育 9		名古屋テレビ 11	中京テレビ 35
	各務原	084	東海テレビ		NHK総合 3		中部日本 5 中部日本	テレビ愛知 25	中京テレビ 35 中京テレビ	岐阜放送 37	NHK教育 9 NHK教育		名古屋テレビ 11	35 NHK総合 39 テレビ愛知
	大垣	150	東海テレビ	山土 100 ナケンゲ	NHK総合 39	三重テレビ 33 NHK総合	中部日本	名古屋テレビ	中京テレビ 35	<b></b>	NHK教育 9	岐阜放送	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25 NHK教育
	中津川	109	中京テレビ 26 NHK教育	岐阜放送 28 NHK総合	中部日本	NR R R A A A A A A A A A A A A A A A A A	名古屋テレビ	中京テレビ	岐阜放送	中部日本		東海テレビ 10		12
静岡	高山静岡	108 022	2	4	6	8 静岡第一	12	26	38		NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
門門	清水/焼津	149		NHK教育 2 NHK教育 2 NHK総合	静岡第一	31	静岡朝日	33	テレビ静岡		9 NHK総合		11 静岡放送	35
	藤枝	106	NHK教育 44	NHK総合	31 静岡放送 40	静岡第一	第岡朝日 第岡朝日	テレビ静岡	35		9		11	
	島田	105	NHK教育 3	42 NHK総合 1	静岡放送	24 静岡第一 48	26 静岡朝日 50	38 テレビ静岡 58						
	浜松	059	東海テレビ 1	静岡第一		NHK総合 4	中部日本	静岡放送		NHK教育 8		静岡朝日		テレビ静岡 34
	富士	103	静岡第一 27	30 静岡朝日 29 NHK教育	テレビ静岡 39	静岡放送 41	NHK総合 52	NHK教育 54						
	富士宮	148		54	静岡第一 27 静岡第一	***********	静岡朝日		テレビ静岡 39		NHK総合 52		静岡放送 41 静岡放送	
	沼津	112	NHK教育	NHK教育 2 NHK総合	新岡第一 31 静岡放送	静岡朝日 33 静岡朝日	テレビ静岡 35 テレビ静岡	静岡第一			NHK総合 9		静岡放送	
高级作品	三島	104	NRX 1 51 東海テレビ	53	55 NHK総合	野叫勢口 57	59 中部日本	61	三重テレビ	岐阜放送 37	NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ
愛知	名古屋 豊橋	023 085	東海テレビ		3 NHK総合		り 中部日本	テレビ愛知 25	33 中京テレビ	37	9 NHK教育		11 名古屋テレビ	<u>35</u> テレビ愛知
	豊田	113	<u>56</u> 東海テレビ		54 NHK総合	テレビ愛知	62 中部日本		58 中京テレビ		50 NHK教育		<u>60</u> 名古屋テレビ	52
	豊川	151	57 東海テレビ 56		53 NHK総合 54	49	55 中部日本		59 中京テレビ 58	岐阜放送 37	51 NHK教育	三重テレビ	61 名古屋テレビ 60	テレビ愛知
三重	津	024	<u>56</u> 東海テレビ 1		NHK総合		62 中部日本 5	テレビ愛知 25	<u>58</u> 三重テレビ 33	3/	50 NHK教育 9	33	<u>60</u> 名古屋テレビ 11	52 中京テレビ 35
	伊勢	086	東海テレビ 57		31 NHK総合 53	三重テレビ 59	中部日本		33 中京テレビ 47		9 NHK教育 49		名古屋テレビ 61	
	名張	107	NHK教育 50	N. II	NHK総合 52		中京テレビ 54	+0.5.	名古屋テレビ 56		三重テレビ 58 びわこ放送		中部日本 60	東海テレビ 62 NHK教育
滋賀	大津	025		NHK総合 28		毎日放送 36 毎日放送		朝日放送 38 朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 40	びわこ放送 30	読売テレビ 42		46 <b> </b>
	彦根	087		NHK総合 52 NHK総合	びわこ放送 56	毎日放送 54 毎日放送		朝日放送 58 朝日放送	KBS京都 34 KBS京都	関西テレビ 60 関西テレビ	びわこ放送	読売テレビ 62 読売テレビ		NHK教育 50 NHK教育
<b>= 27</b>	湖南/甲賀	110		NHK総合 49 NHK総合	KBS京都	毎日放送 55 毎日放送	テレビ大阪	朝日放送 57 朝日放送	34	関西テレビ   59   関西テレビ	53	読売テレビ 読売テレビ		51 NHK教育
京都	京都1	026 120		32 NHK総合	34 KBS京都	毎日放送	19 テレビ大阪	9日放送 朝日放送	サンテレビ	<u>8</u> 関西テレビ		<u>10</u> 読売テレビ		12 NHK教育
	山科	120	びわこ放送	2 NHK総合	34 KRS京都	毎日放送	19	朝日放送	36	8 関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
	宇治	152	41	52 NHK総合	62 KBS京都	54 毎日放送 4	テレビ大阪 19	56 朝日放送 6		58 関西テレビ 8	サンテレビ 36	60 読売テレビ 10		50 NHK教育
	亀岡	111		2 NHK総合 43	34 テレビ大阪 19	毎日放送 33	13	朝口放送	KBS京都 41	関西テレビ	- 50	読売テレビ		12 NHK教育 45
	福知山	128		NHK総合 50		毎日放送 54		35 朝日放送 58	KBS京都 56	37 関西テレビ 60		39 読売テレビ 62		NHK教育 52
	舞鶴	088		NHK総合 51	KBS京都 57	毎日放送 53		58 朝日放送 55		関西テレビ 59		62 読売テレビ 61		NHK教育 49

<sup>●</sup>この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

都道	*rr -	地域						チャンネ	ルボタン _					
府県	都市名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
大阪	大阪	027		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	枚方	068		NHK総合 2	テレビ大阪 21	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12 NHK教育
兵庫	神戸1	028		NHK総合 28	サンテレビ 36 テレビ大阪	毎日放送 18	テレビ大阪 19	朝日放送 20 朝日放送		関西テレビ 22 関西テレビ		読売テレビ 24 読売テレビ		1 26
	神戸2	027		NHK総合 2	19	毎日放送	サンテレビ 36	6	KBS京都 34	8		10		NHK教育 12
	神戸3	207		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送 31	テレビ大阪 19	朝日放送 41		関西テレビ 43		読売テレビ 47		NHK教育 45
	神戸灘	154		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 58		読売テレビ 60	テレビ大阪 19	NHK教育 50
	川西	129		NHK総合 29 NHK総合		毎日放送 35		朝日放送 37 朝日放送		関西テレビ 39 関西テレビ	サンテレビ 33	読売テレビ 41 読売テレビ		NHK教育 31 NHK教育
	明石/北淡	118		51	サンテレビ 55	毎日放送 53 毎日放送		5/		59		61		49
	加古川	155		NHK総合 51	サンテレビ 55 サンテレビ	53		朝日放送 57		関西テレビ 59		読売テレビ 61	テレビ大阪 19	NHK教育 49
	姫路/豊岡/城崎	089		NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日放送		朝日放送 58 朝日放送		関西テレビ 60 関西テレビ		読売テレビ 62 読売テレビ		NHK教育 52 NHK教育
	三木	130		NHK総合 44		毎日放送 34		38		40	サンテレビ 36	1 49		1 46
奈良	奈良	029		NHK総合 2 NHK総合		毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ	奈良テレビ 55	NHK教育 12 NHK教育
	生駒	090		NHK総合 2 NHK総合	奈良テレビ 26 テレビ大阪	毎日放送		朝日放送 6 朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 22 NHK教育
	五條	153		43	テレビ大阪	毎日放送 33 毎日放送	KBS京都 34 テレビ和歌山	朝日放送 35 朝日放送	奈良テレビ 41	関西テレビ 37 関西テレビ	サンテレビ 36	読売テレビ 39		1 45
和歌山	和歌山	208		NHK総合 32		42	テレビ和歌山 30	44		46		読売テレビ 48		NHK教育 25 NHK教育
	海南/田辺	091		NHK総合 50	テレビ和歌山 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52 山陰中央
鳥取	鳥取	031	日本海テレビ 1		NHK総合 3	NHK教育 4						山陰放送 22		24
	米子	092	日本海テレビ 30	山陰中央 34			NHK総合(鳥取) 32	6				山陰放送 10		NHK教育 12 NHK教育
島根	松江	032	日本海テレビ 30				1.52	NHK総合 6		山陰中央		山陰放送 10		NHK教育 12
	浜田	061		NHK総合 2	日本海テレビ 54 NHK教育		山陰放送	4==4.	TT. 1 . 2 . 3 . 3	山陰中央 58	NHK教育 9		.1.804.00	
岡山	岡山	033	テレビせとうち 23	N. II 112700 0	1 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送	岡山放送		西日本放送		山陽放送 11	
	津山	093		NHK総合 2	テレビせとうち 56	西日本放送	岡山放送 60	瀬戸内海放送	山陽放送 フ					NHK教育 12
	笠岡	156		NHK総合 2		NHK教育 4	テレビせとうち 19	山陽放送	B.11		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送 60	
広島	広島	034	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送			NHK教育 7		広島ホームテレビ 35			広島テレビ 12
	呉	131	NHK教育 1		広島ホームテレビ 24		広島テレビ 5		テレビ新広島 26		中国放送	. =	NHK総合 11	
	尾道	157	NHK総合 1			広島ホームテレビ 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26		中国放送		広島テレビ 12
	福山1	060	NHK総合 1		テレビ新広島 26 NHK教育		広島ホームテレビ		NHK教育 7			中国放送		広島テレビ 12
	福山2	115	54	広島ホームテレビ 57 九州朝日	NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 フ				広島テレビ 11	
山口	山口	035	NHK教育 1	九州朝日			山口朝日 28 山口朝日		テレビ山口 38	RKB毎日 8	NHK総合 9	テレビ西日本 10	山口放送	
	徳山/防府	158	NHK教育 1				28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送	
	岩国	160	NHK教育 1				山口朝日 28 山口朝日		テレビ山口 22 テレビ山口		NHK総合 9		山口放送	
	宇部	159	NHK教育 14				31		20		NHK総合 16	テレビ西日本	山口放送 18	
	下関	094	山口朝日 21 四国放送	九州朝日	テレビ山口 33	山口放送 4 毎日放送	福岡放送 35	NHK総合(福岡) 6	TVQ九州 23	RKB毎日 8 関西テレビ	NHK総合(山口) 39	プレビ四日本	NHK教育(山口) 41	NHK教育(福岡) 12 NHK教育
徳島	徳島	036	1		NHK総合 3	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		38
香川	高松	037	テレビせとうち	1 100 11 111	NHK教育 39		NHK総合 37		瀬戸内海放送		西日本放送		山陽放送 29	岡山放送 31
	丸亀	095	テレビせとうち 16	山陽放送 18	西日本放送	岡山放送 22	NHK教育 40	瀬戸内海放送	NHK総合 44		with the same of t			W7 100 41 534
愛媛	松山	038		NHK教育 2 NHK教育				NHK総合 6		あいテレビ 29 あいテレビ	愛媛朝日 25 愛媛朝日	南海放送		愛媛放送 37
	今治	132		NHK教育 30 NHK総合		h II II / 1/6-7/2		NHK総合 32 南海放送	887.4107 ± D CO	27	変媛朝日	南海放送 34		愛媛放送 36 愛媛放送
	新居浜	062		NHK総合 2		NHK教育 4		用海放达 6 NHK総合	愛媛朝日 14	あいテレビ 27 愛媛放送	WI LESANCE			変媛放达
	宇和島	161	NHK教育 1			あいテレビ 34		6		変媛放达 32 高知放送	愛媛朝日 16	南海放送		*****
高知	高知	039				NHK総合 4		NHK教育 6		局知放达 8		テレビ高知 38		高知さんさん 40
	中村	096	NHK総合 1	テレビ高知 32	高知放送	高知さんさん	T) (O± 111	B 11 11 / 1/6 7/2					NHK教育 11	ASSESSED ASSESSED.
福岡	福岡	040	九州朝日		NHK総合 3	RKB毎日 4	TVQ九州 19				テレビ西日本 9			福岡放送 37 NHK教育
	北九州	063	NII 11/46\	九州朝日 2 RKB毎日	4=1774L\M	福岡放送	TVQ九州 23 九州朝日	NHK総合 6	7, (0.1.11)	RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12
	久留米	100	NHK総合 46	RKB毎日 48	福岡放送	NHK教育 54	5/	NHK総合 6 テレビ西日本 60 NHK教育	TVQ九州 14		=1.275			**************************************
	大牟田	069	九州朝日 58	+ huse	NHK総合 53 TVQ九州	RKB毎日 61 福岡放送	TVQ九州 19	1 50		DVD4-7	テレビ西日本 55	=1,72==		福岡放送 43 NHK教育
	行橋	162	T) (C± II)	九州朝日 57	19	43	DVD	NHK総合 49	+ 441+0	RKB毎日 60	All II/665-A /ABC-1-1	テレビ西日本 54	#5-1-2-12	NHK教育 46
佐賀	佐賀	041	TVQ九州 14	サガテレビ 36	NHK総合 38 福岡放送	NHK教育 40 サガテレビ	RKB毎日 48 TVQ九州	福岡放送	九州朝日 57	テレビ西日本 60 RKB毎日	NHK総合(熊本) 9	テレビ西日本	熊本放送 11 熊本放送	
= 1.1	伊万里	097	NHK教育 44		52	41	14	九州朝日 57	<b>上</b> 体序》	48 48	NHK総合 51	テレビ四日本 60	照本放达 11 テレビ長崎	
長崎	長崎	042	NHK教育 1 NHK教育		NHK総合 3 NHK総合		長崎放送 5 長崎放送		長崎国際 25 長崎国際		長崎文化 27 長崎文化		テレビ長崎 37 テレビ長崎	
	諫早	163	NHK教育 45	NHK教育	NHK総合 47		長崎放达 49		長崎国際 20 テレビ長崎	NHK総合	24	長崎放送	チレビ技崎 42 長崎国際	
445	佐世保	070		NHK教育 2 NHK教育	首2 <del>人</del> 古口 □	熊本県民		テレビ熊本	テレビ長崎 35	NHK総合 8	長崎文化 31 NHK総合	長崎放送 10	長崎国際 17 熊本放送	
熊本	熊本	043		NHK教育 2 NHK教育	熊本朝日 16 熊本朝日	照本県氏 22	熊本県民	チレビ熊本 34	テレビ熊本		NHK総合 9 NHK総合		照本放达 11 熊本放送	
	八代	164	NHK教育	NHK教育 2	16	NHK総合	照本県氏 22	熊本放送	チレビ熊本 34	能未归足	NHK総合 9	テレビ熊本	照本放达	
1.0	水俣	098	NHK教育 1		熊本朝日 32 NHK総合	NHK総合 4	大分放送	原本放达	テレビ大分	熊本県民 36	大分朝日	チレビ熊本 38		NHK教育
大分	大分/別府	044			NHK総合 3 NHK総合		5	大分部口	36		24			12
	中津	099			NHK総合 48 テレビ宮崎		大分放送 51	大分朝日	テレビ大分 37	NHK総合		宮崎放送		NHK教育 45 NHK教育
宮崎	宮崎	045		NILIV ##+#	テレビ宮崎 35	NILIV <sup>665</sup>		完成を		8		宮崎放送 10		NHK教育 12
	延岡	064		NHK教育 2		NHK総合 4		宮崎放送 6 テレビ宮崎		テレビ宮崎 39 NHK総合				NII II Z
	都城	165	±		NII UZWO A		NII II Z	テレビ宮崎 35	<b>華旧寺ない</b>	NHK総合 8	<b>座旧</b> = - · · ·	宮崎放送	<b>華IP 寺 2</b> +	NHK教育 12
鹿児島	鹿児島	046	南日本放送		NHK総合 3		NHK教育 5	**************************************	鹿児島放送 32	N. II. II. C. C. C.	鹿児島テレビ 38	+	鹿児島読売 30	NII 11/22/
	阿久根	065		鹿児島読売		鹿児島放送		鹿児島テレビ 35		NHK総合 8		南日本放送		NHK教育 12
	鹿屋	166		NHK教育 2 NHK総合		NHK総合 4		南日本放送 6		鹿児島放送 31 沖縄テレビ		鹿児島テレビ 33 琉球放送		鹿児島読売 25 NHK教育
沖縄	那覇	047		NIL HEAVE						`±/m=:::	琉球朝日	Trick Table 4.1 - 3.4.1		

<sup>●</sup>この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

## スタンドの取り外しかた

- お願い! ●壁掛け工事は専門の業者にご依頼ください
  - 必ず2人以上で作業してください。
  - ●作業を始める前に、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類をはずしてください。
  - ●指示されたネジ以外を外さないでください。
  - ●壁掛け時や対応のテレビスタンドに取り付けるとき以外は、スタンドを外したり、ネジをゆるめたりしないでください。

LCD-32ML10のみ、別売品のテレビスタンド(右記)に 取り付けできます。


別売i	品(液	晶ナ	レビノ	<b>スタンド</b> ) 2008年生産終了
形			名	LF-KL75
外	形	寸	法	幅60.0×高さ117.0×奥行63.0 cm



## 液晶テレビ後面のネジ2個を外す




※ドライバーはネジのサイズに 合ったもの(No.2)をご使用ください。

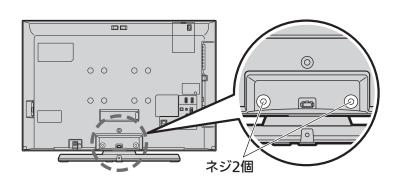


## リード線のコネクタを外す

#### コネクタを外すとき

コネクタのつまみを押 しながら、ゆっくりと 外してください。 つまみを押さずに無理 に引っ張ると、故障の 原因になります。



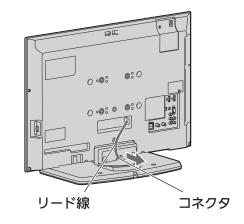


## 液晶テレビをスタンドから外す

液晶テレビを持ち上げて、スタンドから引き抜いてください。

※液晶画面には、さわらないようにご注意ください。 (画面に傷や汚れがつく場合があります。)

#### 帰 お願い!

- ●取り外したスタンドやネジなどは大切に保存してください。
- ●スタンドを再度取り付ける場合は、必ず元のネジ2個で確実に取り付けてください。 ※指をはさまないよう、ご注意ください。
- ●スタンドが外れにくいときは、スタンドを固定してください。
- ●スタンドを取り外すときに、液晶テレビを落としたりバランスを崩したりしないよ う気をつけてください。

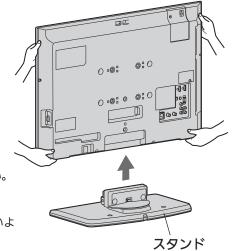

## 仕様

仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

##	形名	LCD-19LB10	LCD-22ML10	LCD-26ML10	LCD-32ML10						
電											
## 費 電 カ 本体主電源「切」時 O W - リモコン特機時 0.1 W (高速起動「入」設定時 約11 W) サモコン特機時 0.1 W (高速起動「入」設定時 約11 W) と分を3・3 D K (FH D D J 外 の		AC100 V 50/60 Hz									
### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		32 W	34 W	56 W	66 W						
年 間 消費 電 力 量 ***	消 費 電 力		速起動「入」設定時 約11 W)		」 東起動「入」設定時 約13 W)						
3	年間消費電力量※1	区分名 <sup>※3</sup> :DK(FHD以外、 液晶ノーマル、付加機能なし)	区分名 <sup>※3</sup> :DK(FHD以外、 液晶ノーマル、付加機能なし)	区分名 <sup>※3</sup> : DK(FHD以外、 液晶ノーマル、付加機能なし)	区分名 <sup>※3</sup> :DN(FHD以外、 液晶ノーマル、付加機能なし)						
BS・110度CSアンテナ入力 75 Q不平衡形 (C15形) 兼コンパーター用電源(DC 15V)出力 100度CSアンテナ入力 75 Q不平衡形 (C15形) 兼コンパーター用電源(DC 15V)出力 1000~999ch 11の度CSアンテシタル: 000~999ch 11の度CSアンテンタル: 000~999ch 11の度CSアンテンタル: 000~999ch 11の度CSアンター 1000~999ch 11の度CSアンター 1000~999ch 11の度CSアンテンター 1000~999ch 11の度CSアンテンター 1000~999ch 11の度CSアンテンター 1000~999ch 11の度CSアンター 1000~999ch 11の度CSアンター 1000~999ch 11の度CSPンター 1000~999ch 11のでのPSPのは 1000~999ch 11の度CSPンター 1000~999ch 11の度CSPンター 1000~999ch 11の度CSPンター 1000~999ch 11の度CSP 1000~999ch 11の度CSP 1000~999ch 11の度CSP 1000~999ch 11のESP 1000~990ch 11のの 1000~990ch 11のの 1000~990ch 11000~990ch 11000~9				10 W+10 W							
BS・110度CS アンテナ入力 75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンパーター用電源(DC 15 V)出力 受信 チャ ン ネ ル 19V型カラーTFT液晶 22 V型カラーTFT液晶 32 V型カ角66.1 cm /対角66.1 cm /対	日門 スピーカー	(7.4 cm×3 cm) ×2		(12.3 cm×4 cm) ×2							
受信チャンネル	アンテナ入力	VHF/UHF 1軸 75 Ω不平	平衡形								
110度CSデジタル: 000~999ch 地上デジタル: 000~999ch   19V型カラーTFT液晶   26V型カラーTFT液晶   32V型カラーTFT液晶   469.8×高さ39.2   対応水平周波数15.75 kHz, 31.75 kHz, 45 kHz   72VPカリ   3系統 3端子   32V型カーFをプロット対応   3系統 3端子   32V型カーFをプロットが応   3系統 3端子   32V型カーFをプロットが   3系統 3端子   32V型カーFをプロットが   3系統 3端子   32V型カーFをプロットが   3系統 3端子   32V型カーFをプロットが   32VFの 33を表をプロットをプロットが   32VEプロットが   32VFの 33を表をプロットが   32VFの 33を表をプロットをプロットが   32VEプロットが   32VFの 33を表をプロットをプロットをプロットをプロットをプロットをプロットをプロットをプロット	BS・110度CSアンテナ入力	75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コ	ンバーター用電源(DC 15V)出	力							
表示 画素数 1366ドット×768ライン LED	受信チャンネル				1						
表示 画素 数 1366 ドット×768 ライン LED Waft 10×70 で	天液 液 晶 パ ネ ル	19V型カラーTFT液晶	22V型カラーTFT液晶	26V型カラーTFT液晶	32V型カラーTFT液晶						
有 効 表 示 領 域 幅41.0×高さ23.0 /対角57.6 km	表示画素数	1366 ドット×768 ライン									
有 別 表 示 領 場	ル 晶 バックライトの種類	LED									
ペ ッ ド ホ ン	有 効 表 示 領 域										
ビ デ オ 入 カ 端 子 (映像) 1.0 V(P-P) 75 Ω (同期負極性) (音声) 150 mV(rms) ハイインピーダンス 対応水平周波数15.75 kHz, 31.5 kHz, 45 kHz Y	表 示 色	1619万色		1677万色							
日	ヘッドホン	φ3.5ステレオミニジャック									
D 4 映 像 端 子 Y 1.0 V(P-P) 75 Ω (同期負極性) (B/PB, CR/PR ±350 mV 75 Ω	ビデオ入力端子										
P C 入 力 端 子 (映像) ミニD-SUB15ピン (音声) φ3.5ステレオミニジャック L A N 端 子 10BASE-T/100BASE-TX SDメモリーカード挿入口 SDカードスロット対応 デジタル音声(光)出力端子 1系統 1端子 外 ス タ ン ド あ り 幅46.1×高さ34.1 ※奥行25.2 cm ※奥行26.0 cm ※奥行24.5 cm ※奥行27.3 cm 幅64.0×高さ43.0 ※奥行27.3 cm 幅66.1×高さ29.5 ※奥行5.1 cm ※奥行5.1 cm ※奥行5.1 cm ※奥行5.3 cm 年64.0×高さ43.0 ※奥行5.3 cm 年76.2×高さ50.2 ※奥行5.1 cm ※奥行5.1 cm ※奥行5.3 cm 年76.2×高さ50.2 ※奥介5.3 cm 年76.2×高さ50.2 を表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表ものようを表	D 4 映 像 端 子	Y 1.0 V(P-P) 75 Ω(同期負極性)									
L A N 端 子 10BASE-T/100BASE-TX SDメモリーカード挿入口 SDカードスロット対応 デジタル音声(光)出力端子 1系統 1端子 外 スタンドあり 幅46.1×高さ34.1 ※奥行26.0 cm ×奥行24.5 cm ×奥行27.3 cm オフ スタンドなし 幅46.1×高さ29.5 ※奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.3 c				3系統 3端子							
SDメモリーカード挿入口 SDカードスロット対応 デジタル音声(光)出力端子 1系統 1端子 外 スタンドあり 幅46.1×高さ34.1 ×奥行25.2 cm ×奥行26.0 cm ×奥行24.5 cm ×奥行27.3 cm (幅76.2×高さ50.2 ×奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.3 cm (年64.0×高さ43.0 ×奥行5.3 cm (年76.2×高さ50.2 ×奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.3 cm (年76.2×高さ50.2 ×奥行5.3 cm (年76.2×高			(音声) φ3.5ステレオミニ:	ジャック							
###  ###  ###  ###  ####  ###########	L A N 端 子	10BASE-T/100BASE-TX									
外		SDカードスロット対応									
形	デジタル音声(光)出力端子	1系統 1端子									
法 スタンド なし ×奥行5.1 cm ×奥行5.1 cm ×奥行5.3 cm × × × × × × × × × × × × × × × × × ×											
スタンドなし 3.05 kg     3.71 kg     5.93 kg     8.52 kg       キャビネット材質 前: PC+ABS樹脂 後: PS樹脂       スタンド角度調節範囲 左右各約30°(手動) 前後各約10°(手動) 前後各約10°(手動)     左右各約30°(オートターン、手動とも) 前後各約10°(手動)       使用周囲温度 0℃~40℃       リー形 名 RI 18905     RI 18904			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1							
スタントなし 3.05 kg   3.71 kg   5.93 kg   8.52 kg   キャビネット 材質 前: PC+ABS樹脂 後: PS樹脂   左右各約30°( チ動) 前後各約10°( チ動) 前後各約10°( チ動) 前後名約10°( チ動)   左右各約30°( オートターン、チ動とも) 前後各約10°( チ動)   大石各約30°( オートターン、チ動とも) 前後各約10°( チ動)   大石各約30°( オートターン、チ動とも) 前後名約10°( チ動)   大石名約30°( オートターン、チ動とも) 前後名約10°( チ動)   大石名約30°( オートターン、チ動とも) 前後名約10°( チ動)   大石名約30°( オートターン、チ動とも) 前後名約10°( チ動)   大石名約30°( オートターン、チ動とも)   大石名の第10°( オートターン、チ動とも)   大石名の第10°( オートターン、チ動とも)   大石名の第10°( オートターン、チョン・オースの第10°( オートターン、チョン・オースの第10°( オートターン、チョン・オースの第10°( オートターン、チョン・オースの第10°( オートターン、チョン・オースの第10°( オートターン、オースの第10°( オートターン・オースの第10°( オートターン・オースの第10°( オーム	<sub>原</sub> スタンドあり	4.21 kg	5.14 kg	8.93 kg	11.9 kg						
スタンド角度調節範囲     左右各約30°(手動) 前後各約10°(手動)     左右各約30°(オートターン、手動とも) (オートターン、手動とも) 前後各約10°(手動)       使用周囲温度0℃~40℃	スタンドなし	3.05 kg	3.71 kg	5.93 kg	8.52 kg						
スタンド角度調節範囲 左右各約30 (手動) (オートターン、手動とも) 前後各約10°(手動) (オートターン、手動とも) 前後各約10°(手動) (オートターン、手動とも) 前後各約10°(手動) (オートターン、手動とも) 前後名約10°(手動) (オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン、手動とも) 前後名約30°(オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン、手動とも) 前後名約10°(オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン・オートターン (オートターン・オートターン (オートターン・オートターン (オートターン・オートターン (オートターン・オートターン (オートタ	キャビネット材質	前:PC+ABS樹脂 後:P	S樹脂								
リ 形 名 RI 18905 RI 18904	スタンド角度調節範囲		(オートターン、手動とも)	左右各約30°(オートターン、手動とも)							
リモコン     形 名 RL18905     RL18904       電 源 DC 3 V 単4形乾電池2個       質 量 約130 g (乾雷池会計)	使 用 周 囲 温 度	0 ℃~40 ℃									
モ     電     源     DC 3 V     単4形乾電池2個       ン     質     量     約130 g (乾雷池含む)	リー形名	RL18905	RL18904								
ジ 質 量 約130 g (核電池会計)	モー電源										
	ン質量	約130 g (乾電池含む)									

- テレビのV型(26V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- ◆本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- ※1:省工ネ法(目標年度:平成24年度)に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、バックライト補正=入、明るさ順応補正=中をおすすめしています。
- ※3:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される画素数、表示素子、動画表示及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

## 保証とアフターサービス

### 保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間は、お買上げ日から1年間です

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」P.163~168》にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
  - ・修理に際しましては、保証書をご提示ください。
  - ・保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### ● 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料となることがあります。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱液晶カラーテレビ


2. 形 名 テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。

3. 製造番名 テレビ本体の製造番号表示位置をご覧ください。

4. お買上げ日 年 月 日

5. 故障の状況 (できるだけ具体的に) 6. ご 住 所 (付近の目印なども)

7. お名前・電話番号・訪問希望日

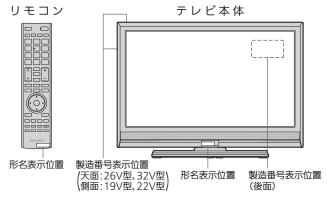

## ■廃棄時にご注意願います。

●家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内 <sub>(家電品)</sub>

# 取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日

平 月 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 <sub>(有料)</sub>	(06) 6454-3901

## 故障かな?と思ったら

## 困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.163~168

それでも解決しない場合は使用を中止し、 必ず電源プラグを抜いてから

## 「ご相談窓口」へ

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 (03)3414-9655 (有料)

ご相談内容により



「修理窓□」P.162 を

ご紹介いたします。

●「修理窓口」では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行っております。

## 出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 P.162 に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 \*\* 2 」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

## ■電源

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。	● 電源プラグが抜けていませんか。	32
	●主電源が「切」になっていませんか。	12
電源が入らない。 電源インジケーターが赤点 滅する、または点灯しない。 (主電源「入」時)	<ul> <li>●電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。</li> <li>それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、</li> <li>●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコンで操作はできません。</li> <li>→電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。</li> </ul>	

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## ■ 電 源(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。 本体の電源ボタンで電源が 入るが、リモコンでは電源が	<ul><li>リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li><li>リモコンの乾電池の母母が逆に入っていませんか。</li><li>テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。</li></ul>	19 16
入らない。	<ul> <li>● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。</li> <li>● リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に</li></ul>	141
急に電源が切れた。	● 無操作節電、無信号節電が「入」になっていませんか。	119
	● オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 →再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。	45
	<ul><li>● オンタイマーや視聴予約で電源が「入」になったときは、一定時間後に電源が「切」になります。</li><li>● センサー節電が「入」になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。</li></ul>	119
電源を切ったらテレビが回転した。	● オートターン設定の「電源オフ時中央」が「入」になっていませんか。	127
テレビの電源を入れると HDMIケーブルでつないだ レコーダーの電源が入る。	●「リンク制御」が「入」、「テレビ電源入連動」が「入」になっていませんか。 →リアリンク機能をより有効にお使いいただくには「テレビ電源入連動」を「入」にしてお くことをおすすめします。 HDMIケーブルで接続した他社製品も同様に動作をするものがあります。	125
リモコンで電源を切った後、 しばらくして「カチッ」と 音がした。	<ul> <li>●電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する際に「カチッ」と音がします。</li> <li>故障ではありません。</li> <li>電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。</li> </ul>	
電源を切っているときに 「カチッ」と音がした。	<ul><li>● デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。</li><li>故障ではありません。</li></ul>	

## ■ リモコン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで操作できない。	● リモコンの乾電池が消耗していませんか。	
	●リモコンの乾電池の母母が逆に入っていませんか。	19
	● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	16
	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	
	<ul><li>● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li><li>① ~ 12 ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換えられないことがあります。</li></ul>	
	→チャンネル <b>ヘ∨</b> や番組表でチャンネル切換えをしてください。	
	<ul> <li>●リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に 『R1 または 『R2 のアイコンが表示されます。</li> <li>→次の操作を行って、リモコン側の設定を切り換えてください。</li> <li>・ 『R1 が表示されたとき・・・・・・リモコンのチャンネルへと対象を同時に押す</li> <li>・ 『R2 が表示されたとき・・・・・・リモコンのチャンネル くと対象を同時に押す</li> </ul>	141
チャンネル <b>ヘ</b> Vで、特定の チャンネルだけ選べない。	● スキップされていませんか。 →選びたいチャンネルのスキップを解除してください。 13~62、C13~C63チャンネルは工場出荷時にスキップされています。	134~135· 140

## ■ テレビを見ているとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンや本体ボタンで操 作ができない。	● 主電源を切り、しばらくしてから再度主電源を入れてください。 本機は、パソコンのような複雑なプログラムにより動作しています。まれに動作が不安定 になったとき、動作を止めることがあります。主電源を入れ直すことで、不安定要素が解 消され正常動作に戻ります。	
映像も音も出ない。	<ul><li>●アンテナ線が外れていませんか。</li><li>●入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。</li><li>●外部機器の接続コードが外れていませんか。</li></ul>	21~24 43 25~29
映像は出るが、音が出ない。	<ul> <li>● 消音になっていませんか。または音量が0になっていませんか。</li> <li>● ビデオなどの入力端子が外れていませんか。</li> <li>● ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。</li> <li>→「スピーカー同時出力」を「入」にすると、ヘッドホンとスピーカーの両方から音を出すことができるようになります。</li> </ul>	16 25~29 13
ビデオを見ているときに、片側 のスピーカーから音が出ない。	●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。	25
ステレオ放送がモノラルに なる。	●「モノラルオン」になっていませんか。	44
音がつまったような感じが する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果により つまったように感じることがあります。	45·116
音の大きさが変化する。 人の声が変化する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量を補正する効果により 変動することがあります。	45·116
音声に異音が入ったり 映像にノイズが出る。	<ul><li>●テレビや接続機器の近くで無線機を使用したり、携帯電話の通話などを行っていませんか。</li><li>→無線機などを離して使用してください。</li></ul>	
映りが悪い。	<ul> <li>●アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。</li> <li>●アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。</li> <li>●アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。</li> <li>●アンテナは正しい方向に向いていますか。</li> <li>●ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。</li> <li>● コントラストの調節を確認してください。</li> <li>●チャンネルの設定をやり直してください。</li> </ul>	21~24 104 132~135
映像にしまが出る。 色のしまが出る。 色が消える。 縦線状の妨害が見える。	<ul> <li>●アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。</li> <li>→アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。</li> <li>→アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。</li> <li>●ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。</li> <li>どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>	21~24
色がつかない。 色がおかしい。	<ul><li>●色の濃さの調節をしてください。</li><li>●色あいの調節をしてください。</li><li>●チャンネルの設定をやり直してください。</li><li>● D端子の場合、接続不良がないか確認してください。</li></ul>	104 104 132~135 25

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## ■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
ときどきはんてんが出る。	<ul><li>●自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。</li><li>→アンテナを原因となるものから離してください。</li></ul>	
二重三重に映る。	<ul><li>●ビルなどで反射した電波が入っています。</li><li>→アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。</li></ul>	
画面の横幅が圧縮されて、 左右に黒い帯が出る。	<ul><li>● 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。</li><li>→画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。</li></ul>	46~47
「ダイナミック」を選んでいるのに、左右に黒い帯が出る。	●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。	46~47
字幕が切れる。	<ul><li>●画面サイズによっては切れる場合があります。</li><li>→メニュー機能で画面の上下の位置(垂直位置)を調整してください。</li></ul>	109
画面が暗い。 夜になると画面が暗くなる。	<ul><li>●明るさ順応補正が設定されていませんか。</li><li>● ECOモード(明るさセンサー/視聴者設定)が設定されていませんか。</li><li>● 映像モードが変更されていませんか。</li><li>● コントラストの調節を確認してください。</li></ul>	104 107 103 104
リモコンのチャンネルボタンの 番号と画面の表示がちがう。	● 地上アナログ放送の場合、「地上アナログ手動」で表示を合わせることができます。	134~135
外部入力の画面が選べない。	<ul> <li>●ビデオ1、側面端子、D端子1の場合、接続線が外れていませんか。</li> <li>● HDMI1~3<sup>※</sup>、PCの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。</li> <li>※26V型、32V型のみ表示されます。</li> </ul>	25 126
テレビの上部や液晶パネル 面の温度が高い。	<ul><li>◆本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。 (本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)</li></ul>	
本体ボタンで操作できない。	●「本体操作部ロック」が「入」になっていませんか。	124
テレビからときどき 「ピシッ」と音がする。	<ul><li>●室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 音声に異常がなければ心配ありません。</li></ul>	
リモコンで本体の向きが 変わらない。 (LCD-22ML10、LCD-26ML10、 LCD-32ML10)	<ul><li>●「オートターン」が「切」になっていませんか。</li><li>● 後面のリード線をコネクタにしっかり差込んでいますか。</li><li>● 後面のリード線が抜けていませんか。</li></ul>	127 15 15

## ■ デジタル放送のとき(共通)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送が映らない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。	20
リモコンで操作できない。	● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、	
字幕や文字スーパーが出ない。	●「字幕」が「切」に設定されていませんか。 →「第一言語」または「第二言語」に設定してください。 ● 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 →字幕や文字スーパーのある番組では、選局後、画面右上に「字幕あり」が表示されます。	69

## ■ デジタル放送のとき(共通)(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送のリンク録画	●レコーダー側の予約設定は、正しく設定されていますか。	
がうまくできない。	● レコーダー側の番組表が利用できる状態ですか。 →番組データが十分に取得されていないと録画番組が特定できず、動作ができないことがあります。レコーダーで番組データを受信してください。	
番組表に表示されないチャンネルがある。	● 代表チャンネル表示や飛び越し(スキップ)設定になっていませんか。	71•140

## ■ 地上デジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。	● お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。  →地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。	37
	● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。	37
	● 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。 →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している 場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合 器などが必要な場合があります。	37
映像や音が出ない、または ときどき出なくなる。 映像が静止する、または ときどき静止する。	● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の劣化などありませんか。 →「アンテナ受信レベル」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	87
	<ul> <li>● 受信レベルが低い状態でご覧になっていませんか。</li> <li>→ 受信レベルが低いと、天候や近隣の環境(建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など)の影響を受けやすく、受信状態が悪化し映像が乱れたり映らなくなることがあります。</li> </ul>	
番組表が表示されない。 番組表に表示されない番組	<ul><li>●地上デジタル放送の場合、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されません。</li><li>「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。</li></ul>	71
がある。	<ul><li>●電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかります。</li></ul>	
地上デジタルの放送局の ロゴマークが表示されない。	<ul><li>●地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。</li><li>放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。</li></ul>	

## ■ BS・110度CSデジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BS・110度CSデジタル	●「アンテナ設定」のアンテナ電源で「テレビ連動」を選んでいますか。	143
放送が映らない。	● BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。	
映像が乱れる。	● BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。	
	● 分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。	
	<ul><li>● アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていますか。</li><li>→「アンテナ受信レベル」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。</li></ul>	87
BS・110度CSデジタル	● アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。	
放送の映りが悪い。	● アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。	
	→「アンテナ受信レベル」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。	87

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## ■ BS・110度CSデジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
データ番組の操作を していたら、チャンネルが 切り換わった。	● データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの ① ~ ① ボタンを押すと、チャンネルが切り換わってしまうことがあります。	
特定のチャンネルの映像や 音声が出なくなったり、 または時々出なくなる。	● 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。  →BS・110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいBS・110度CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	
有料放送の視聴ができない。	<ul><li>● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。</li><li>B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。</li><li>● 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。</li><li>→視聴契約の手続きをしてください。</li></ul>	20 155
BSデジタル放送は映るのに、 110度CSデジタル放送が 映らない。	<ul> <li>● 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。</li> <li>● ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。</li> <li>● 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。</li> <li>● 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。</li> </ul>	
急に画像や音質が少し悪く なった。	● 降雨対応放送になっていませんか。 →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても 受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質 が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。	150

### BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

## ■ 動画配信サービス

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
「ネットワーク」が利用できない。	●「ネットワーク」を利用するためには、ブロードバンド環境との接続が必要です。また、「動画配信サービス」を利用する場合は、光ファイバー(FTTH)のブロードバンド環境と接続することをおすすめします。	30~31
	●ネットワークの接続と設定は正しいですか。	145~148
	●「通信設定」画面の「プロキシ」が「使用する」に設定されている場合は、「動画配信サービス」が利用できないことがあります。	147
	● 利用環境や接続回線の混雑状況などによって、動画コンテンツの映像が乱れたり、映らない場合があります。	

## ■ その他

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
携帯電話からの受信に 失敗する。	<ul><li>●携帯電話の赤外線発光部を正しく本機のリモコン受光部に向けていますか。 携帯電話の発光部は機種により異なります。 また、できるだけ携帯電話をリモコン受光部に近づけてください。</li></ul>	16

# メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面中央に「メッセージ」が表示されます。

コード番号	メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
E209	アンテナ電源を確認してください。 くわしくは取扱説明書をご覧ください。	<ul><li>●アンテナ電源の異常です。アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。</li></ul>	21~24· 87· 142~143
_	B-CASカードを正しく挿入してください。	● B-CASカードが挿入されていません。 B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行っ てください。	20
E204	このチャンネルでの放送はありません。	<ul><li>●チャンネル3桁入力選局で、放送されていないチャンネルが入力されています。</li></ul>	38
_	地上デジタル放送を受信するためには チャンネルスキャンを行う必要があります。 「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「チャンネ ル設定」より「地上デジタル自動」を行ってくだ さい。	<ul><li>●地上デジタル放送を受信するために、「地上デジタル 自動」で、「初期スキャン」を行ってください。</li></ul>	136~137
E202	放送を受信できません。 放送局(送信所)が変更されている可能性があります。 「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」より「地上デジタル自動」を行うことをおすすめします。	<ul><li>●地上デジタル放送の「地上デジタル自動」で、「再スキャン」を行ってください。</li></ul>	136~137
E202	放送を受信できません。 悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあ ります。	<ul><li>●受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を確認してください。</li><li>また、放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。</li></ul>	87• 136~137
E201	悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わりました。	●雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、 引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換え ました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表 示ができない場合もあります。	150•171
A103	この番組を視聴するには契約が必要です。契 約に関する詳細はご覧のチャンネルのカスタ マーセンターにお問い合わせください。	<ul><li>◆未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像・ 音声の信号を選んでいます。</li></ul>	155
_	このデータ放送は視聴条件により視聴できま せん。	● データ放送が地域制限などによって視聴できない場合があります。	
A1FF A102 A104 A105 A106 A107	このB-CASカードは使用できません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 してください。	●使用できないカードが挿入されています。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行っ てください。	20
_	B-CASカードに正しくアクセスできません。B-CASカードを挿し直しても直らない場合はご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	<ul><li>●カードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。</li><li>B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。</li></ul>	20·154
_	この番組はコピー制限により正常に録音でき ません。	● コピープロテクトの番組を選んでいます。	

## お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体右側面の主電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

## 液晶パネル

液晶画面には、映り込みを抑えたり、映像を見やすくしたりするために特殊な表面処理を施しています。誤ったお手入れをした場合、画面を損傷する原因にもなりますので次のことを必ずお守りください。

- ●表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。
  - また、きれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。 ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面を こすると液晶パネルの表面が剥がれること があります。
- ●画面の清掃には、水、イソプロピルアルコール、ヘキサンをご使用ください。
  - 研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけるので使用しないでください。
  - アセトンなどのケトン系、エチルアルコール、トルエン、エチル酸、塩化メチルは、 画面に永久的な損傷を起こす可能性がありますので、クリーナーの成分には十分ご注意 ください。酸やアルカリもお避けください。

- ●水滴や溶剤などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
  - そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- ●清掃目的以外(静電気防止など)でも画面に 溶剤等を使用されますと画面の光沢ムラな どになることがあります。
  - ムラなどになった場合は、水ですぐに拭き 取ってください。
- ※表面は傷つきやすいので硬いもので押したりこすったり、たたいたりしないように、取り扱いには十分注意してください。 画面についたキズは修理できません。
- ※手指で触れる、などにより表面が汚れることのないように十分にご注意ください。

## キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。 ベンジンやシンナーなどで拭くと変質する原因になります。 【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】



●柔らかい布で軽く拭きとってください。 特にパネルのまわりは傷つきやすいので、 メガネ拭きなどの柔らかい布で拭きとって ください。

- ●汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に 浸した布をよく絞り拭いてください。
- 水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。

## 電源プラグ

● ほこりなどは定期的にとってください。電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不完全な場合は、火災の原因になります。

### 内部

掃除は、販売店に依頼してください。

● 1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

## アイコン一覧

デジタル放送では、アイコン(機能表示のシンボルマーク)によって画面表示の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

## ■ 番組表·番組内容

アイコン	アイコンの意味
HD	デジタルハイビジョン放送
SD	標準テレビ放送
	データ放送 (テレビ・BSラジオに連動)
	サラウンド放送
字	字幕あり放送
	マルチビュー放送
	視聴年齢制限番組
	二重音声放送
<b>EINK EINK</b>	録画予約済み番組(リンク録画)
	視聴予約済み番組

## ■ 番組表のジャンルアイコン

アイコン	アイコンの意味
	ドラマ番組
	映画番組
	音楽番組
75	スポーツ番組

## ■ テレビ視聴中

アイコン	アイコンの意味
d	データ放送画面が すぐに表示できない状態

## ■ リモコン操作時

アイコン	アイコンの意味
R1	リモコンコードが、テレビ側と リモコン側とで食い違っているときの、
R2	テレビ側のリモコンコード

## 用語の説明

#### 降雨対応放送

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 劣化することがあります。

BSデジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなっても受信できるようなデータを送ることができます。

降雨対応放送が行われている場合、電波が弱くなると引き続き 受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 雨対応放送では少し画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ ータも表示されない場合もあります。

### サラウンド

デジタル放送では、AAC方式の最大5.1チャンネルサラウンド音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 [5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

### 「ダビング10 | (コピー9回+ムーブ1回)番組

2008年7月から運用が開始された、著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組。ハードディスクに録画されたデジタル放送番組のみ動作可能であり、「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」になります。デジタル放送の全ての番組がダビング10になるというものではありません。

#### データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、通信回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

## 用語の説明(つづき)

### デジタル放送

#### デジタル放送の特長

- · 高画質 · 高音質
- ・1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる
- ・映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる

#### デジタル放送の方式

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。

映像フォーマット	有効走査線数	総走査線数	走査方式
480i (525i)	480本	525本	インターレース(飛び越し走査)
480p(525p)	480本	525本	プログレッシブ(順次走査)
1080i (1125i)	1080本	1125本	インターレース(飛び越し走査)
720p (750p)	720本	750本	プログレッシブ(順次走査)

地上アナログ放送をはじめとする現行のアナログ放送は、 NTSC方式と呼ばれ、有効走査線数480本の飛び越し走査方式 (480i)です。

電子番組ガイド (EPG: Electronic Program Guide) 番組表のことをいいます。8日分の番組情報が送られてくるので、番組表から番組を選んだり、番組の詳細情報を見ることができます。本機では、Gガイドを利用して番組表を表示しています。

### マルチビュー放送

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送を行う、などが考えられます。

#### リアリンク(REALINK)

HDMIの制御信号規格(CEC: Consumer Electronics Control) に基づき、HDMIケーブルで接続された当社機器相互で操作を行うことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。

リアリンク対応機器には、 **REALINK** ロゴマークが付いています。

### ADSLモデム

本機やパソコンなどをADSL回線に接続する際に必要となる、 信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送られてくるADSL 信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行います。

### ARC(オーディオリターンチャンネル)

テレビとAVアンプをHDMIケーブル1本で接続して、映像と音声のテレビへの入力とデジタル音声のテレビからの出力が可能です。光デジタルケーブルが不要になります。テレビもAVアンプもARCに対応している必要があります。

#### CATVパススルー対応

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためには【CATVパススルー対応】の受信機が必要です。

### D端子

映像信号を輝度、青系統、赤系統の3つの信号に分けて接続するコンポーネント接続ができる業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続できます。

#### D4映像

コンポーネント映像の480i(525i)、480p(525p)、1080i(1125i)、720p(750p)に対応し、制御信号により信号フォーマット、画面サイズを識別できます。

このテレビにはD4映像端子が搭載されており、次の映像フォーマットに対応しています。

· 480i (525i)

有効走査線数480本(総走査線数525本)の飛び越し走査

· 480p(525p)

有効走査線数480本(総走査線数525本)の順次走査

· 1080i(1125i)

有効走査線数1080本(総走査線数1125本)の飛び越し走査

• 720p (750p)

有効走査線数720本(総走査線数750本)の順次走査

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切り 換わります。

**HDMI** (High Definition Multimedia Interface) ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、DVDプレーヤーなどと接続できるAV用のデジタルインターフェースです。 映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続できます。

#### MPEG-2 AAC

MPEGは、Moving Picture Experts Group の略称です。 MPEG-2は、通信・放送・コンピュータ業界で汎用的に使えることをめざして1994年11月に制定され、動画のコマ間の情報差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実現しています。 AACは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

#### **PCM**

Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われているデジタル信号です。

# 著作権等について

### ■商標・登録商標について

- ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESS の日本国、米国またはその他の国における登録商標または商
  - © 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

## ACŒESS™ **NetFront**®

●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、 米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内 における商標または登録商標です。

Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会 社のライセンスに基づいて生産しております。

米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給 する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関して は、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情 報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、 損失に対しても責任を負いません。

## ■ソフトウェアについて

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数のソフトウェアコン ポーネントで構成されています。それぞれ当社または第三者の著 作権が存在します。

- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Browser DTV Profile BML Edition、NetFront DRM Client Marlin IPTV-ES Edition、NetFront Media Playerを搭載しています。
- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含 まれています。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn を使用してい ます。

Advanced Wnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2009 All Rights Reserved.

◆ 本製品は、以下のソフトウェアを使用しています。

camellia.h ver 1.2.0 camellia.c ver 1.2.0

Copyright (c) 2006,2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) . All rights reserved. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

● 本製品は、FreeTypeを使用しています。 The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved. ■ 本製品は、OpenSSLを使用しています。

OpenSSL License

This product includes software

developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

● 本製品は、ntpdateを使用しています。

Copyright (c) University of Delaware 1992-2009

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

- 🗓マーク、 🗓 および「acTVila」、「アクトビラ」は(株) アクトビ ラの商標です。
- 株式会社の登録商標です。
- ●「GIGA.TV」「**沿流台TU**」は、株式会社フェイス・ワンダワーク スの商標です。
- ●本機は、ドルビーラボラトリーズから の実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。



- ●HDMI、HDMIロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- SVGA、XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニ -株式会社の商標です。
- ●「DIATONE®」「ダイヤトーン」およびそのロゴは当社の登録商標 です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合 でも、これを十分尊重いたします。

● 本製品は、libxml2を使用しています。

ilibxml2 is free software available under the MIT License. The MIT License

Copyright (c) 1998-2003 Daniel Veillard. All Right Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

本製品には、以下のオープンソースのソフトウェアが搭載されて

- 第三者の著作権が存在し、フリーソフトウェアとして配布されるソフトウェア ● GNU General Public License(以下、GPL)に基づき利用許諾されるソフト ウェア
- GNU Lesser General Public License(以下、LGPL)に基づき利用許諾され るソフトウェア

本製品に組み込まれたGPLおよびLGPLのオープンソースのソフトウ ェアは、以下の[ソフトウェア情報]に記載のGPLおよびLGPLの条件 によりソースコードの入手、再配布の権利があります。

組み込まれたGPLおよびLGPLのオープンソースのソフトウェア・ リストおよびソースコードに関するお問い合わせは下記メールア ドレスからお願いいたします。

av-dvropen.al@rj.MitsubishiElectric.co.jp

このお問い合わせ先は、オープンソースに関するお問い合わせ専 用の窓口です。

なお、オープンソースのソースコードの内容に関するお問い合わ せはご遠慮ください。

当社または第三者が著作権を持つソフトウェアについては、ソー スコードの配布対象ではありません。

## 著作権等について (つづき)

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run,

you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not includ eanything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any

particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions: type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License

## **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999**

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared

## 著作権等について (つづき)

library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose

that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user

who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
  designated place, offer equivalent access to copy the above specified
  materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample: alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it!

# 索引

あ	コントラスト補正・・・・・・・105	地上アナログ手動・・・・・・134~135
アイコン171	コントロール部・・・・・・・・12~13	地上アナログ放送・・・・・・40
明るさ順応補正・・・・・・104	コンポーネント映像・・・・・・25	地上アナログボタン・・・・・・・16,40
明るさ恨心補圧・・・・・・・104		地上デジタル/アナログアンテナ入力端子
	さ	·····14, 21~24
明るさセンサー受光部・・・・・・12	 サービス切換・・・・・・・41	地上デジタル自動・・・・・・136~138
アクトビラ・・・・・・・・60	再スキャン・・・・・・・・136~137	地上デジタル手動・・・・・・139
暗証番号・・・・・・・・120~123	左右バランス・・・・・・・130~137	地上デジタル放送・・・・・・38, 154
アンテナ設定・・・・・・・87, 142~143		地上デジタルボタン・・・・・・16,38
アンテナ電源・・・・・・・・・87, 143	サラウンド・・・・・・・・16,69,171	地デジ難視聴対策放送・・・・・・140
アンテナの接続・・・・・・・・21~24	時刻指定予約95~97	チャンネルヘンボタン
位相調整110	視聴者設定107, 129	12, 16, 38, 40
一発録画(ボタン) · · · · · · · · 17, 90	視聴制限設定・・・・・・・・120~122	チャンネル一覧表(地上デジタル放送の)
イベントリレー・・・・・・・39	視聴予約・・・・・・・・・91, 94, 97, 99	156
今すぐできること(メニュー)・・・・66~67	自動ダウンロード・・・・・・151	チャンネル再設定(地上デジタル放送の)
色あい・・・・・・104	自動読み上げ・・・・・・・・117, 129	73
色温度104	自動読み上げ詳細設定・・・・・・・117	チャンネルスキップ・・・・・・140
色にじみ補正・・・・・・105	字幕(ボタン)・・・・・・・・・・・69	チャンネル設定・・・・・・132~140
色の濃さ104	シャープネス・・・・・・104	通信設定145~148
色補正105	ジャンル適応 ・・・・・・・・106, 115	使う人切換・・・・・・・83, 128~129
色ボタン・・・・・17	重低音 · · · · · · · · · · · · · 113	使う人設定・・・・・・128~129
裏番組表 · · · · · · 75	周波数調整110	低音113
映像切換 · · · · · · 82	受信レベル・・・・・・・87, 142~143	データ放送・・・・・・・・・41, 171
映像モード(切換)・・・・・・16, 103	主電源(ボタン)・・・・・・12	デジタル音声(光)出力端子 ・・・・・14, 28
映像輪郭補正105	消音(ボタン)・・・・・・・16	デジタルシネマ・・・・・・105
オートターン(ボタン)・・・・・16, 42, 127	消画 · · · · · · 79	デジタル放送 ・・・・・・154~155, 172
オートターン設定・・・・・・127	初期スキャン・・・・・・136~137	テレビ操作(メニュー) ・・・・・・66~67
お気に入り・・・・・・・61	初期設定・・・・・・130~151	電源(ボタン)・・・・・・・12, 16, 38, 40
お知らせ・情報(メニュー)	白バランス ・・・・・・105	電源インジケーター・・・・・・12
66~67, 84~87	垂直位置調整(画面設定の)・・・・・109	電源オフ時中央・・・・・・127
おすすめ音量(ボタン) ・・・・・16, 45, 116	垂直位置調整(PC設定の)・・・・・・110	電子番組ガイド(EPG)·····172
オフタイマー(ボタン) ・・・・・・17, 45	垂直解像度調整110	ドットバイドット46~47
音質設定の初期化 ・・・・・・・114, 152	水平位置調整110	トピックス・・・・・78
音声切換(ボタン) ・・・・・・・・17, 44	水平解像度調整110	
音声設定112~117	水平幅調整(画面設定の)・・・・・・109	な
音声モード(切換)・・・・・・・・113	水平幅調整(PC設定の)・・・・・・110	
オンタイマー80~81	数字ボタン ・・・・・・16, 38~40	入出力設定126
音量(ボタン) ・・・・・・・12, 16, 38, 40	スキップ(外部入力の)・・・・・・・126	入力切換(ボタン) ・・・・・・12, 16, 43
	スキップ(地上アナログ放送の)	入力スキップ設定・・・・・・126
か	134~135	ネットワーク(ボタン) ・・・・・・17, 60
	スキップ(デジタル放送の)・・・・・・140	ネット情報初期化・・・・・・152
画質設定102~107	スライドショー(SDカードの) ・・・・・・54	
画質設定の初期化・・・・・・・106, 152	制限設定120~123	は
画面サイズ(ボタン)・・・・・17, 46~47	設定(メニュー)・・・・66~67, 102~153	
画面設定108~111	設定初期化・・・・・・152~153	バックライト・・・・・・104
画面表示(ボタン) ・・・・・・17, 48~49	節約設定119	バックライト補正・・・・・・・105
ガンマ補正 ・・・・・・・・・・105	センサー節電・・・・・・・119	番組検索(ジャンル/キーワード/出演者)
機能設定118~129	全情報の初期化・・・・・・・153	76~77
居住地域設定144	操作パネル(ボタン)・・・・・・17, 89, 101	番組検索からの予約 ・・・・・・・92~94
クランパ・・・・・・29	操作•報知音量·····83, 129	番組情報取得71
黒レベル ・・・・・・104	側面端子入力 · · · · · · · · · 13	番組内容(ボタン) ・・・・・・17, 58~59
決定ボタン・・・・・・17, 66		番組表(ボタン)
降雨対応放送・・・・・・171	た	17, 56~57, 70~71
降雨対応放送自動切換150		番組表からの予約92~94
高音 ・・・・・・113	ダウンロード・・・・・・151	番組表・予約(メニュー)・・・・・・66~67
声ハッキリ116, 129	地域コード一覧表(地上アナログ放送の)	番号入力ボタン・・・・・・17, 38, 40
故障かな?と思ったら・・・・・・163~168	157~159	光音声出力設定 · · · · · · · 126
コントラスト・・・・・・104	地上アナログ自動・・・・・・・132~133	ビットストリーム・・・・・・28, 126

ピデオ人刀端子・・・・・・・14, 25 表示文字サイズ切換・・・・・・142	$A \cdot B \cdot C \cdot \cdot \cdot$
表示文字 9 1 ス 切換 · · · · · · · · · · 142 付属品 · · · · · · · · · 19	AAC(MPEG-2 AAC) · · · · · · · 172
プロ調整105	acTVila(アクトビラ) · · · · · · · · 60
	ADSLモデム · · · · · · · · · 31, 172
ブロックノイズNR・・・・・・105	ARC(オーディオリターンチャンネル)
ヘッドホン音質設定の初期化	27, 172
······114~115	B-CASカード · · · · · · · · 15, 20, 154
ヘッドホン音量・・・・・・・・68	
ヘッドホン端子・・・・・・・13	B-CASカード情報・・・・・・86
ヘッドホン設定・・・・・・・114~115	BS・110度CS-IF入力端子 ······14, 23
便利機能・・・・・・・・・61	BSデジタル放送 ·······38~39, 155
ボード(CS) ·······85	BSボタン・・・・・・16, 38~39
放送波無効設定・・・・・・・131	BSラジオ放送・・・・・・・・・41
本体操作部ロック・・・・・・124	CATV(ケーブルテレビ)放送・・・・・・157 CATVパススルー対応・・・・・・172
ま	CS1手動/CS2手動 · · · · · · · · · 139
	CS1/2ボタン・・・・・16, 38~39
マルチビュー放送・・・・・・82, 172 無信号節電・・・・・119	D端子·······172
無操作節電19	D端子入力14, 25
	D端子判定・・・・・・・109
メール・・・・・・・・・・84	dデータボタン・・・・・・17, 41
メニュー(ボタン)・・・・・・12, 17, 66	D4映像 · · · · · · · · · · · · 172
戻るボタン・・・・・・17,66	ECO画質 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
**	ECO画質設定······36, 74
や	ECOメーター・・・・・・48~49 ECOモード・・・・・・107
ーー 有害サイト閲覧制限・・・・・・123	
郵便番号設定・・・・・・144	ECOモニター(ボタン) · · · · · 16, 50~51
読み上げ ·······32~33, 56~59,	EPG(電子番組ガイド)·······172
66~67, 92~99	Gガイド設定・・・・・・・149
読み上げ音量・・・・・・・117	GIGA.TV60
読み上げ設定・・・・・・117	HDMI172
読み上げ速度・・・・・・・117	HDMI映像·音声入力端子
予約91~99	13~14, 26~27
予約一覧98~99	ID-1判定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
予約変更自動追従······150	LAN端子······14, 30~31
	MPEG-2 AAC · · · · · · · · 172
2	MPEG NR105
6	PCM28, 126, 172
らくらく設定 ・・・・・・33~36, 131	PC設定···················110~111
リード線······15	PC設定の初期化・・・・・・111, 152
リアリンク(REALINK)	PC入力端子······13~14, 29
26, 88~93,	REALINK(リアリンク)
95~96, 98~101, 125, 172	26, 88~93,
リモコンキーロック・・・・・・124, 129	95~96, 98~101, 125, 172
リモコンコード切換・・・・・・141	SDカード······13, 52~55, 72 SDカード設定·····72
リモコン受光部 ・・・・・・・・12, 16	TSUTAYA TV ·······60
リモコンの準備・・・・・・19	Yahoo! JAPAN ······60
リンク機器操作(メニュー)	ranoo! JAPAN
66, 88~89	4 2 2
リンク設定 ・・・・・・125	1, 2, 3 · · ·
リンク録画・・・・・・・・92~93, 95~96	 110度CSデジタル放送
隣接地域変更・・・・・・138	38~39, 155
録画予約 ・・・・・・・・・・91~99	3次元NR ······105
録画リスト・・・・・・100	
	記号
	▲ ▼ ◀ ▶ボタン17, 66

## 「困ったとき」もくじ 故障かな?と 163 思ったら メッセージ表示 169 -1 170 お手入れのしかた アイコン一覧/ 171 用語の説明 178 索引 保証と 162

## テレビの上手な使いかた

## キャビネットを 傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

## 持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

## 上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニュ ーで画面の「コントラスト |調整を 行ってください。

- テレビからの距離は画面の高さ の3~4倍で、また部屋の明るさ は新聞が読める程度で見ると見 やすく疲れません。
- ●暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- 画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

## 液晶パネルは 強く押さない

強く押すと、干 渉しまが発生す るなどの不具合 が起きることが あります。



また、液晶パネル面に圧力を加え たままにすると、液晶の劣化やパ ネルの破損などの原因になります。

## 液晶テレビの一部や 付属品を廃棄する場合

本機の破片、付属品・電池などを 廃棄する際は法令・規則に従って ください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

お客さま便利メモ	このテレビの形名は □ LCD-19LB10 □ LCD-22ML10 で □ LCD-32ML10	す。
ご購入年月日	ご購入店名	
年 月 日	電 話 ( )	
製造番号 保証書および本体後面の銘板部に記載	カードID (B-CASカード番号) Uています。 86ページに記載の「B-CASカード情報」で確認できる「カードID」 号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります	

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



<u>アフターサービス</u>

●長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相談くだ さい。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表 示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイト http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv/をご覧ください。

